



75200-XMDC-K0S0 N-BOX SLASH FRONT DEFLECTOR

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX SLASH DBA-JF1・2

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	TW	NH578	タフホワイト
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	SR	NH850	スマートブラック
	PO	NH737M	ホリッシュ・メタル・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	PC	YR586P	プレミアムディープモカ・パール
	BT	B593M	ブリリアントスポーツ・ティンブルー・メタリック
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント ディフレクターが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント ディフレクターに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント ディフレクター	1

①



未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
②	ステッカー (グレー)	1

②

無限 MUGEN

【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

《注意》・フロント ディフレクターおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品の場合はクリア塗装前に下図寸法を計測し、ステッカーをフロント ディフレクター正面右に貼り付ける。この時、貼付け面を脱脂すること。

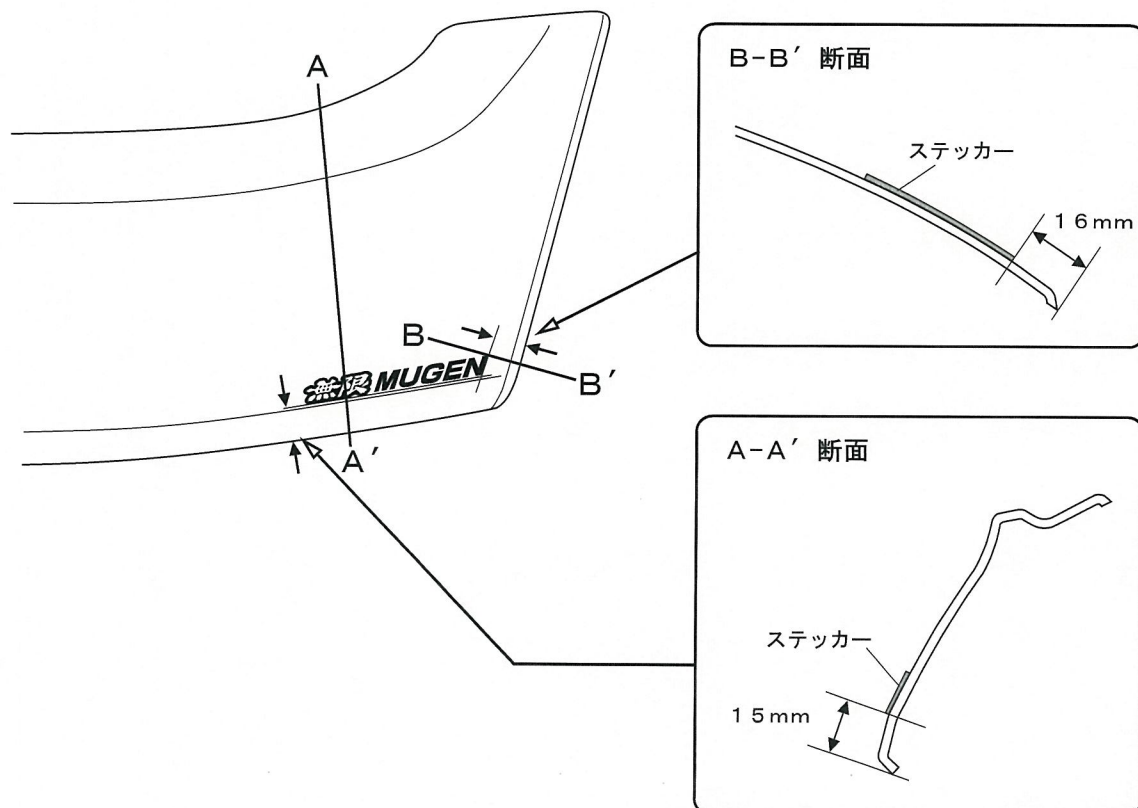

②フロント ディフレクターを車両に仮当てし、下図のように取り付け位置を確認してマスキングテープで取り付け位置をマーキングする。

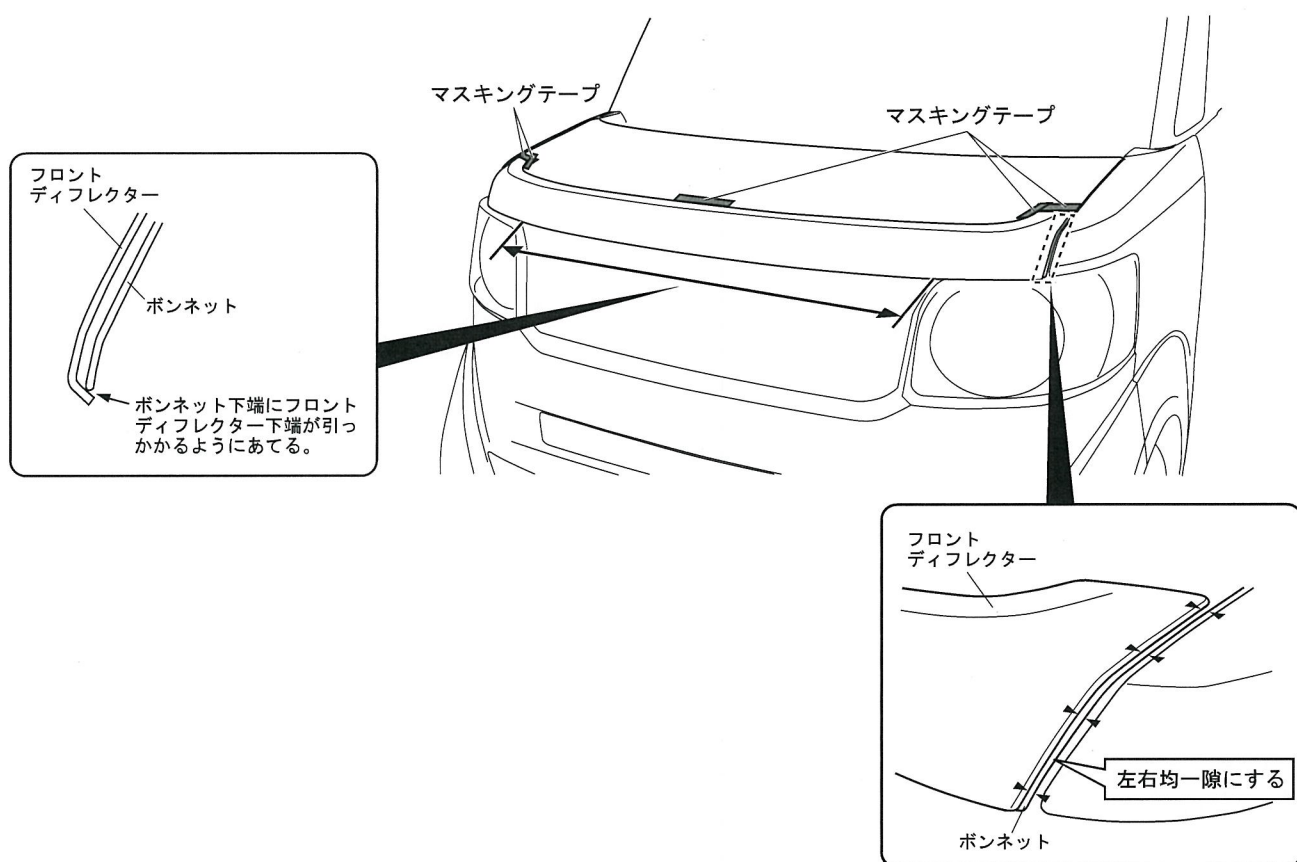

※反対側も同様


③仮当てしたフロント ディフレクターを車両から取り外す。

Ⅱ. フロント ディフレクターの取付

《注意》・フロント ディフレクターおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①車両の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

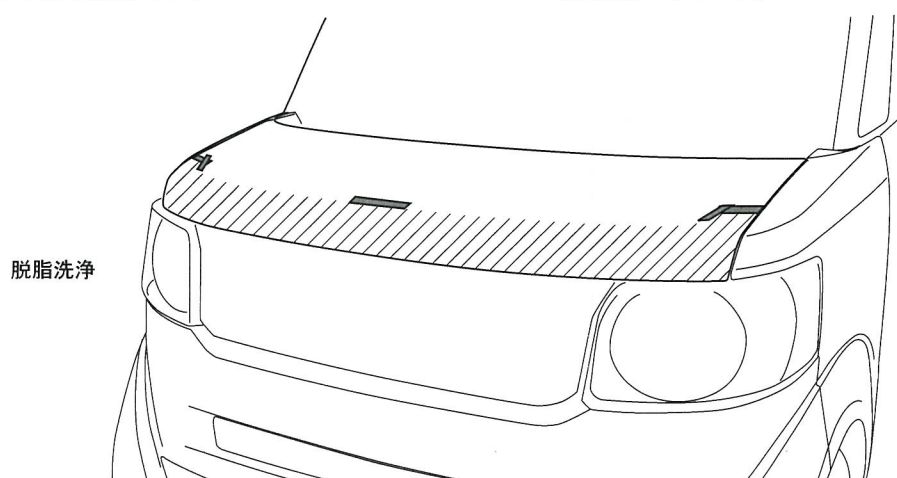


※反対側も同様

- ②フロント ディフレクターの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

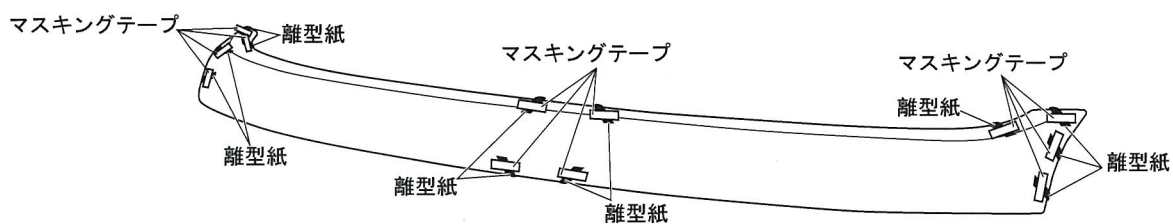

※反対側も同様

- ③フロント ディフレクターをマーキング位置に合わせて車両に仮当てし、取り付け位置を調整しながら下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着する。

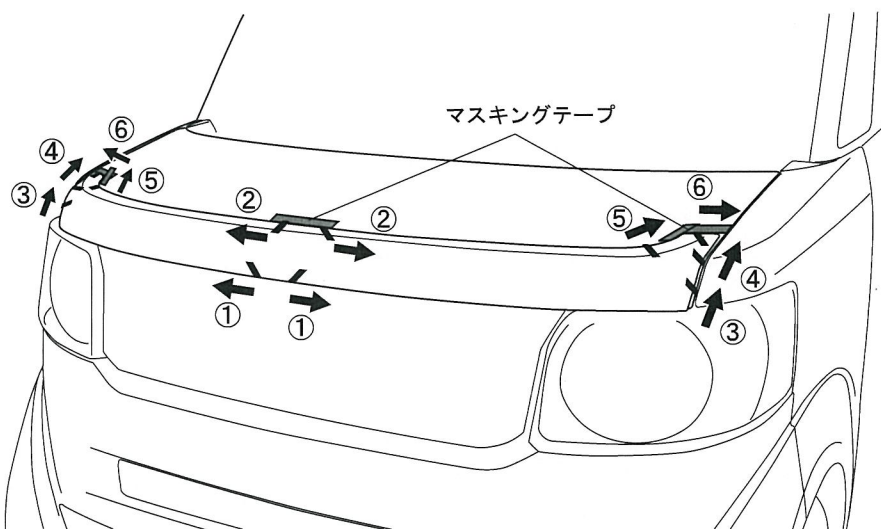

※反対側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

- ④各部の取付状態が完全か確認する。