



75300-XK6B -K1SO SIDE GARNISH -KOSO

for HONDA STEP WGN SPADA / STEP WGN

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 K1SO 24L・24T・S
KOSO G・B

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	MB	YR537P	マーブルベージュ・パール
	SG	G519M	スベアミントグリーン・メタリック
	RR	R522P	ロイヤルビー・レッド・パール
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール

※BA（ブラックアメジストパール）はK1SOのみの設定

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 純正サイドシル装着車（24L・24T・S）は、純正サイドシルを取り外してから取り付け作業を行ってください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課 【営業時間 10:00~17:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド ガーニッシュの取り付けにより、サイド ガーニッシュ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、サイド ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. サイドガーニッシュの取り付けにより、ドアの地上高が低くなり、ドア開閉時に縁石などにサイドガーニッシュをぶつける恐れがありますので、ドアの開閉には十分注意してください。
6. 構成部品表16・17のワッシャーボルトの新品はネジロック剤が塗布されています。取り付け後ボルトを外すことがあった場合、再使用する際は必ずボルトにネジロック剤を塗布してください。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
1	フロントフェンダーパネルR	1
2	フロントフェンダーパネルL	1
3	フロントパネルR	1
4	フロントパネルL	1
5	リアパネルR	1
6	リアパネルL	1
7	フロントインナーパネルR	1
8	フロントインナーパネルL	1
9	リアインナーパネルL	1
10	タッピングスクリューM5×16	13
11	タッピングスクリューM6×25	2
12	スピードナットM5	13
13	Jナット	2
14	ワッシャーボルトM5×16	2
15	ウェルナット	2
16	ワッシャーボルトM6×28	4
17	ワッシャーボルトM6×24	4
18	ワッシャーボルトM6×16	4
19	ワッシャーナットM6	8
20	カラーA (16mm)	4
21	カラーB (12mm)	4
22	カラーC	1
23	カラーD	2
24	ブラケット	4
25	クリップA	4
26	クリップB	4
27	クリップC	2
28	ガイド用スペーサー	1
29	ラバーワッシャー t=1	4
30	ラバーワッシャー t=4	8
31	ブラックアウトフィルム	4
		(75300-XK6B-K1S0のみ)
32	型紙A	1
33	型紙B	1
34	型紙C	1
35	型紙D	1
36	型紙E	1
37	型紙F	1
38	型紙G	1
39	型紙H/J	1


【必要工具】

- ・ドライバー + - ・ラチェット10mm ・ラジオペンチ ・メガネ ・スパナ10mm
- ・トルクレンチ ・ドリルΦ3・6・8・10・12 ・マジック
- ・タッチアップペイント (車体色) ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン


1

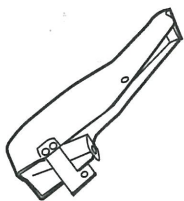


3

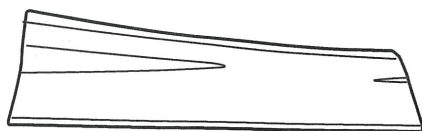

5




2

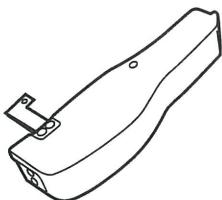


4




6




7



8




9

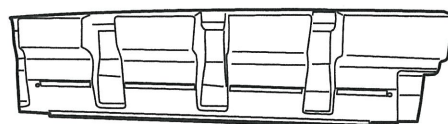

10



11



12



13



14



15




16



17



18



19



20



21




22




23



24



25

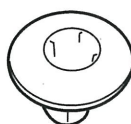

26



27



28



29



30




31




32




33




34



35

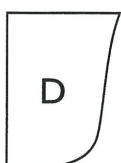

36

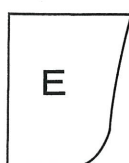


37



38




39

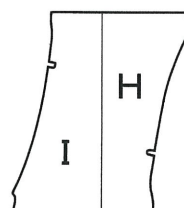


I. 取付準備

- 《注意》・サイドガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・穴開け作業は型紙使用し慎重に行うこと。

①左フロント ドアに下端に型紙A・Bを貼り付け、穴開け位置を車体にマジックでマーキングする。（右フロントドアも同様に行う 型紙E・F使用）

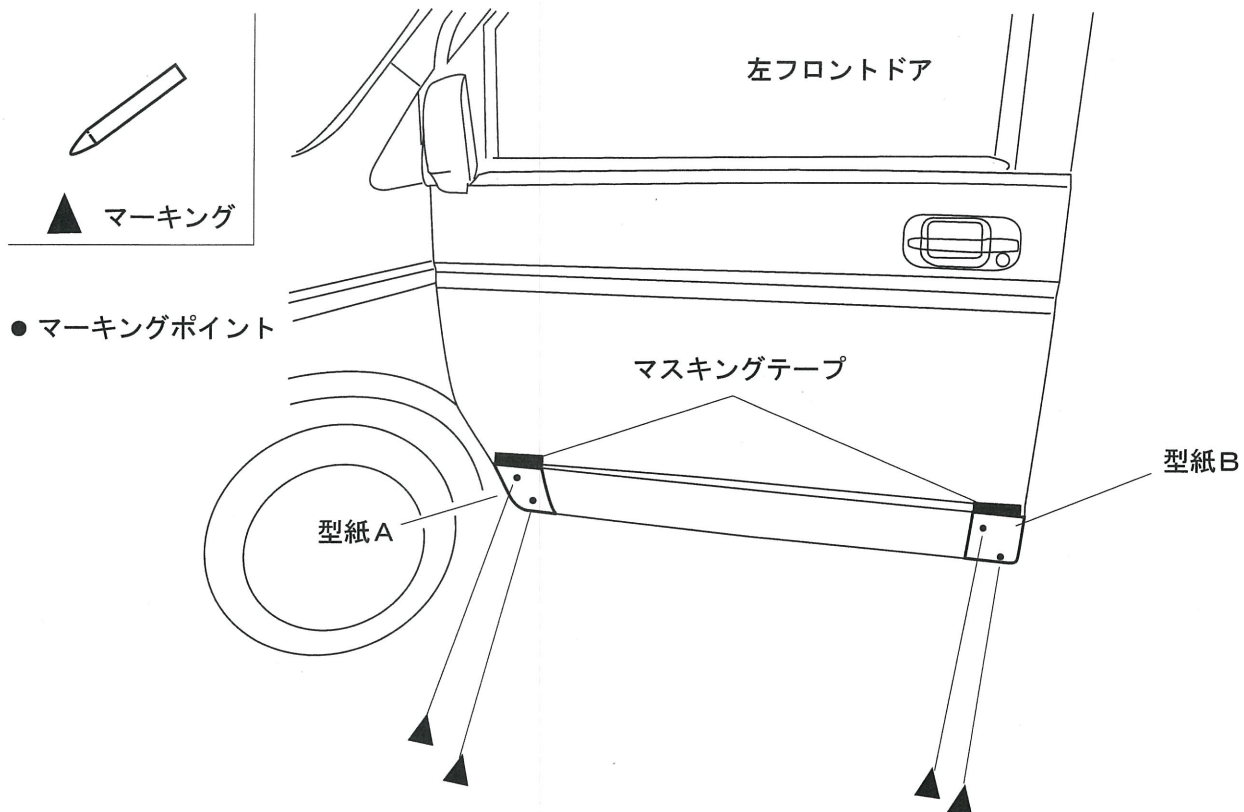


② ①のマーキング位置（4箇所）をΦ3のドリルで穴を開け、付属のガイド用スペーサーを使用し外側から内側パネルにも穴を開ける（4箇所）。（カラーを使いドリルの歯がパネルに対し垂直になるように穴を開けること）（右フロントドアも同様に行う）

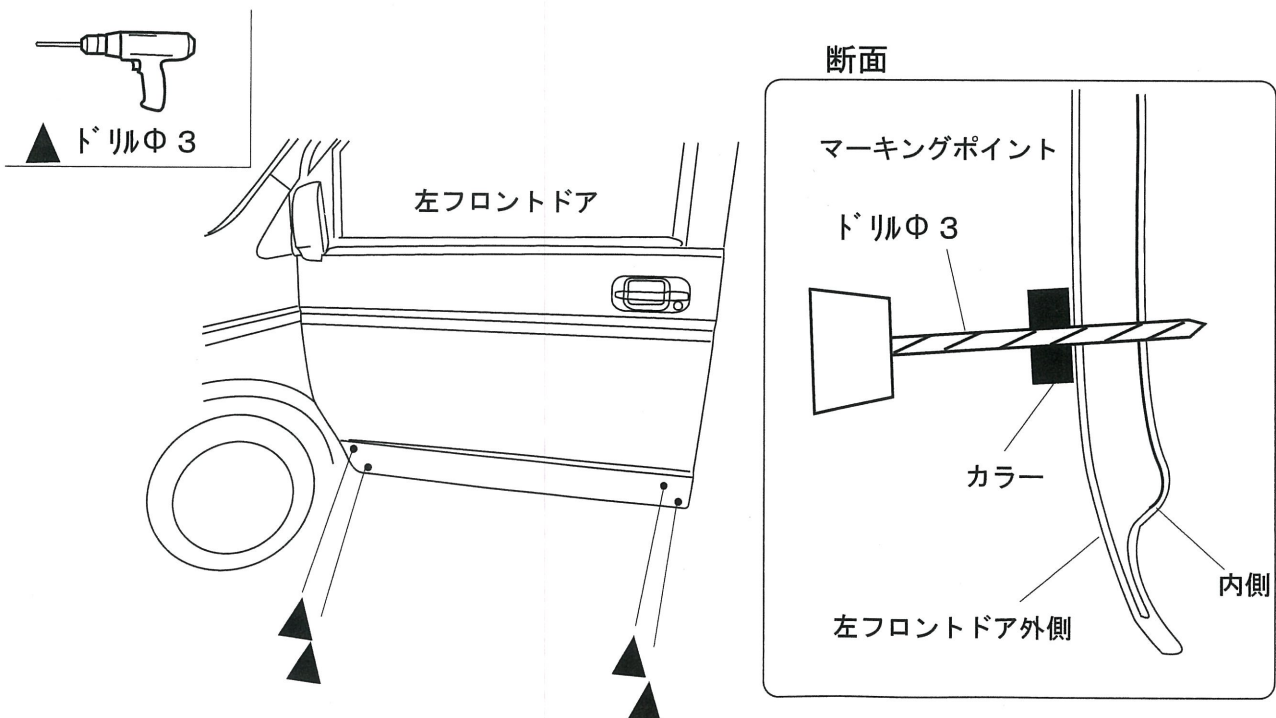

- ③ ②で穴を開けた穴（8箇所）を再度Φ6・12の順でドリルで穴を開ける。
（右フロントドアも同様に行う）



▲ ドリルΦ6・12

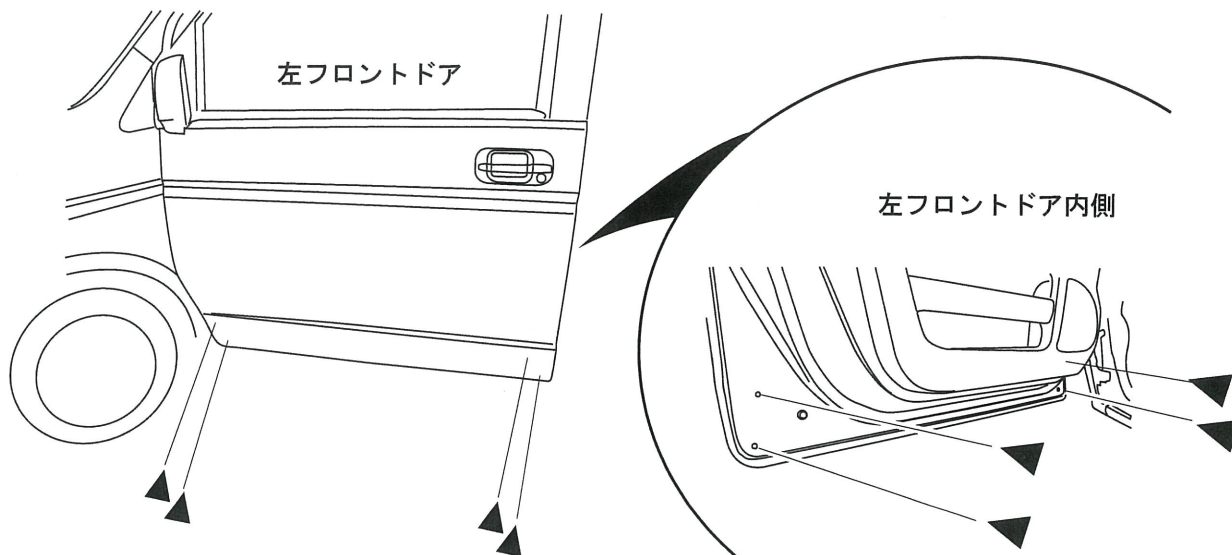


- ④ 車体左側後方（スライドドア）に型紙C/Dを合わせ、貼り付け、穴開け位置・別ピース高さ基準位置を車体にマジックでマーキングし、高さ基準位置の上にマスキングテープを貼り付ける。




▲ マーキング

● マーキングポイント

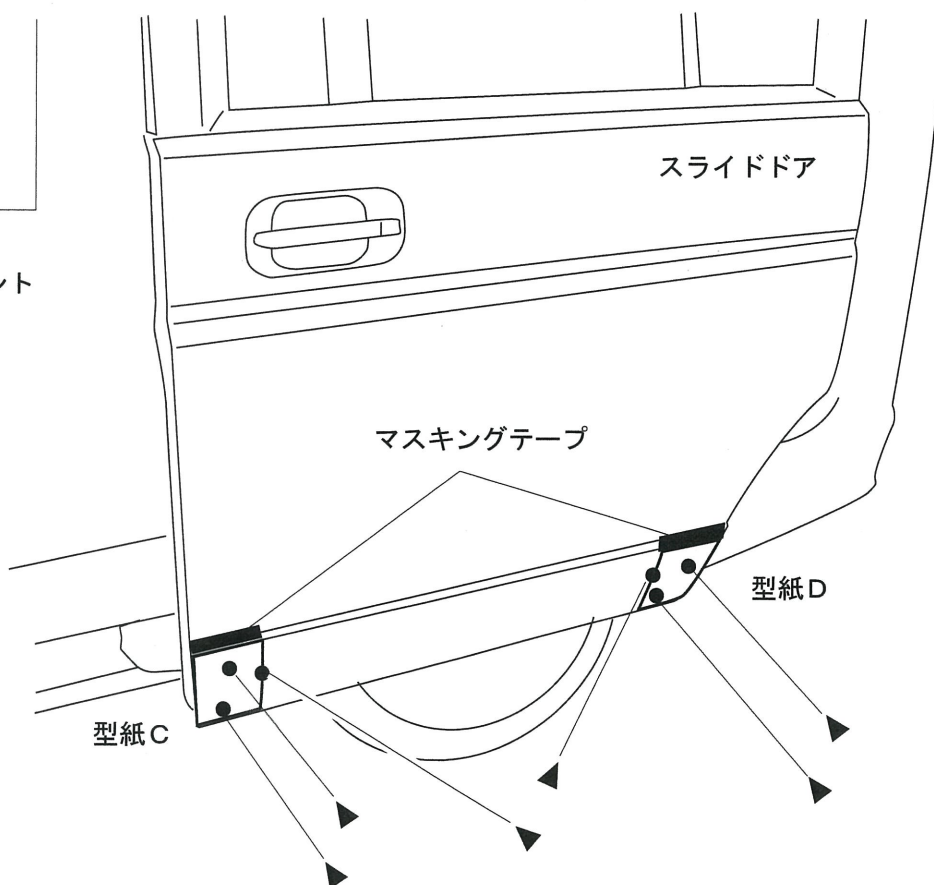


- ⑤ ④のマーキング位置（4箇所）をΦ3→Φ8の順で穴を開ける。（別ピース高さ基準のマーキング位置は除く）




ドリルΦ3・8


● マーキングポイント

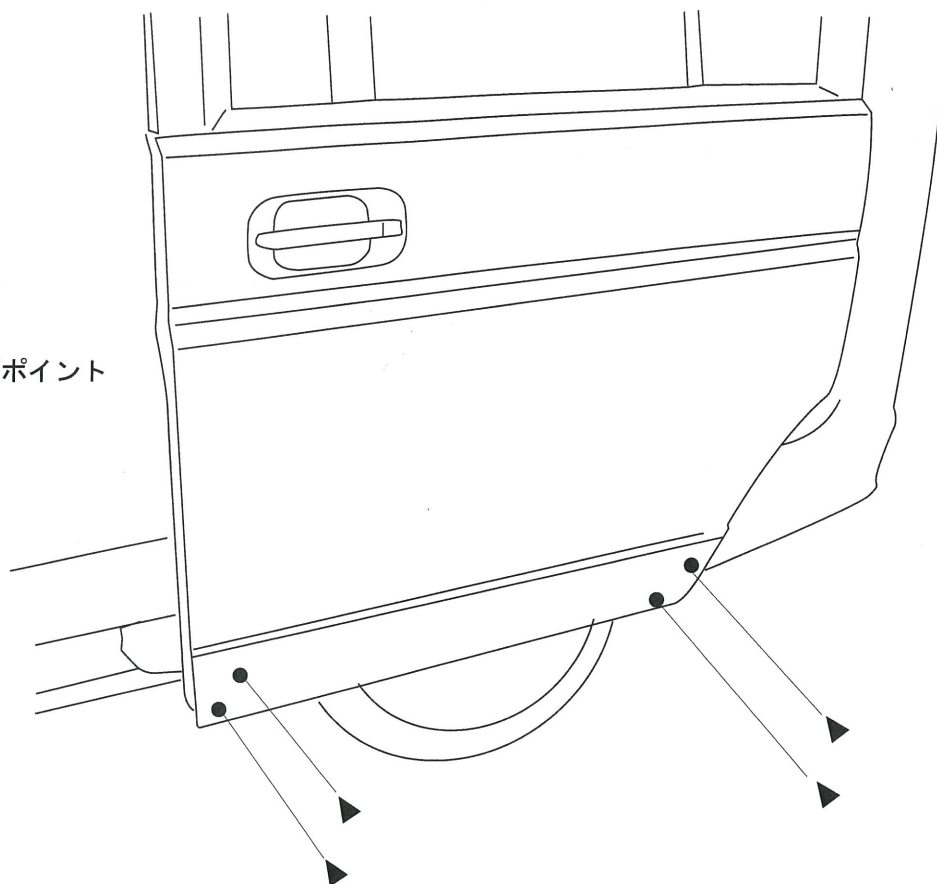


- ⑥ 車体右側中央部に型紙Gを断面ゲージHを併用し高さ方向の位置を出しながら貼り付け、各型紙のマーキング位置を合わせ、車体にマーキングする。

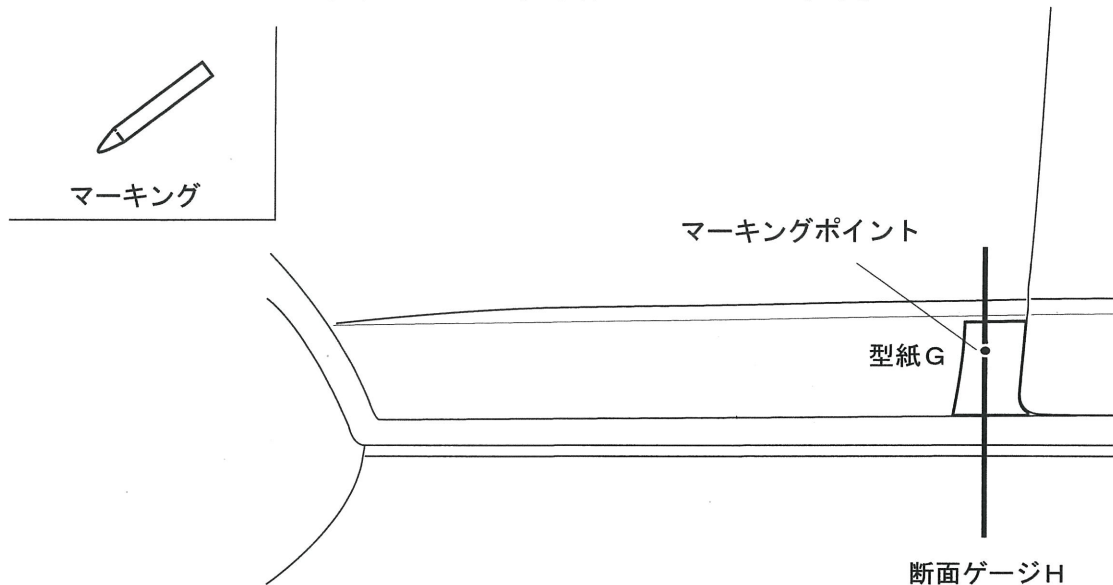

- ⑦ ⑥のマーキングポイントセンターから車体後方に760mmの所で断面ゲージJを併用し高さ方向の位置を出しながら車体にマーキングする。

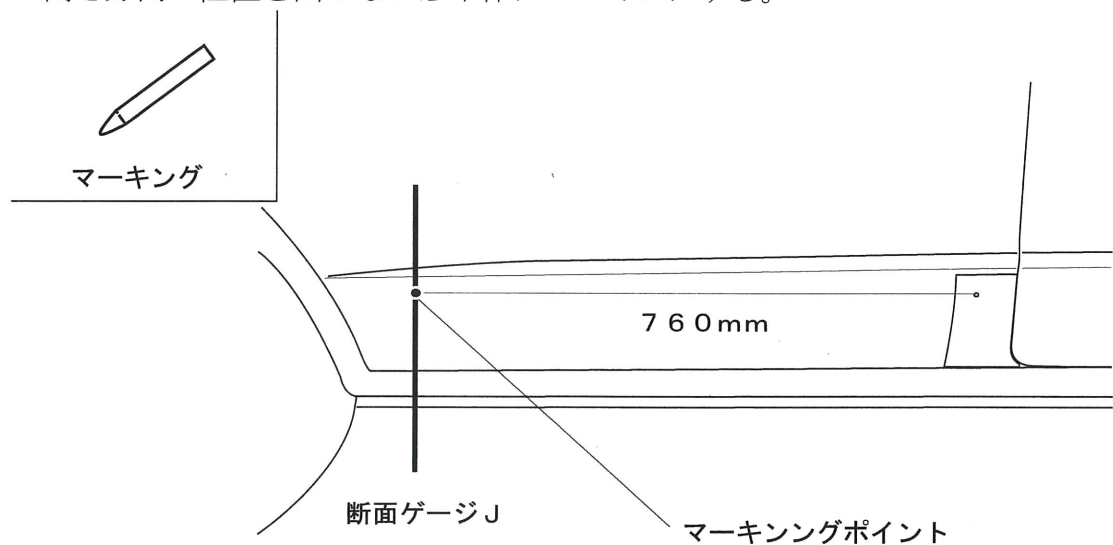

- ⑧ ⑦でマーキングした位置をΦ3からΦ8の順に穴を開ける。

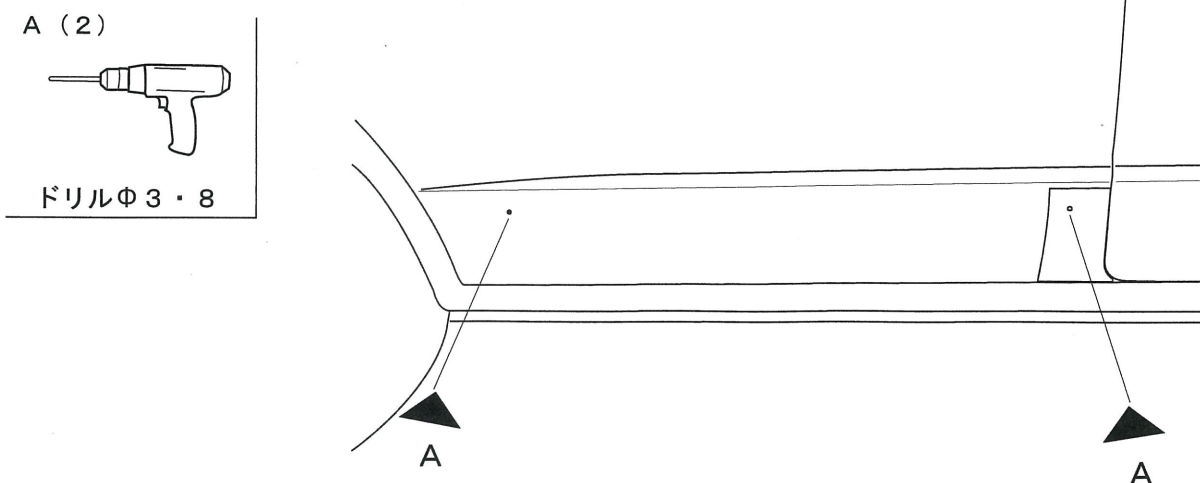


⑨フロントインナーフェンダーに取り付いているスクリュを取り外す。(右側も同様に行う)

A (2)



既存のタビング スクリュ

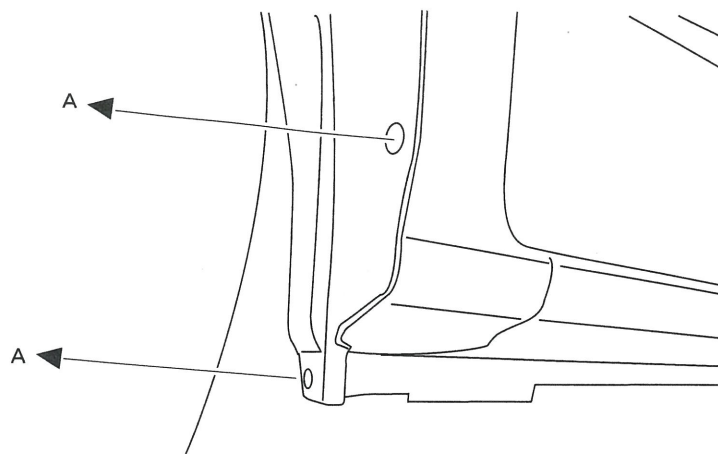

⑩フロントフェンダーパネルを取り付け、パネル内側下部のブラケットの穴位置の中心を車体にマーキングする。(右側も同様に行う)

A (2)




既存のタビング スクリュ

B




マーキング

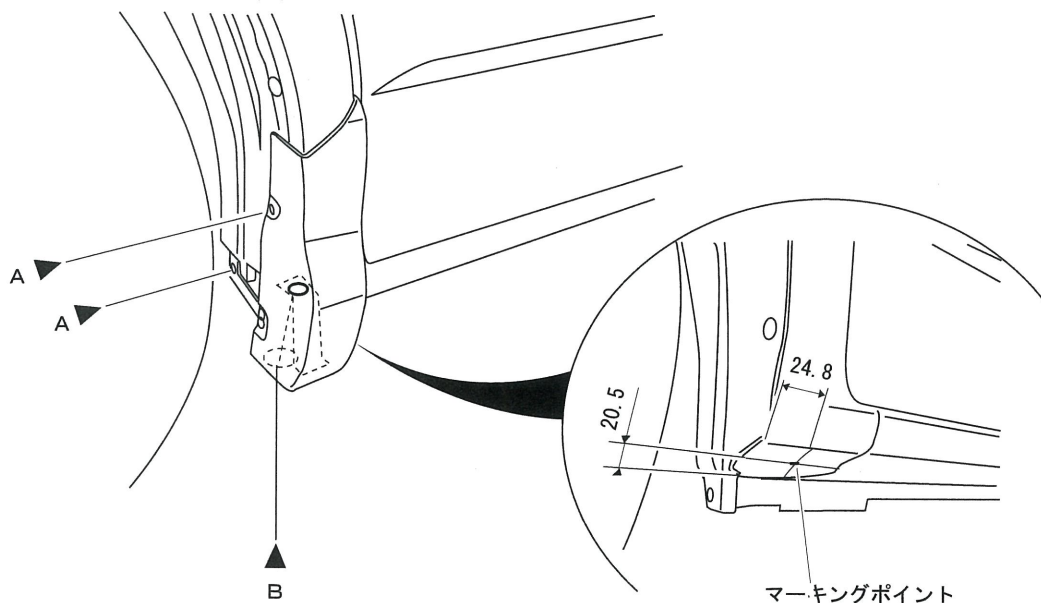


マーキングポイント


⑪ ⑩でマーキングした位置をΦ3からΦ10の順に穴を開ける。(右側も同様に行う)



ドリルΦ3・10

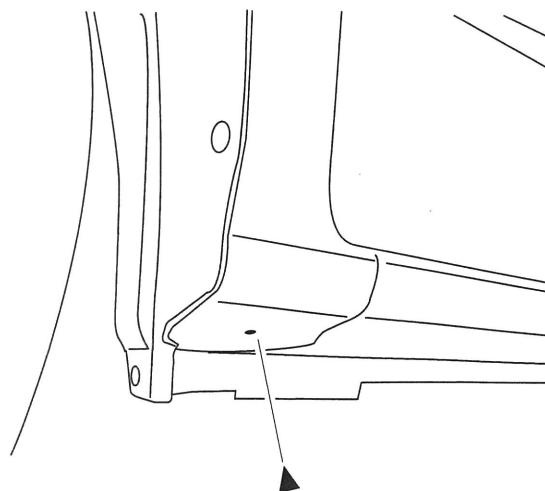


⑫車体サイドの斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

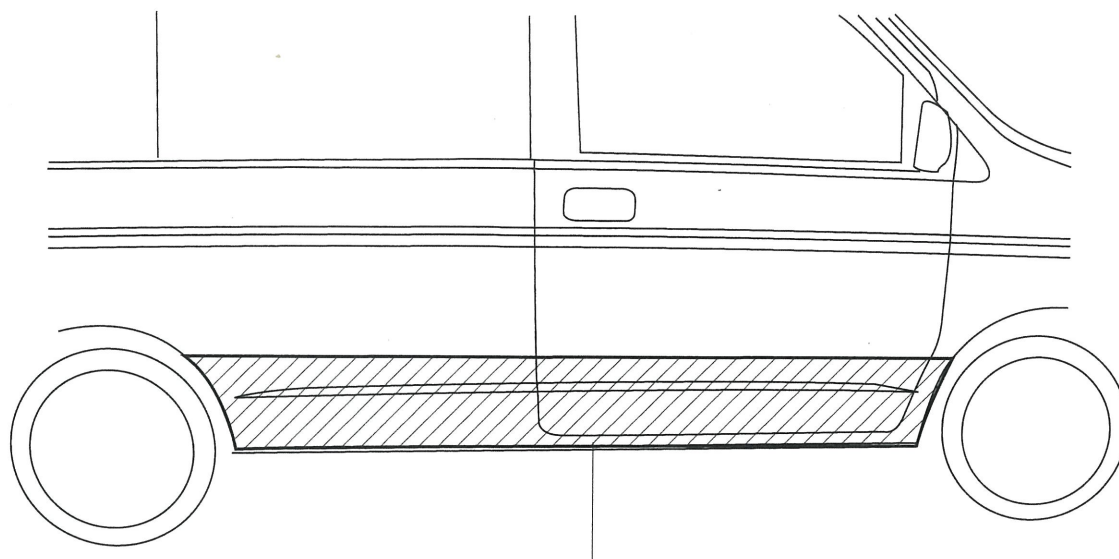

脱脂洗浄部

⑬穴あけ箇所をタッチアップペイントでタッチアップする。(16箇所)

⑭24L・24T・Sは下図の位置にブラックアウトフィルムを貼り付ける。

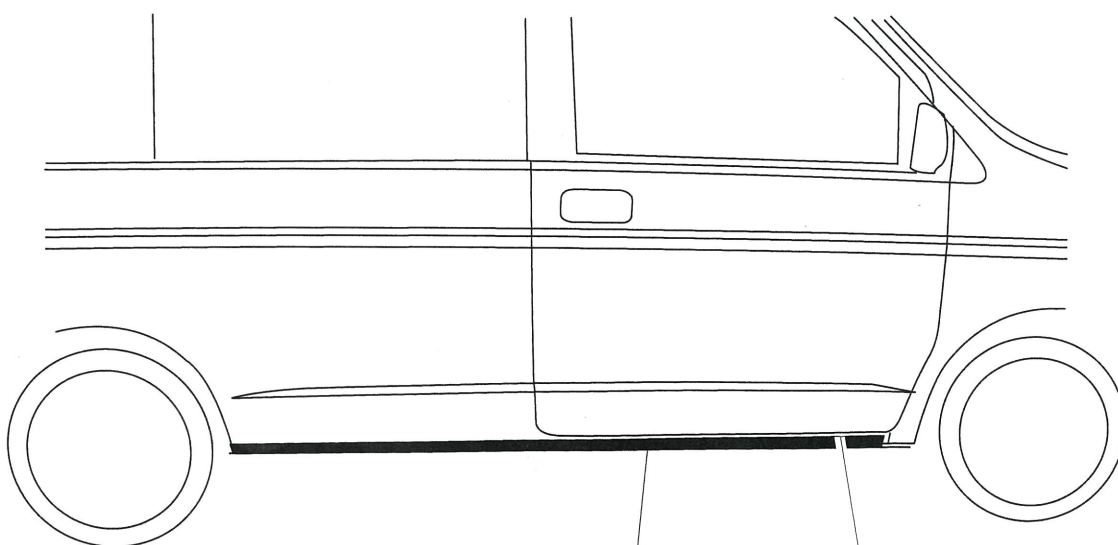


ブラックアウトフィルム

ブラックアウトフィルム上端を車体パネルR止まりに合わせる

Ⅱ. サイドガーニッシュの取付

- 《注意》・サイドガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・フロントパネル・フロントフェンダーパネルの取り付けは、左右同様に行うこと。

- ①リアインナーパネルLの両面テープの離型紙を5 c m程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで離型紙を固定する。

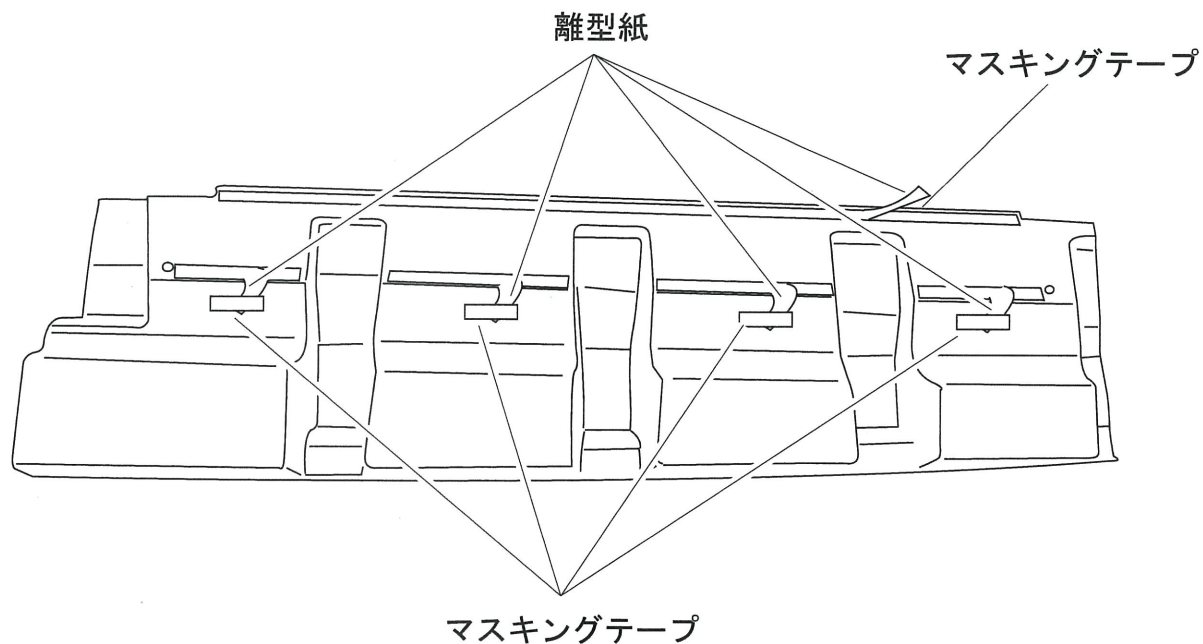


- ②インナーパネルをスライドドアに取り付ける。


A (2)



クリップC

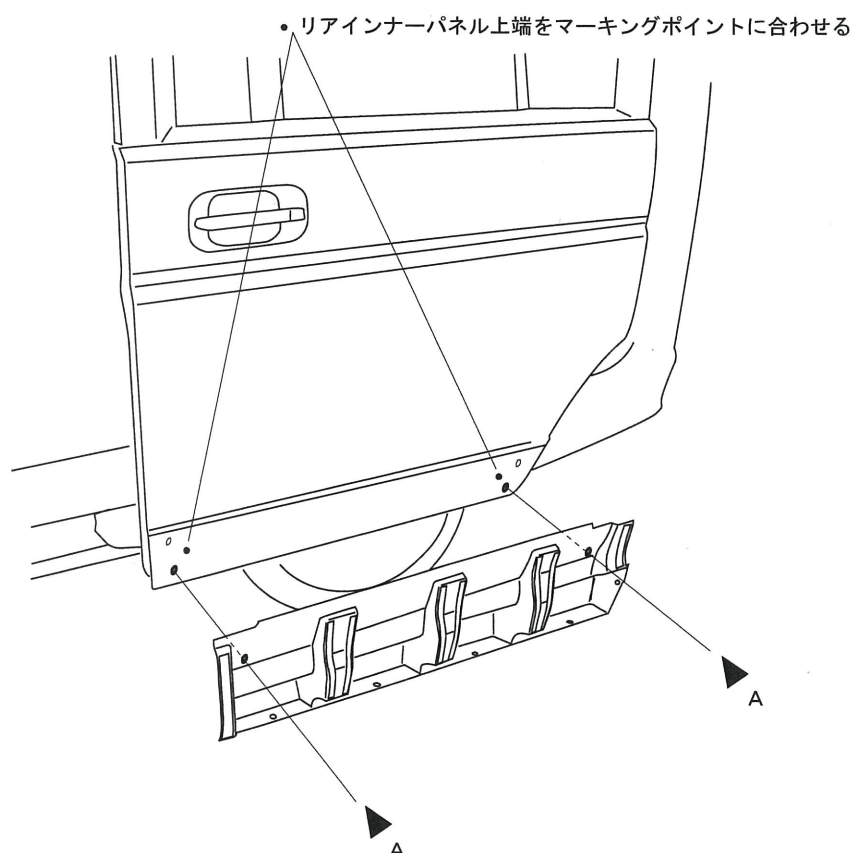

③両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

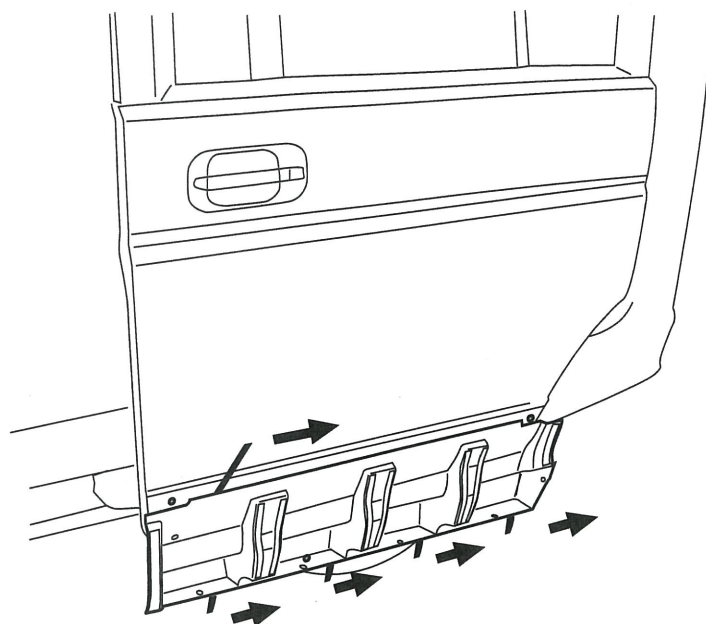


④スピードナットを差し込む。


A (2)



スピードナット

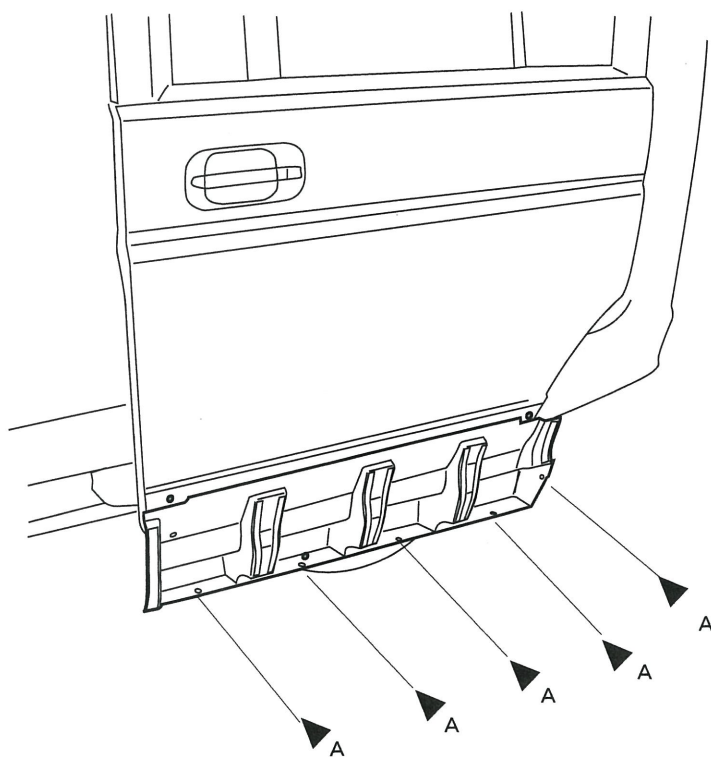

- ⑤両面テープの離型紙を5 c m程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで離型紙を固定する。


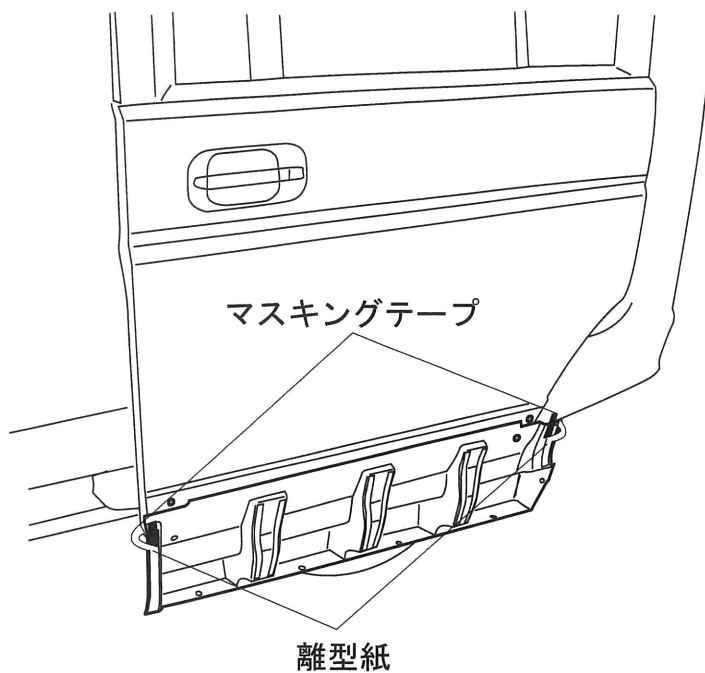


- ⑥リアパネルL内側の両面テープの離型紙を5 c m程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで離型紙を固定し、スリットにクリップを差し込む。

A (2)



クリップB

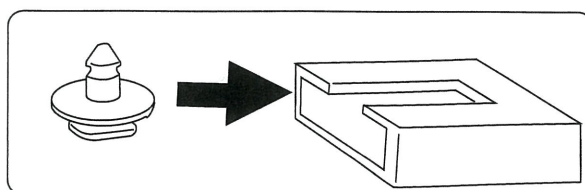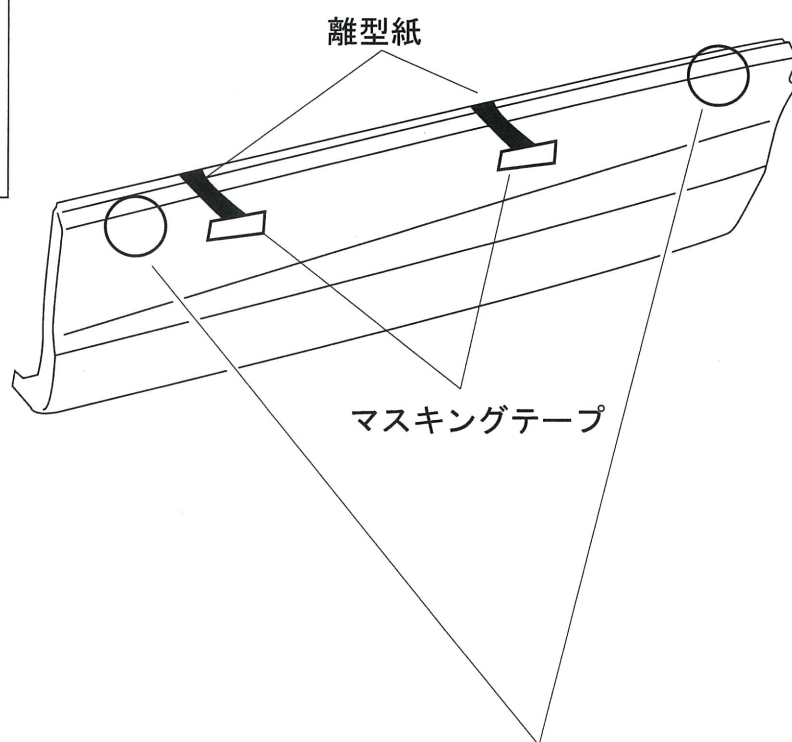


⑦リアパネルをインナーパネルに被せるように取り付け仮止めする。

A (5)



タビングスクリュー5×16

B (2)

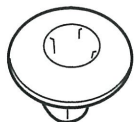


クリップA

C (1)




カラーC

リアパネル上端をマスキングテープの下端に合わせる

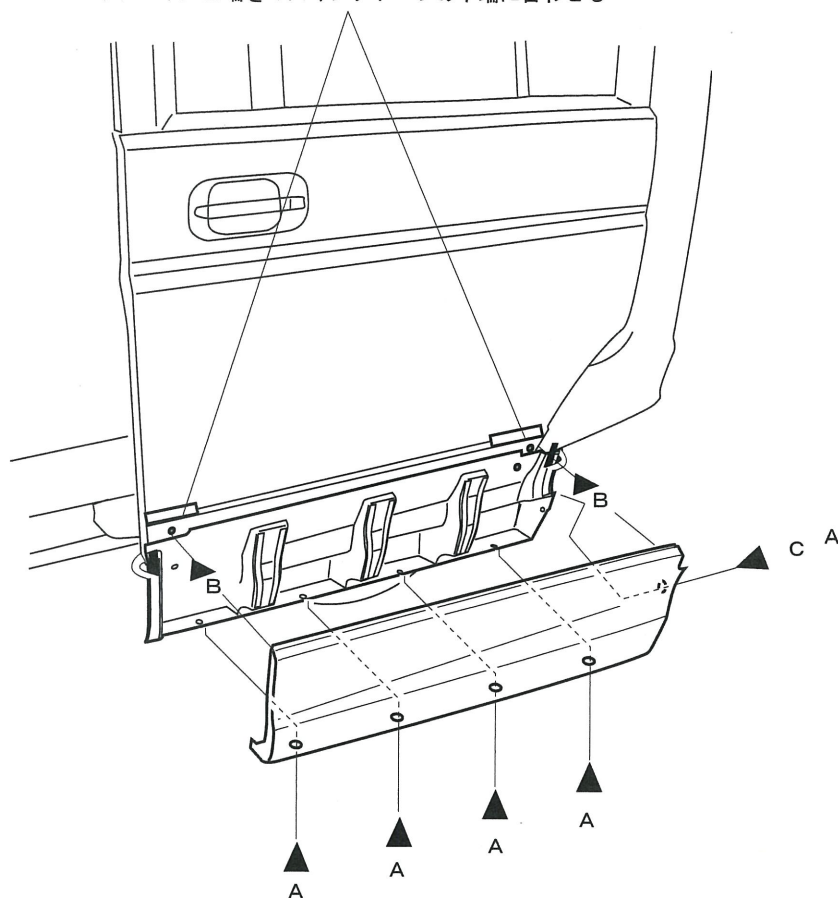


⑧両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

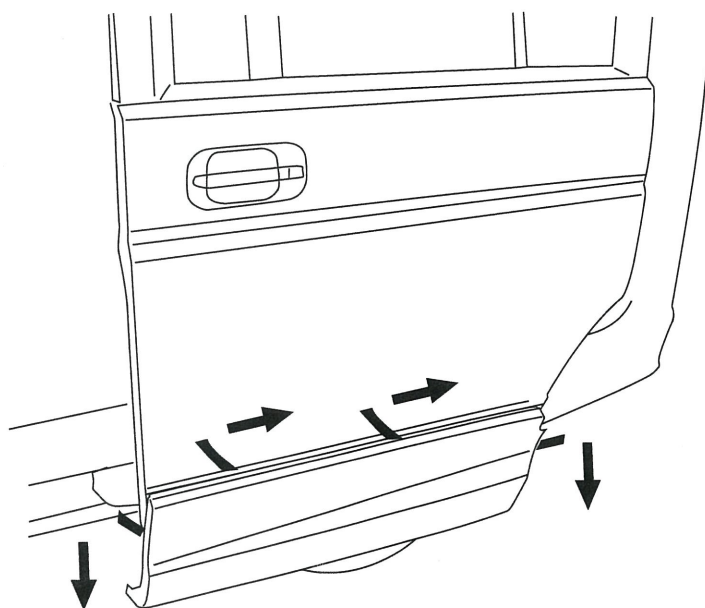


⑨各部のスクリュを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。

⑩ J ナットをフェンダー折り返し面に差し込む。

A (2)




Jナット

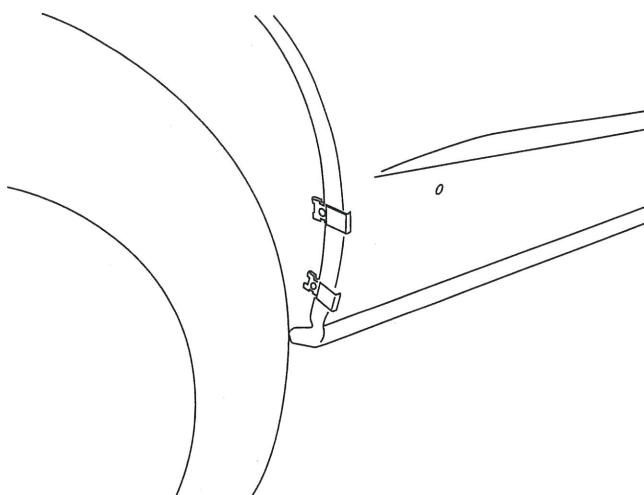

※リアパネルを被せリアパネル折り返し面の穴と J ナットの穴が重なる位置に取り付ける。

⑪ リアパネルRの両面テープの離型紙を 5 c m程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで離型紙を固定する。

離型紙

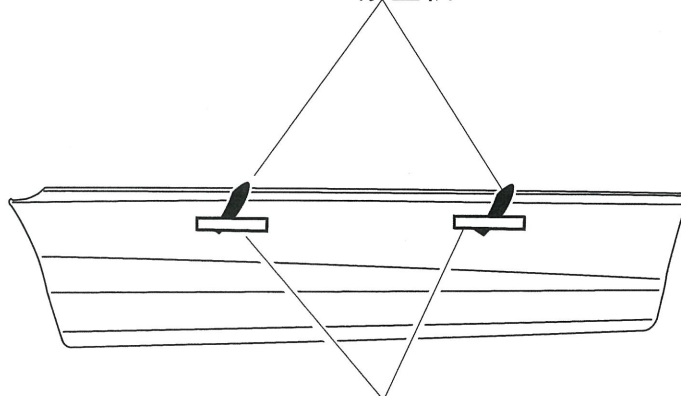



マスキングテープ

⑫ リアパネルRの内側のスリットにクリップを差し込む。

A (2)




クリップB

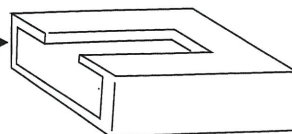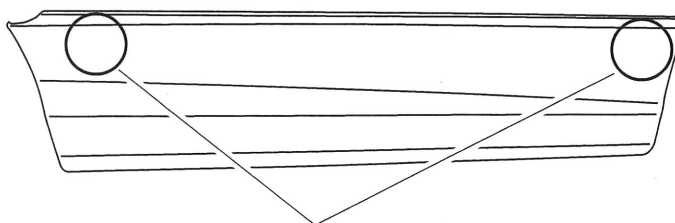

⑬リアパネルを車体に取り付ける。(仮止め)

A (2)




タビソグスクリ16×25

B (2)




カラーD

C (2)

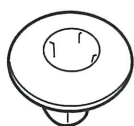

クリップA

リアパネル上端をマスキングテープの下端に合わせる

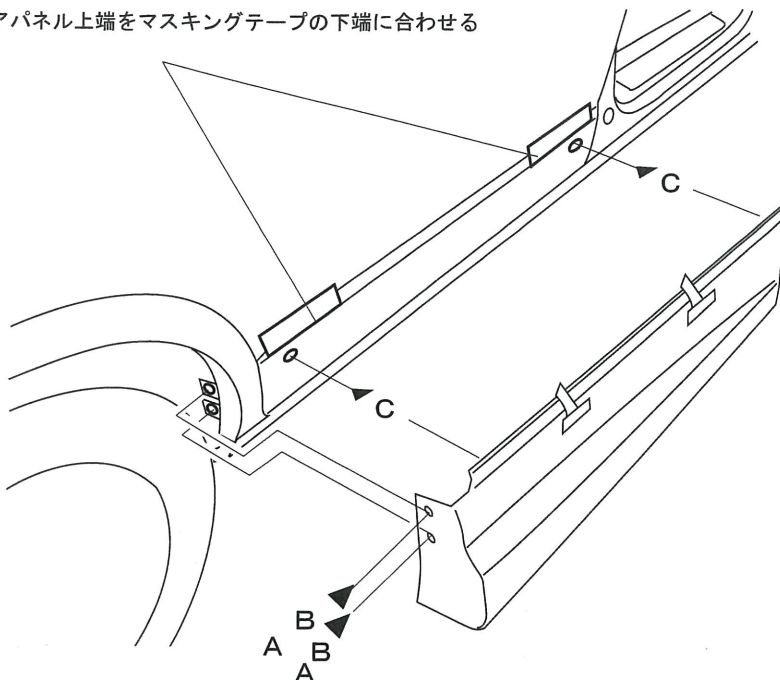

位置出しテープ下側端末とリアパネルの上端を合わせ、慎重に取りつけること


⑭リアパネル内側下部のブラケットを車体に取り付ける。(仮止め)

A (4)



ワッシャーボルト6×16

B (4)





ブラケット


C (4)



ワッシャーナットM6

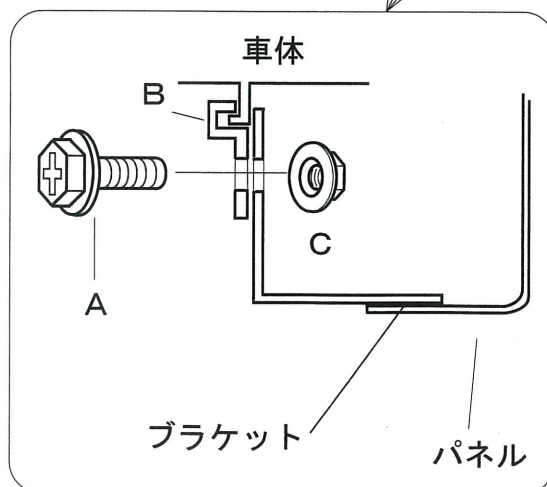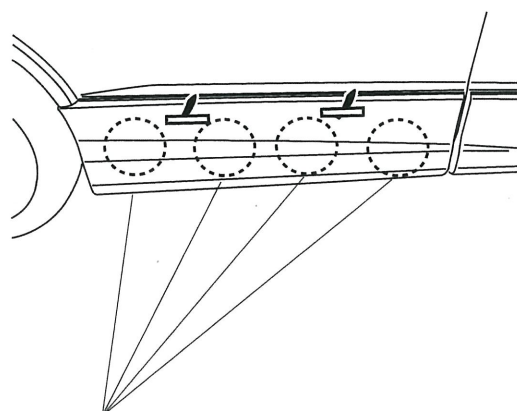

⑮両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

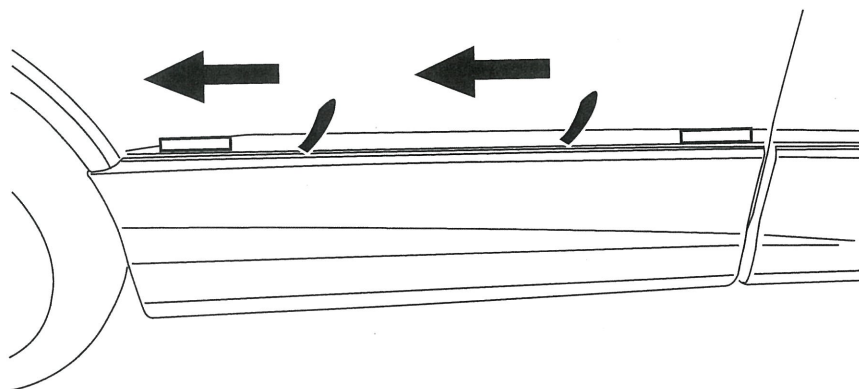


⑯各部のスクリュを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。

⑪ 両面テープの離型紙を3cm程剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。


24L・24T・S

G・B

離型紙は全部剥がす

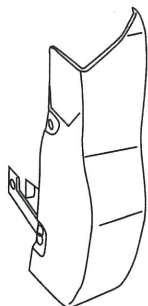

離型紙

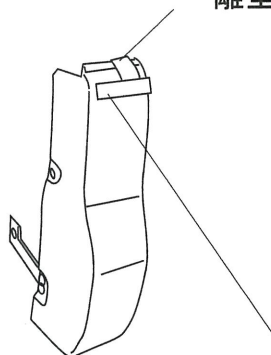

マスキングテープ


⑫ フロントフェンダーパネルを仮り付けする。

A (2)

B (1)




既存のタッピングスクリュー




ワッシャーボルト5×16

C (1)




ウェルナット

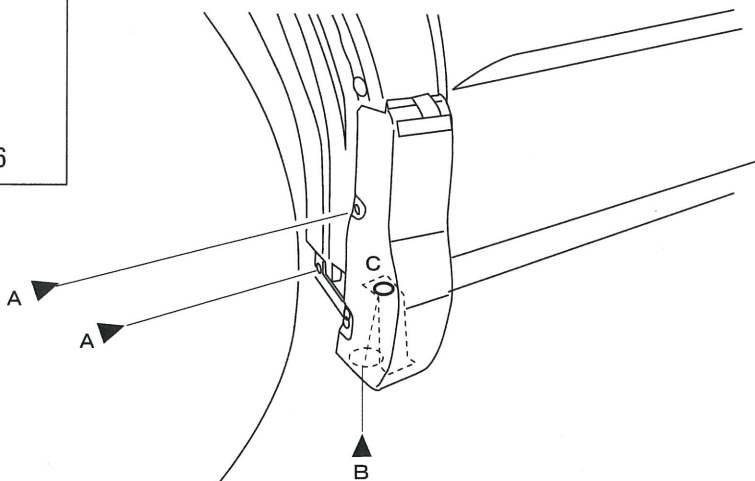

※ウェルナットはボルトをブラケットの穴に通し仮組みしてから使用すること


⑬ 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

G・B

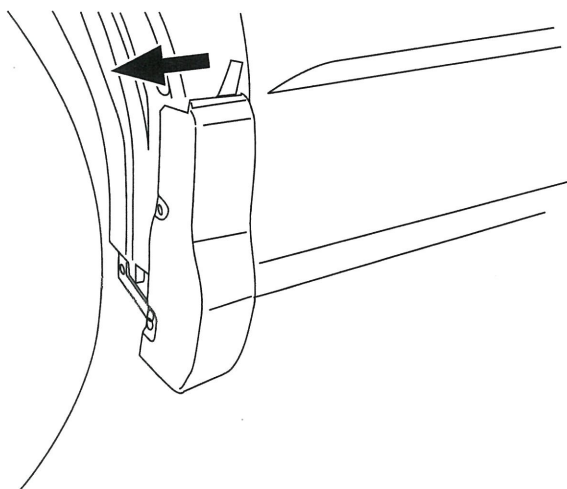


⑭ 各部のスクリー・ボルトを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。


- ②① リアパネル・フェンダーパネルの上端の高さをフロントドアにマスキングテープでテーピングする。(フロントパネル取り付け位置用のガイドになる為、作業は慎重に行うこと)
(左側も同様に行うこと)

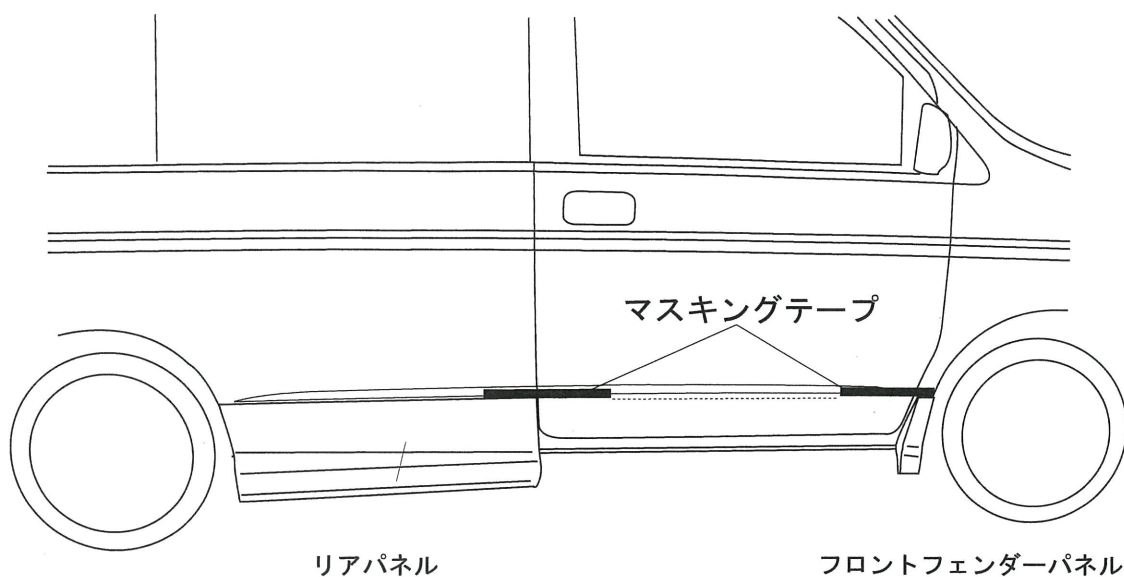


- ②② ①のテーピング位置から下側に50mmの位置に再度テーピングを行う。
(フロントインナーパネル取り付け位置用のガイドになる為、作業は慎重に行うこと)
(左側も同様に行うこと)

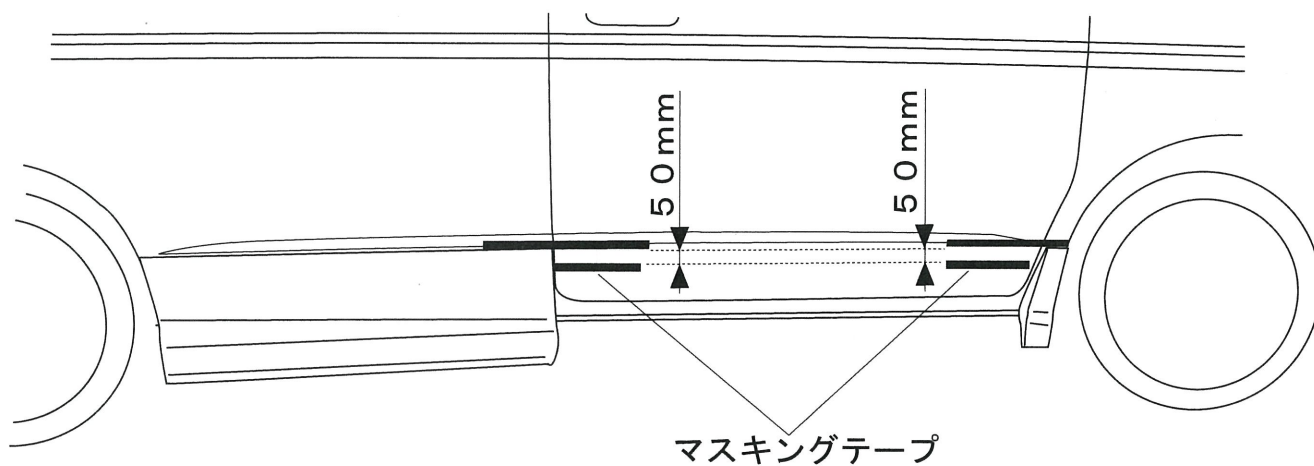


- ②③ フロントインナーパネルRの両面テープの離型紙を5 c m程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで離型紙を固定する。（左側も同様に行うこと）

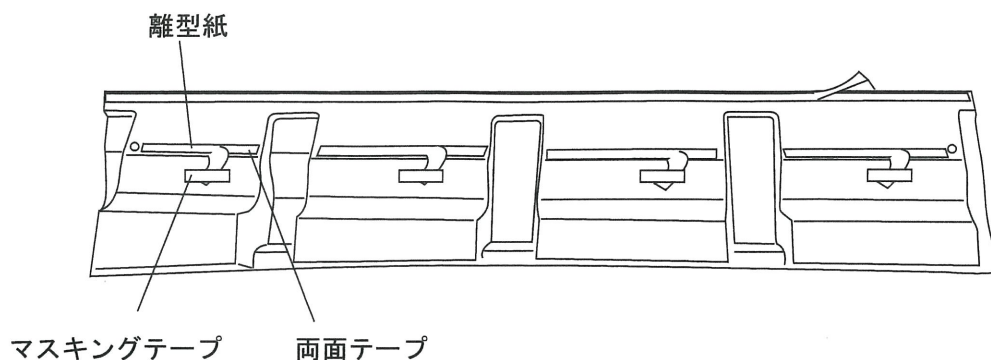



- ②④ フロントインナーパネルをドアに取り付ける。（左側も同様に行うこと）

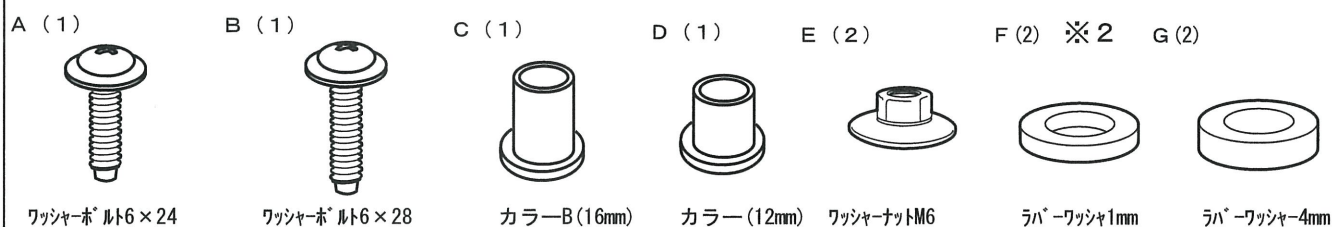



- ※ 1. フロントインナーパネル上端を②で貼り付けたマスキングテープの下端にあわせ、ドア端末から10mmの位置にフロントインナーパネルを取り付ける

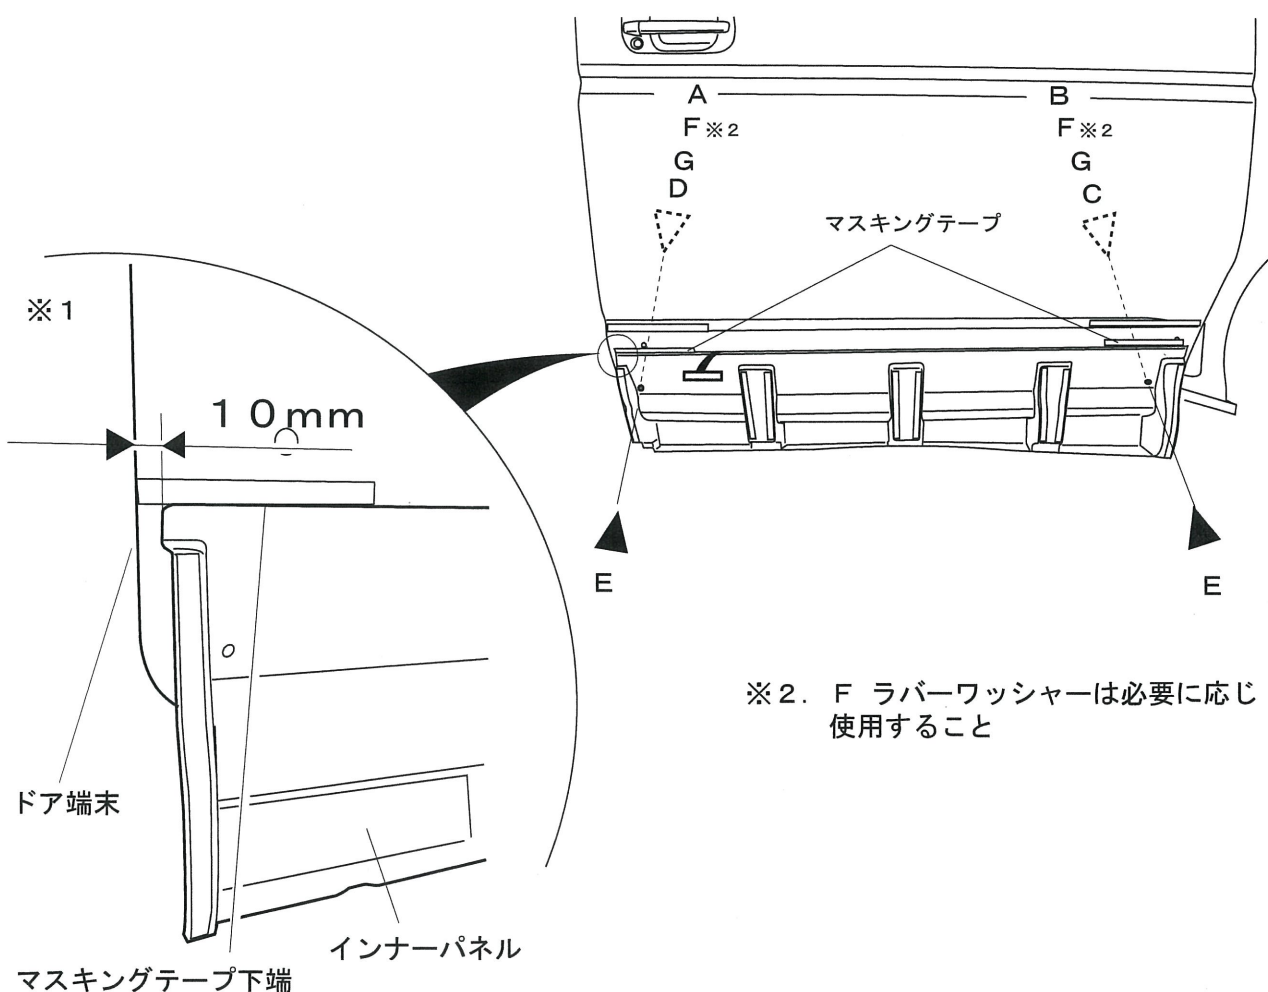


②⑤ 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着する。

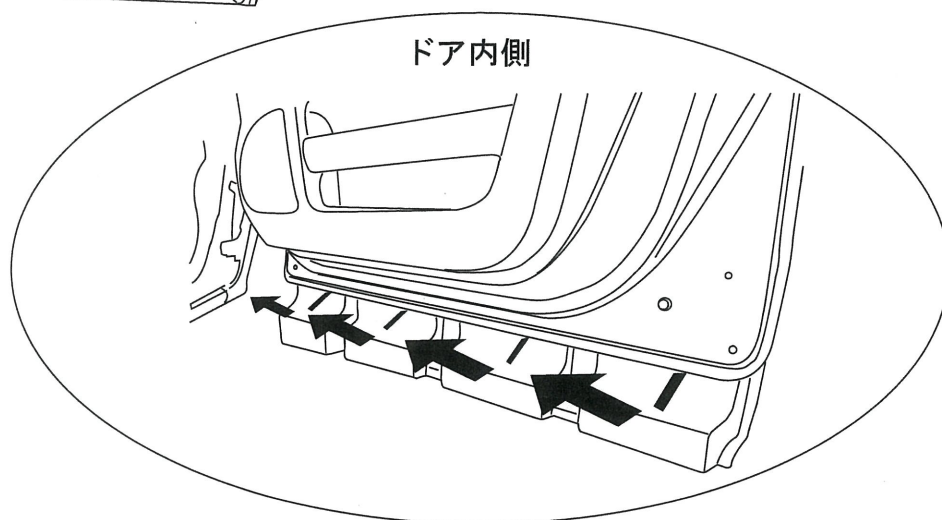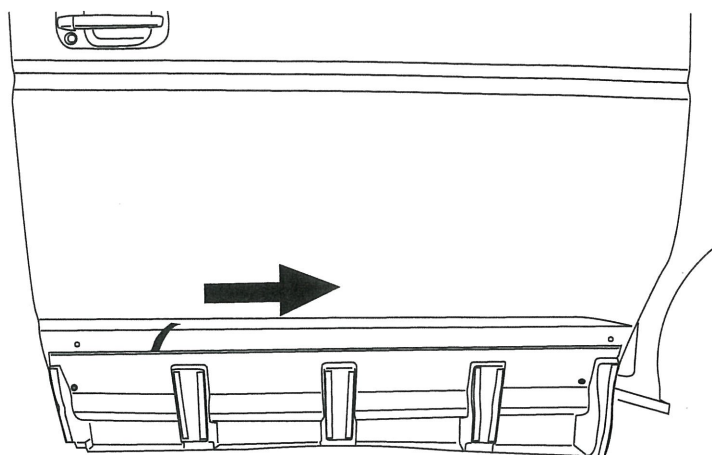


②⑥ スピードナットを差し込む。

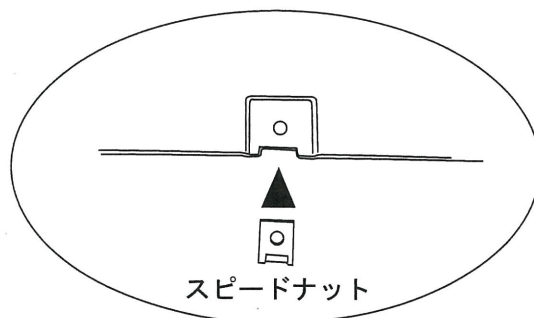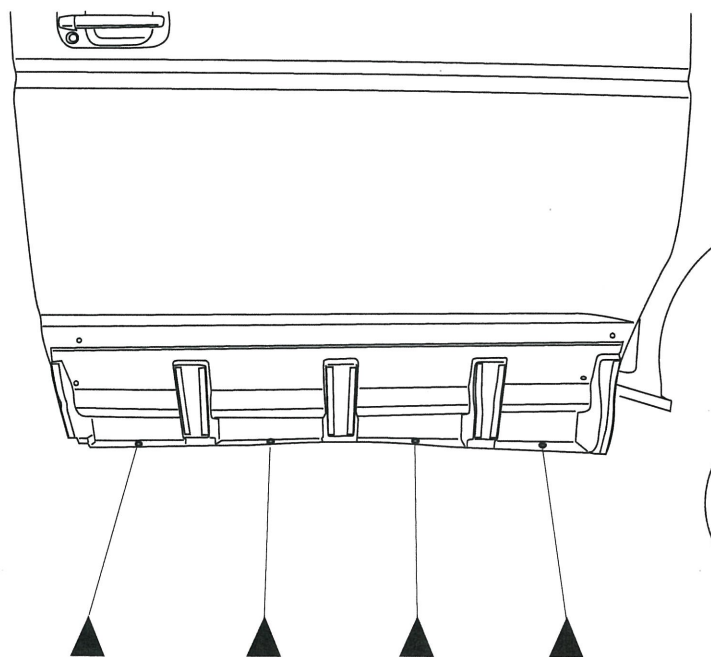


- ②⑦ インナーパネルの両面テープの離型紙を 6 c m程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

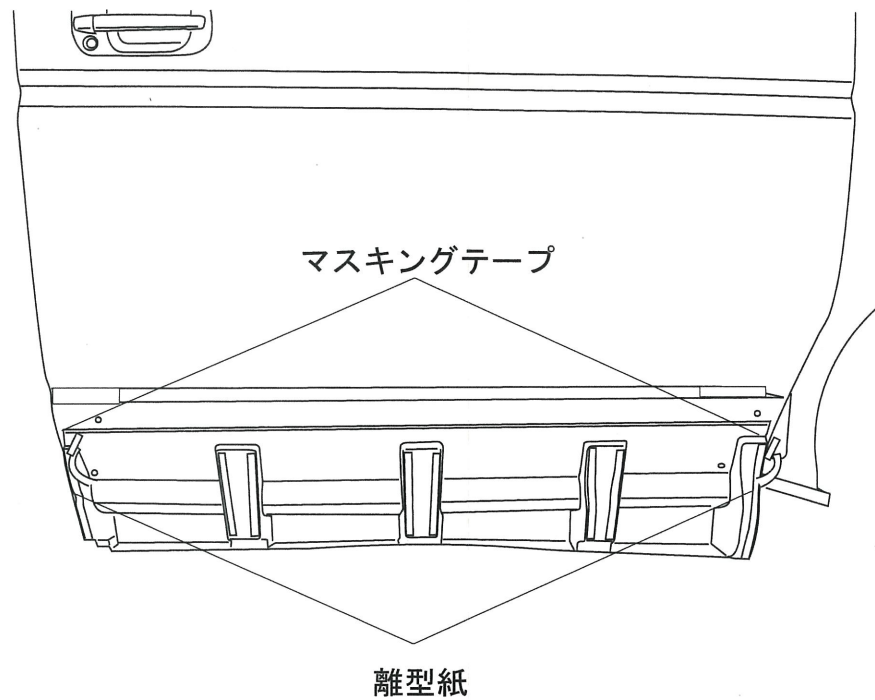


- ②⑧ フロントパネル裏側の両面テープ離型紙を 6 c m程剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

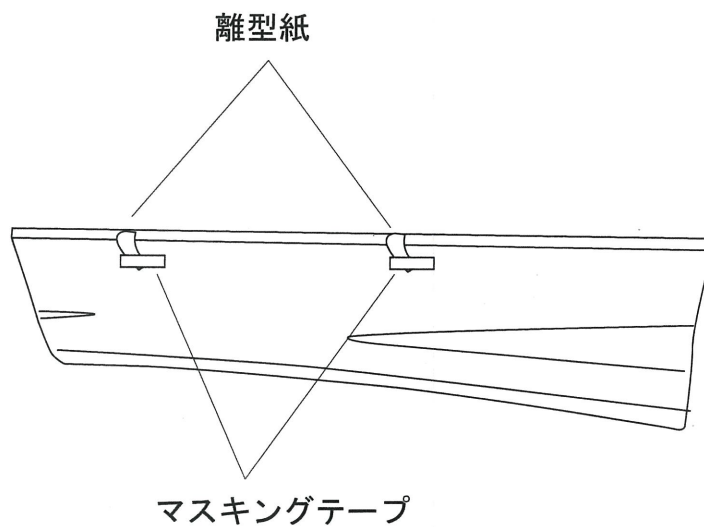


②⑨ フロントパネルを仮止めする。(左側も同様に行うこと)

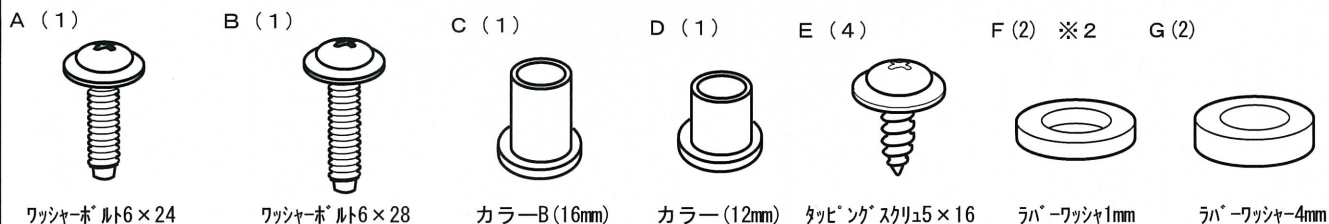

フロントパネル上端をマスキングテープの下端に合わせる

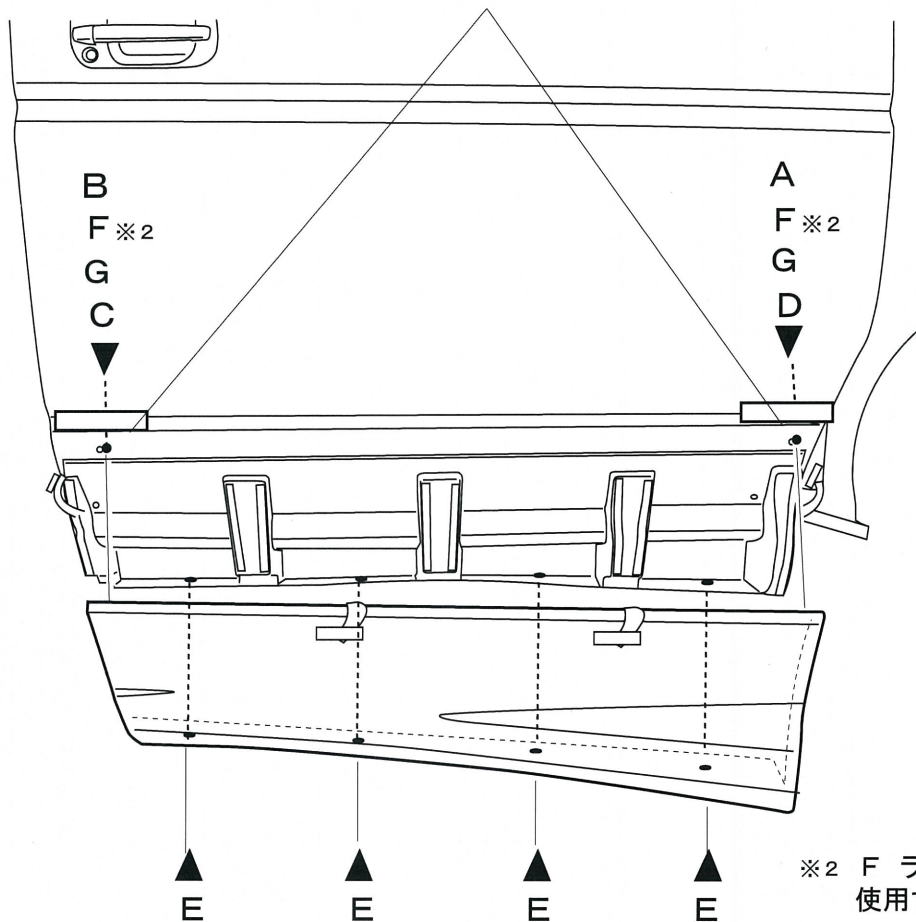

③⑩ 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、圧着し、スクリーボルトを本締めする。
(左側も同様に行うこと)

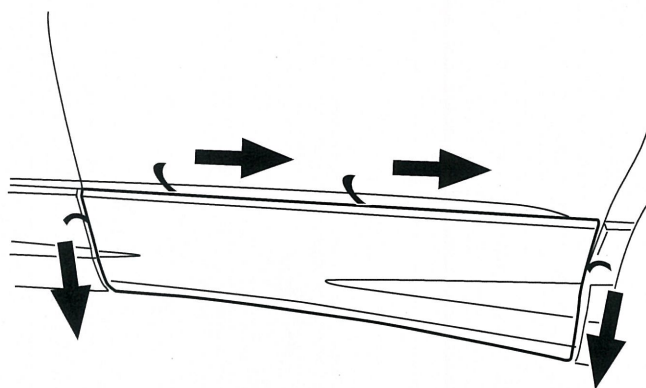

※フロントパネルはフロントフェンダーパネルとリアパネルの上端の高さとを合わせる