



75300-XKH -KOSO EDIX SIDE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	E D I X		B E 1 ~ 4		
[色記号]	無限色記号		ホンダ色記号		色名
	PW		NH624P		プレミアムホワイト・パール
	SM		NH623M		サテンシルバー・メタリック
	NB		B92P		ナイトホークブラック・パール
	SC		NH684P		スパークルグレイ・パール
	VB		B520P		ビビッドブルー・パール
	CA		B531M		クリスタルアクア・メタリック
	MR		R81		ミラノレッド
	AS		NH700M		アラバスターシルバー・メタリック
	NH		NH726M		ナイトシート・メタリック
	DR		R525P		ダークビルレッド・パール
	CB		NH731P		クリスタルブラック・パール
	ZZ		未塗装		サーフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着できることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-4622-3121

お客様へ

1. サイド ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド ガーニッシュの取り付けにより、サイド部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、サイド ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. ドア開閉の際は縁石などに十分注意して下さい。
4. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント フェンダ パネルR	1
②	フロント フェンダ パネルL	1
③	フロント パネルR	1
④	フロント パネルL	1
⑤	リア パネルR	1
⑥	リア パネルL	1
⑦	リア フェンダ パネルR	1
⑧	リア フェンダ パネルL	1
⑨	フロント インナ パネルR	1
⑩	フロント インナ パネルL	1
⑪	リア インナ パネルR	1
⑫	リア インナ パネルL	1
⑬	トラスボルト M6×10	12
⑭	タッピングスクリュー M6×16	8
⑮	フランジナット M6	12
⑯	Jナット M6	4
⑰	グロメット M6	4
⑱	プライマー (接着促進剤)	1
⑲	型紙	1

①




②




③



④



⑤



⑥




⑦




⑧




⑨




⑩



⑪



⑫



⑬



⑭



⑮



⑯




⑰



⑱




⑲

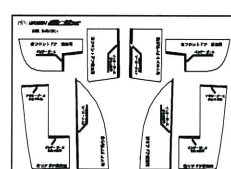

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑳	モール(グレー/ブラック) 各2	

⑳

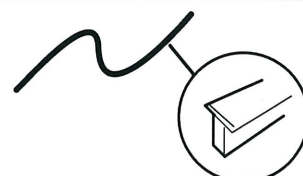

【必要工具】

- ・ドライバー +・ー
- ・スパナ・メガネ10mm・定規
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・はさみ

◇◆未塗装品 塗装作業の注意事項◇◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）



I. 取付準備

- 《注意》
- ・ 車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・ 図はL側を示す。R側も同様の手順で行うこと。

①未塗装品は、下図のパーツにモールを貼り付ける。

モール色	
車体色が明るい車	グレー
車体色が暗い車	ブラック

※モールは、各部の大きさに合わせ切り取り使用する。

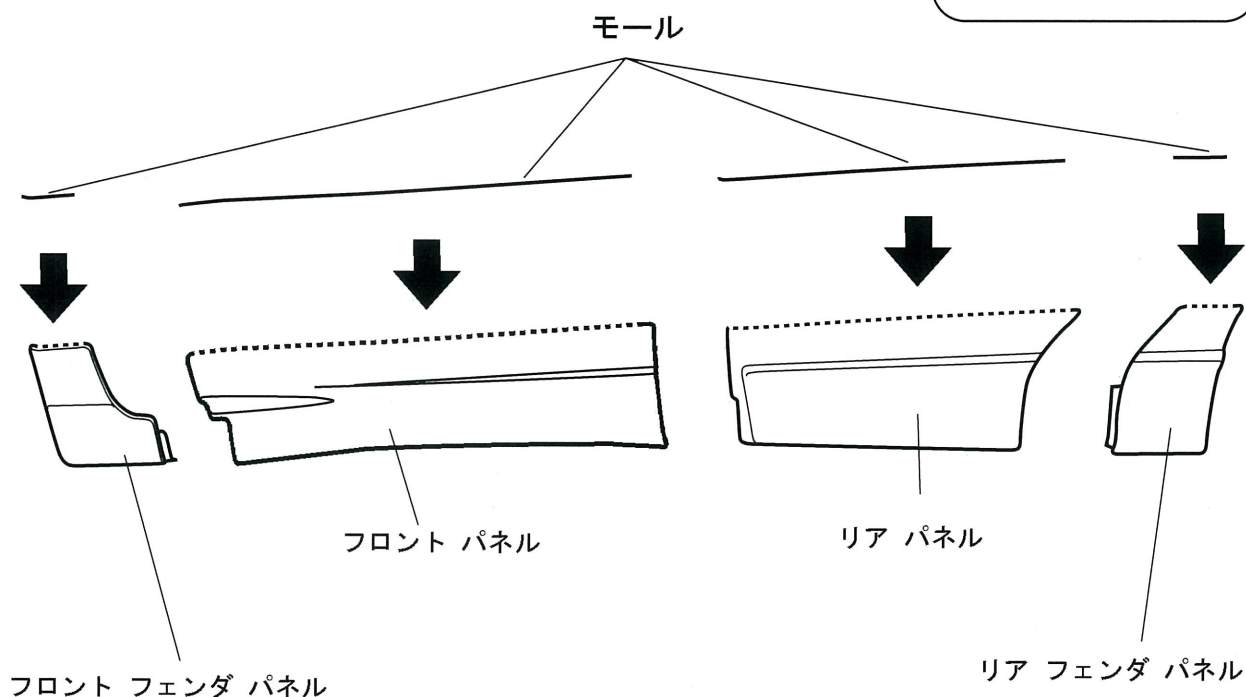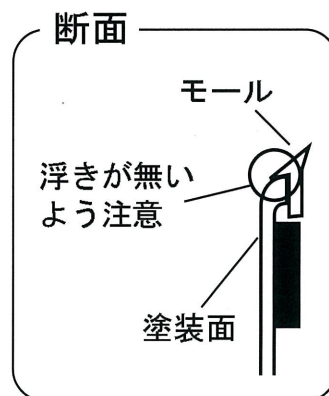


②フロント インナ フェンダからクリップを2ヶ所取り外す。

A (2)



クリップ

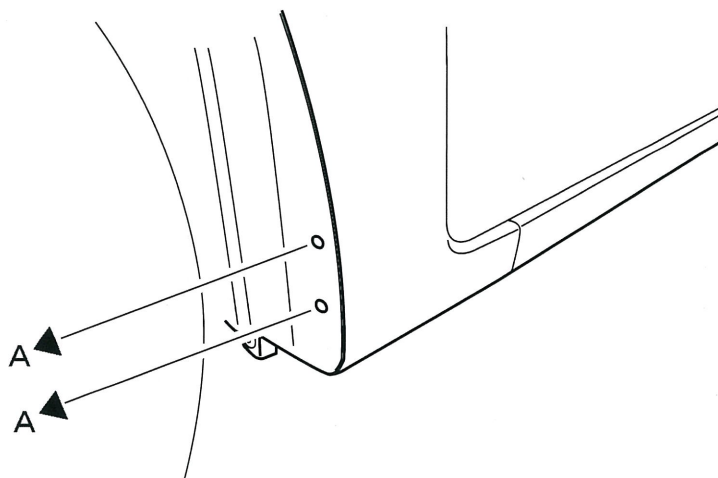


③フロント インナ フェンダにグロメットを差し込む。


A (2)



グロメット

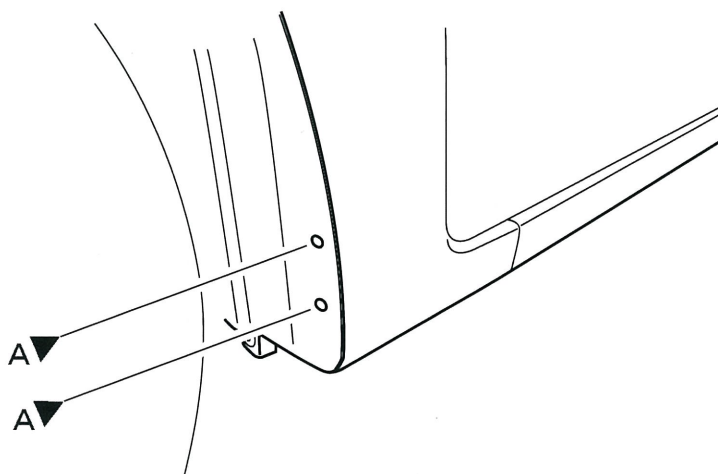


④下図斜線部のサイド ガーニッシュ取付面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

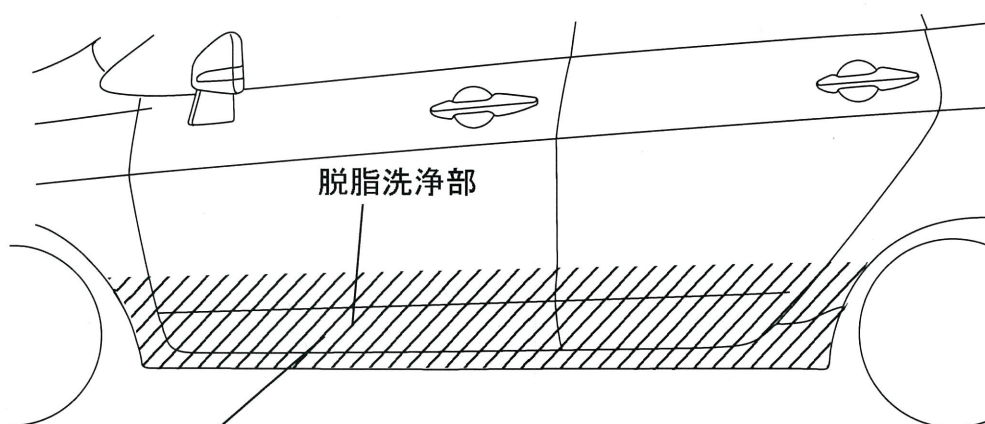


※取付け面はしっかりとホワイトガソリンで脱脂洗浄を行って下さい。
脱脂洗浄不足はサイド ガーニッシュの浮きや、剥れの原因になります。

⑤型紙を切り取り、型紙の指示に従い型紙を車両に貼り付ける。

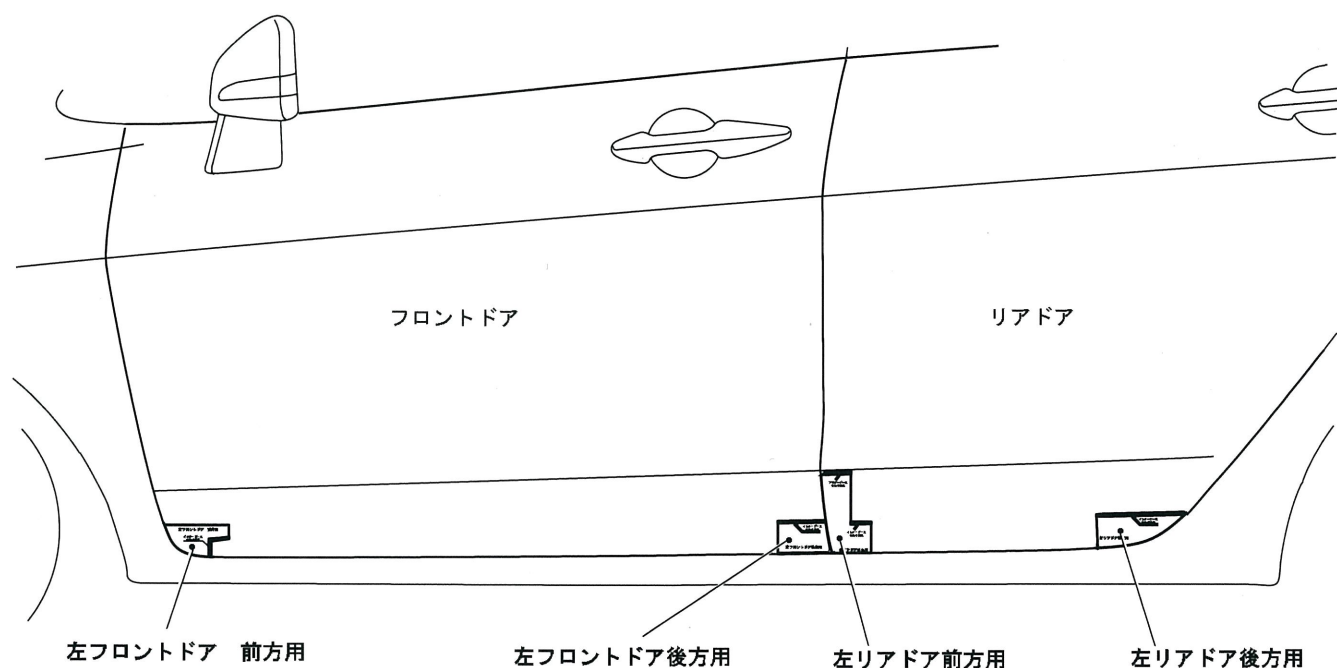

※型紙は型紙の指示に従い、ドア下端のラインに合わせ貼り付ける。
 ※型紙の貼り付け不良は製品の取り付け不良の原因になりますので、慎重に貼り付けること。

⑥下図の型紙の合せ基準ラインに沿ってマスキングテープを貼り付け、型紙を剥がす。(4箇所)

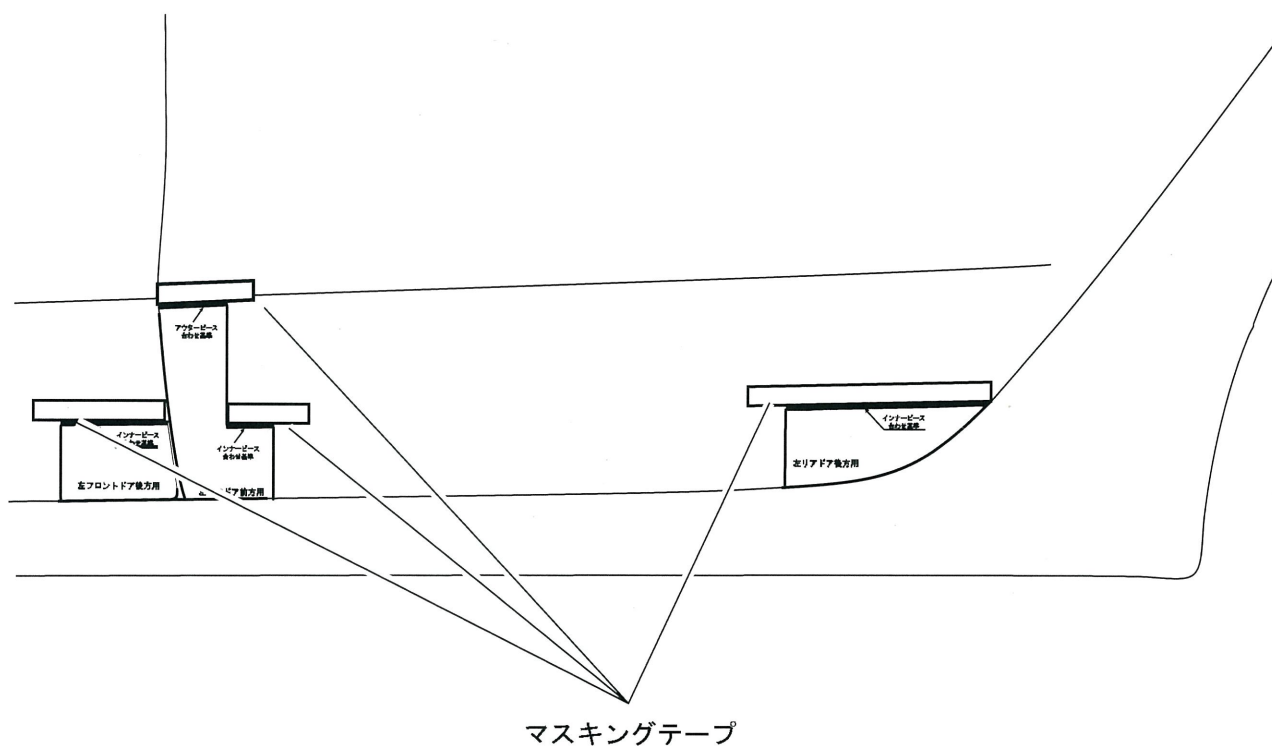


Ⅱ. サイド ガーニッシュの取付

- 《注意》 ・ サイド ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・ 図はL側を示す。R側も同様の手順で行うこと。

(リアフェンダパネルの取り付け)

- ①リア フェンダパネルの離型紙(赤色)を30mmほど剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

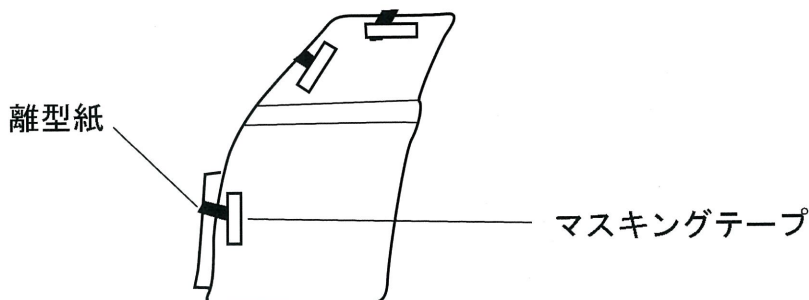

- ②リア フェンダパネルを仮付けする。

A (2)




Jナット

B (2)




タッピングスクリュー

- ①Jナットをリアフェンダパネルの穴位置に合わせ、車両フェンダ折り返し面に差し込む。

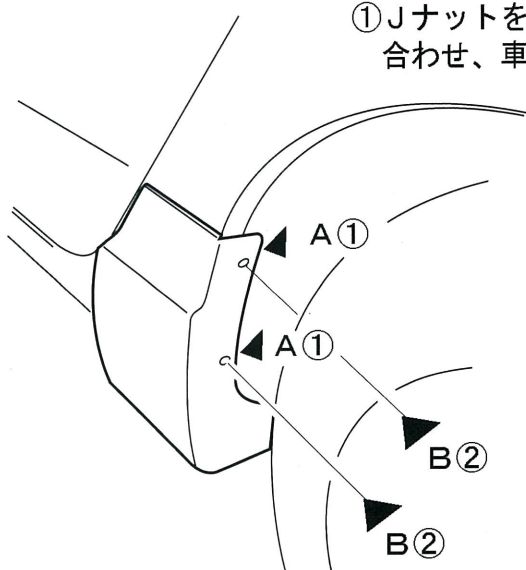

- ③両面テープの離型紙を剥がし圧着する。

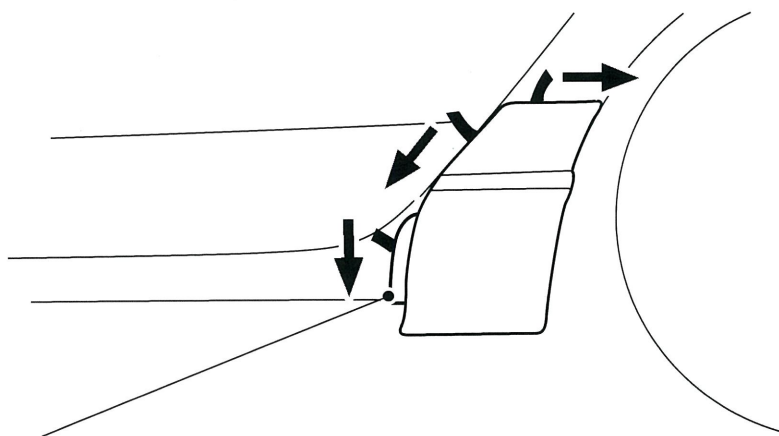


上下の位置だし：フェンダパネル両面テープ接着面のフランジ部を上方向に車両に突き当てる。


- ④タッピングスクリューを本締めする。

(リアパネルの取り付け)




- ①リア インナ パネルLの離型紙(赤色)を30mmほど剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

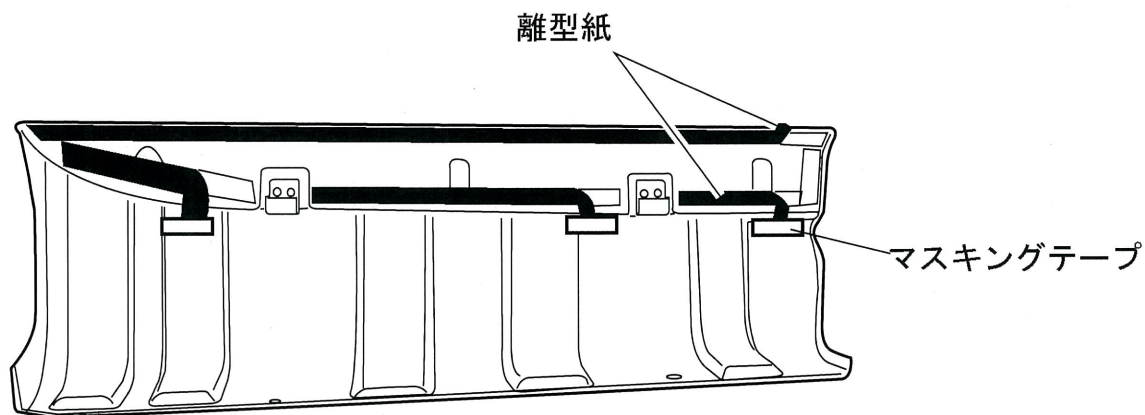


- ②リア ドア前端の斜線部にマスキングテープでマーキングする。
③リア インナ パネルLを下図のようにリア ドアに取り付ける。

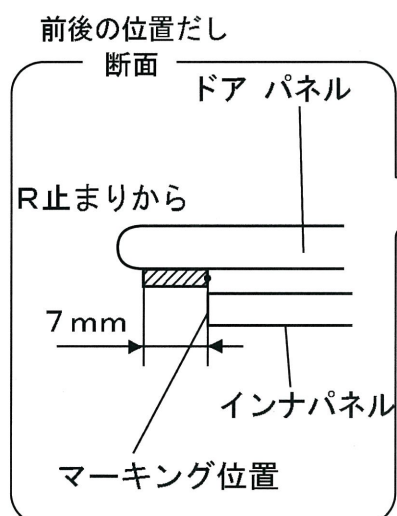

上下の位置だし：インナパネルをマスキングテープ
の下端に合わせる

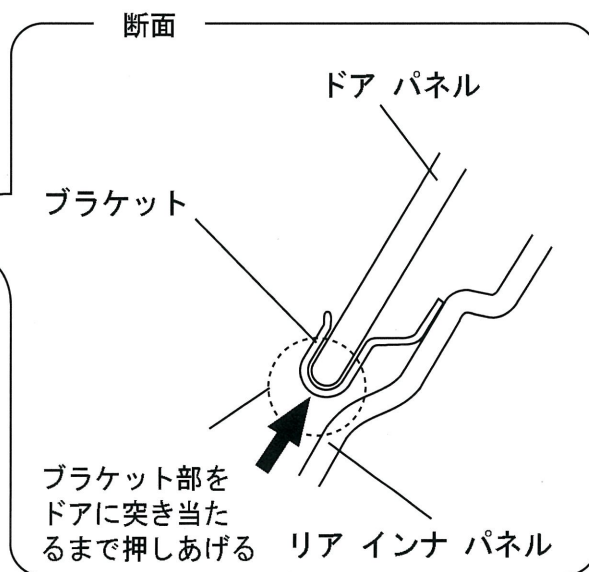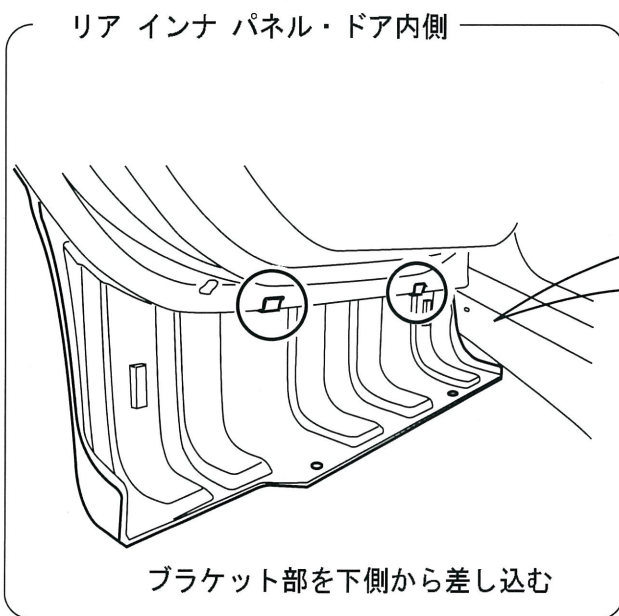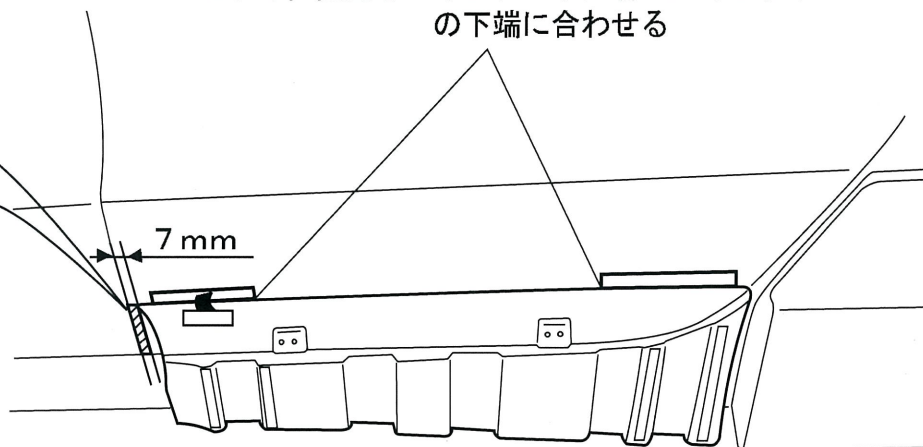

④離型紙を引き抜くように剥がし、リア インナ パネルLをリアドアに圧着する。

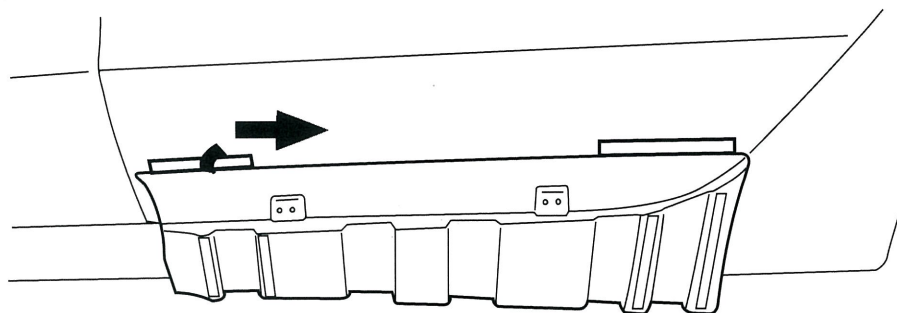


※インナパネル内側の離型紙もフロント側から順に剥がすこと。(3箇所)

※圧着はしっかりと行って下さい。

圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥れの原因となります。

⑤マーキングしたマスキングテープを剥がす。

⑥取付けたリア インナ パネルLの外側に付いている両面テープ(赤色)の離型紙をすべて剥がす。

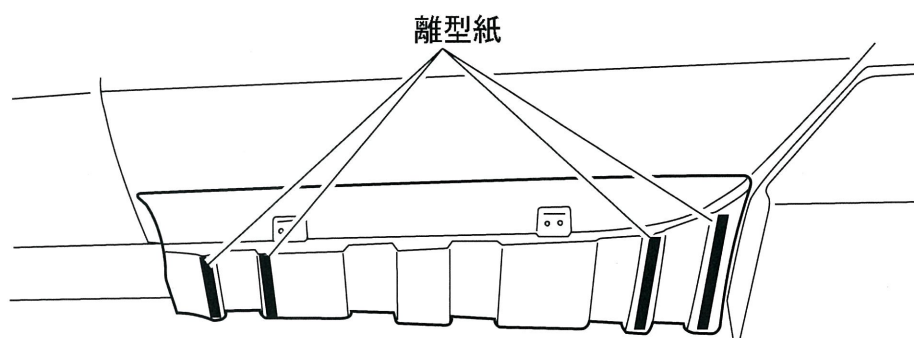


⑦リア パネルLの内側をホワイトガソリンで脱脂洗浄しプライマーを塗付する。


※取付け面はしっかりと脱脂洗浄を行って下さい。脱脂洗浄不足はサイド ガーニッシュの浮きや、剥れの原因になります。




プライマー
(接着促進剤)

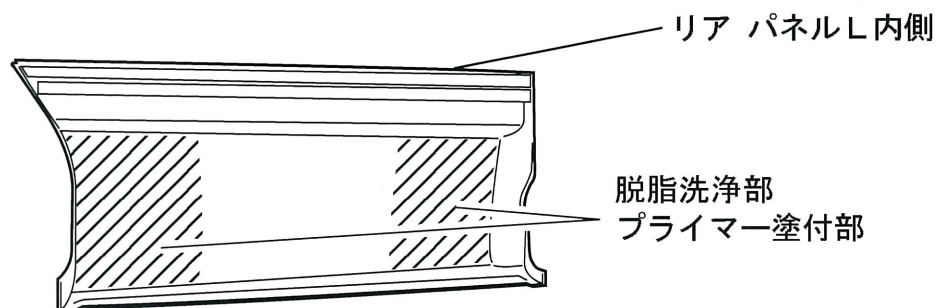

⑧リア パネルLの離型紙(赤色)を50mmほど剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

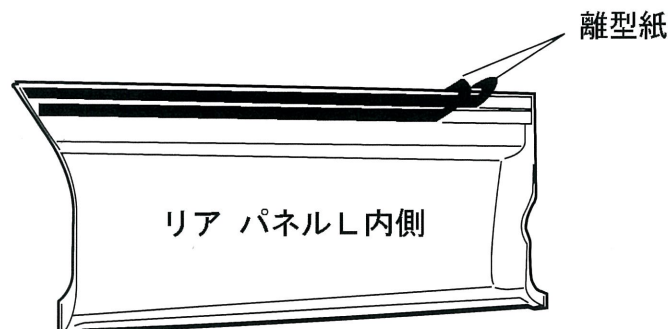

⑨リア ドアにリア パネルLを取付ける。

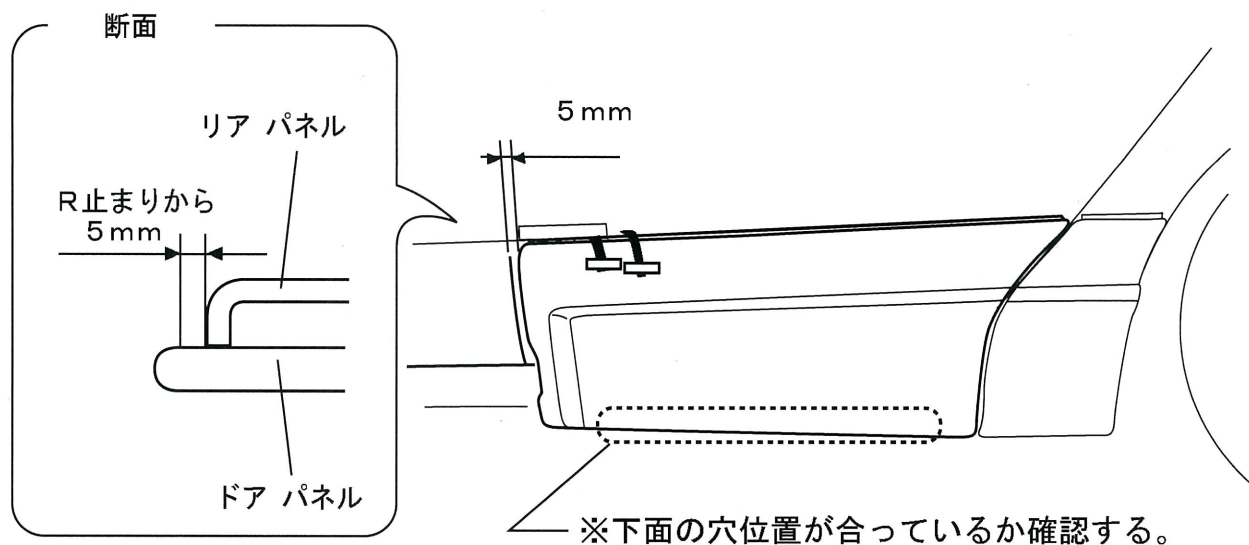


⑩トラスボルトM6×10・フランジナットM6を使いリア パネルLとリア インナ パネルLとを仮固定する。

A (2)
トラス
ボルト
M6×10



B (2)
フランジ
ナットM6

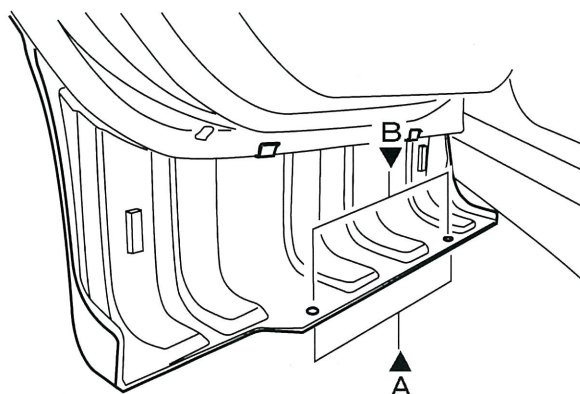


⑪下図の要領で両面テープを引き抜くように剥がし、リア パネルLをリア インナ パネルLとリア ドアに圧着する。

※引き抜く順番注意 引き抜く順番を間違えると取付けられなくなります。

順番 1 アウターパネル下側にある離型紙を引き抜く。

順番 2 アウターパネル上側にある離型紙を引き抜く。

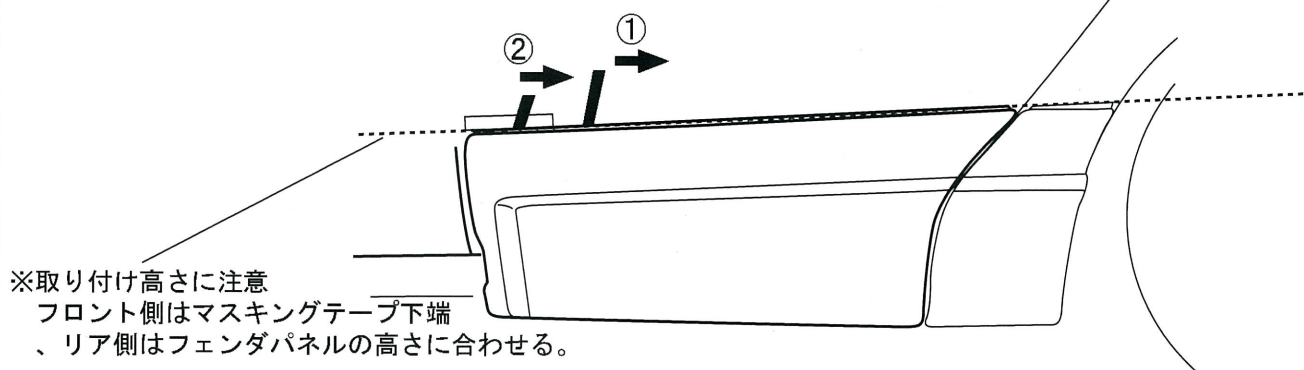


※圧着はしっかりと行って下さい。

圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥れの原因となります。

⑫リア パネルL下面を仮止めしたトラスボルトM6×10・フランジナットM6を本締めする。

(フロント フェンダ パネルの取り付け)

- ①フロント フェンダ パネル裏側にある両面テープの離型紙を30mm程剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

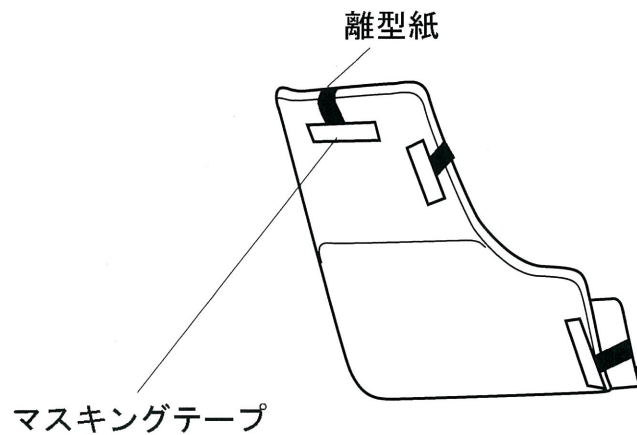


- ②フロント フェンダ パネルを仮組みする。


A (2)



タッピングスクリュー

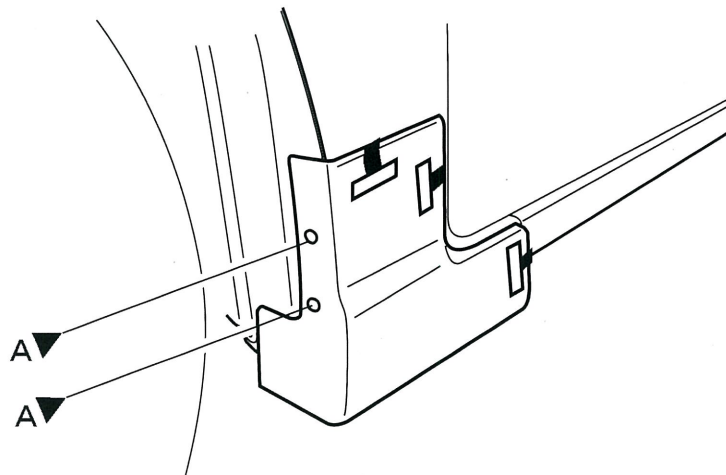

- ③両面テープの離型紙を剥がし圧着する。

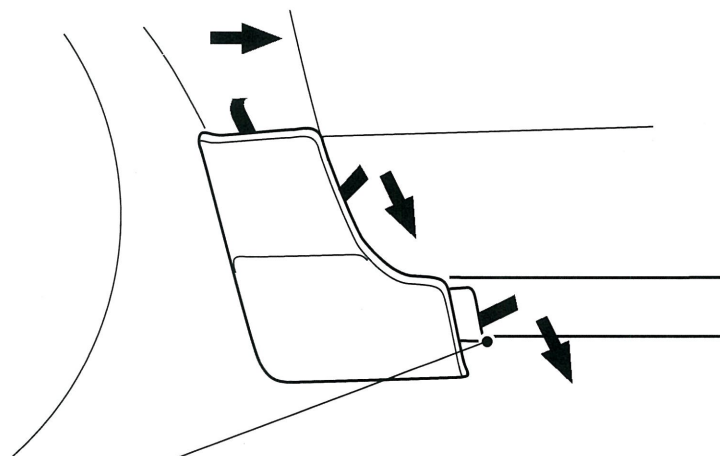


上下の位置だし：フェンダパネル両面テープ接着面のフランジ部を上方向に車両に突き当てる。


- ④タッピングスクリューを本締めする。

(フロント パネルの取り付け)


- ①フロント インナ パネルL の離型紙(赤色)を30mm程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

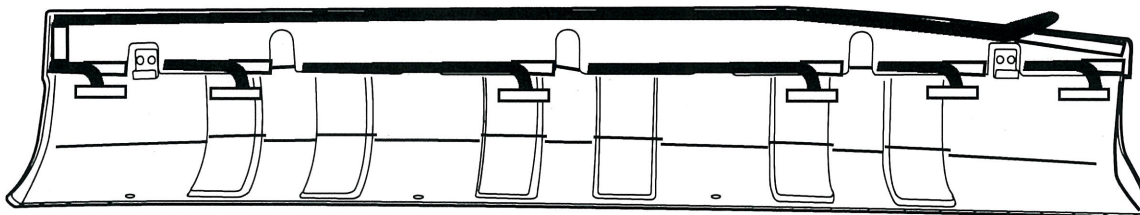


- ②フロント インナ パネルLを下図のようにフロント ドアに取り付ける。
フロント インナ パネル・フロント ドア内側

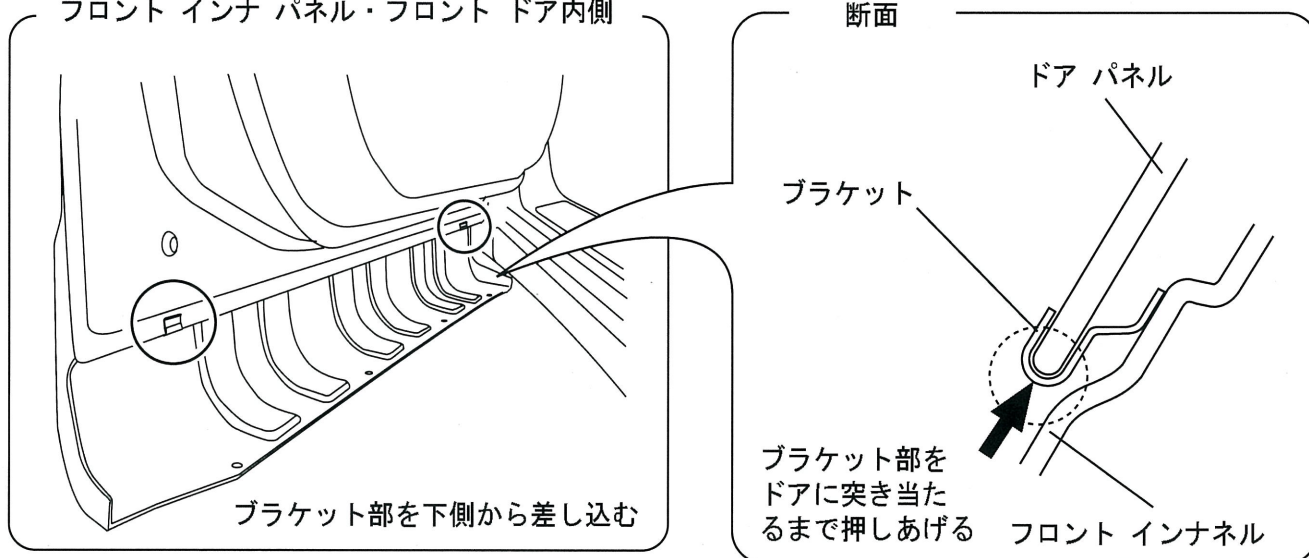

インナパネルの位置だし：前後方向はフロント側の型紙合わせ、
高さは型紙と後方にあるのマスキングテープで合わせる。

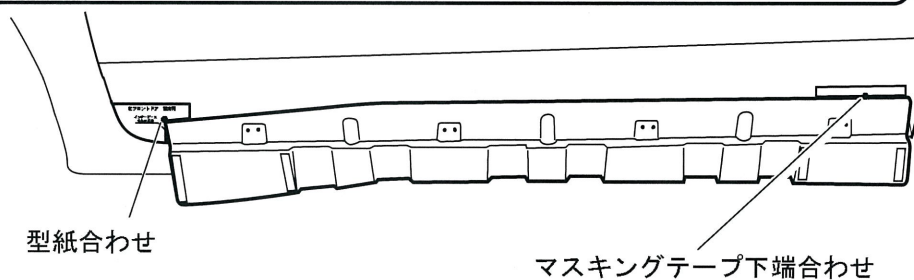

- ③離型紙を引き抜くように剥がし、フロント インナ パネルLをフロント ドアに圧着する。

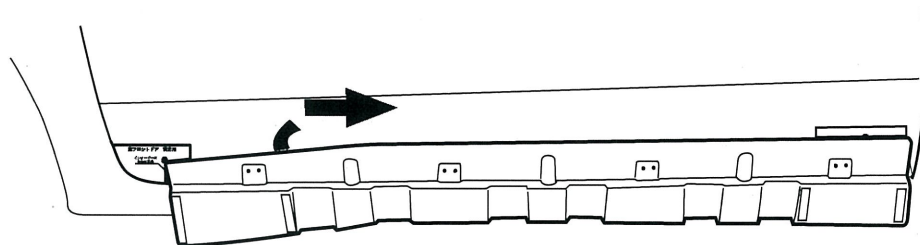


※インナパネル内側の離型紙もフロント側から順に剥がし、圧着すること。(6箇所)


※圧着はしっかりと行って下さい。

圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥れの原因となります。

- ④取付けたフロント インナ パネルLの外側に付いている両面テープ(赤色)の離型紙をすべて剥がす。

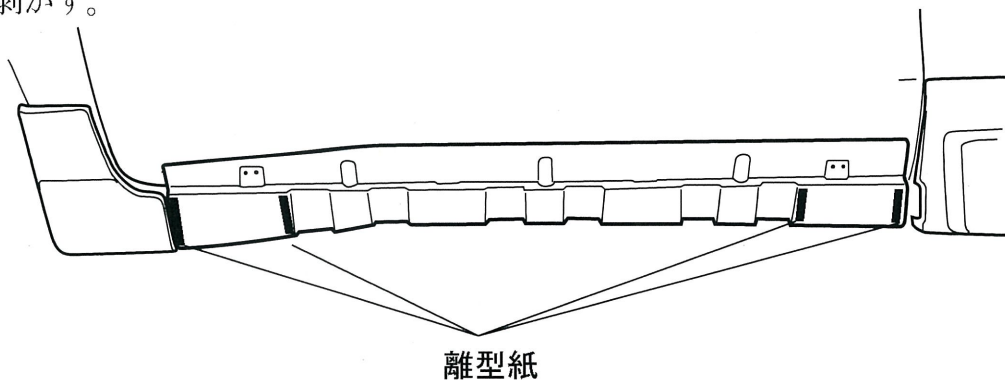


- ⑤フロント フェンダ パネル及びリア パネルとの高さ合わせ用に下図の位置にマスキングテープでマーキングする。

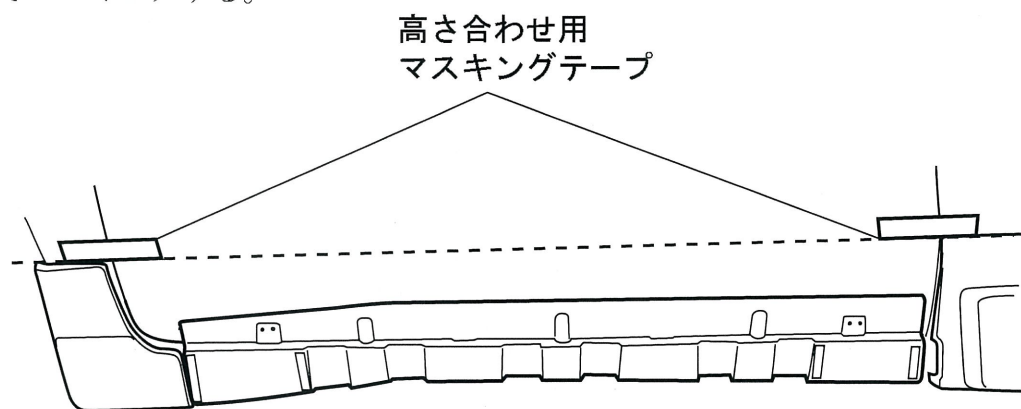


- ⑥フロント パネルLの内側をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、プライマーを塗付する。



プライマー
(接着促進剤)

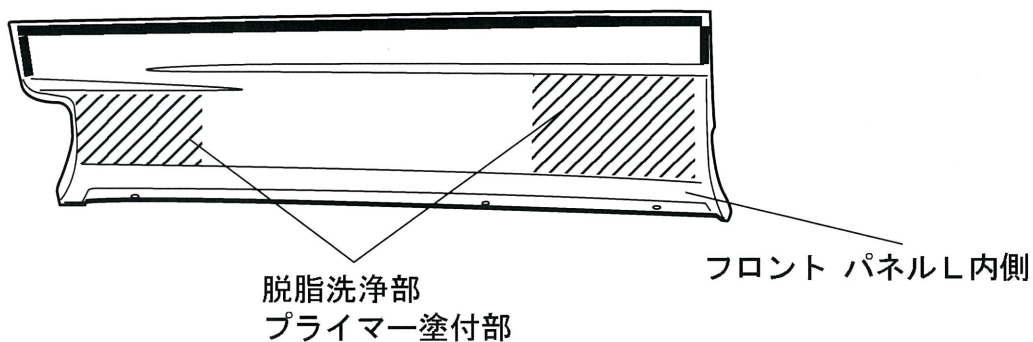


- ⑦フロント パネルLの離型紙(赤色)を50mmほど剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

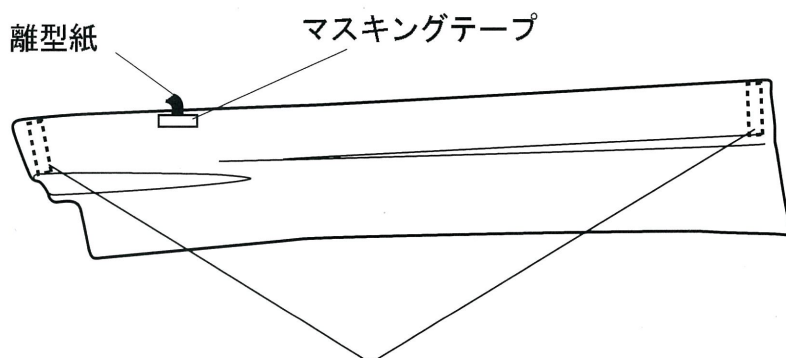

※両サイドにある両面テープの離型紙は全部剥がす。

⑧フロント ドアにフロント パネルLを仮付ける。

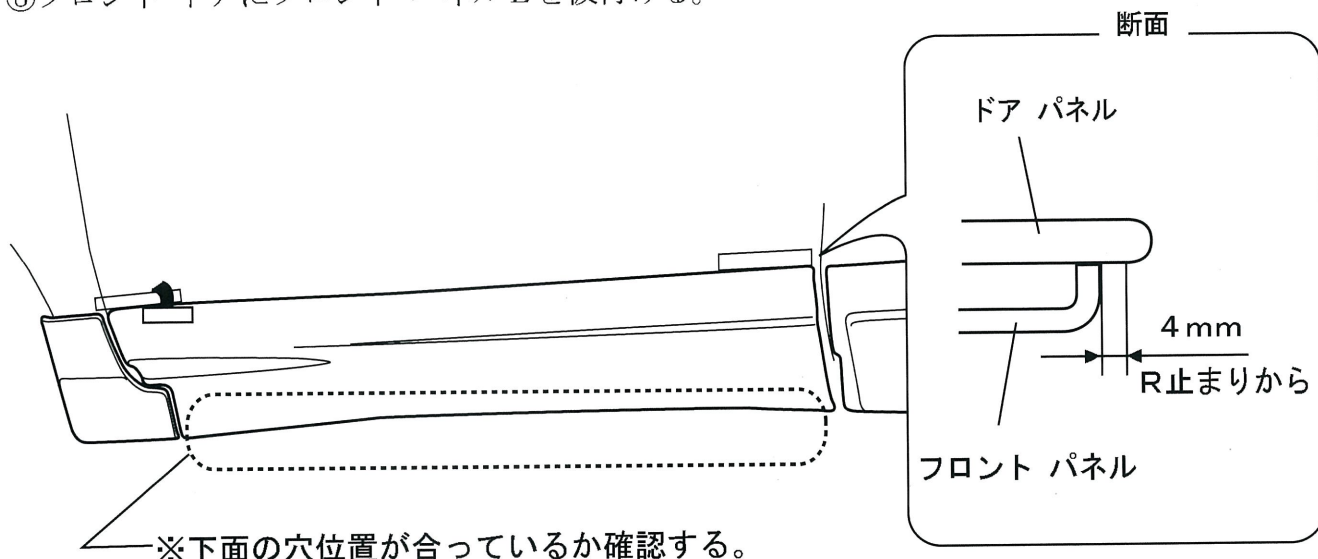


⑨トラスボルトM6×10・フランジナットM6を使い、フロント パネルLとフロント インナ パネルLとを仮固定する。


A (4)
トラス
ボルト
M6×10



B (4)
フランジ
ナットM6

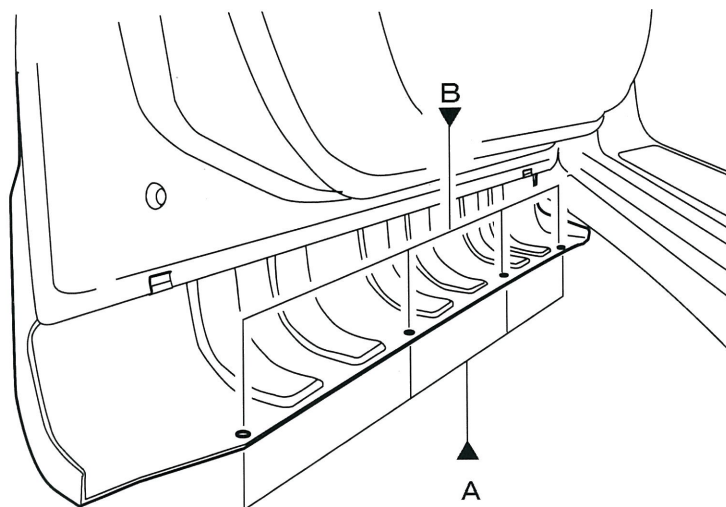

⑩両面テープを引き抜くように剥がし、フロント パネルLをフロント インナ パネルLとフロント ドアに圧着する。

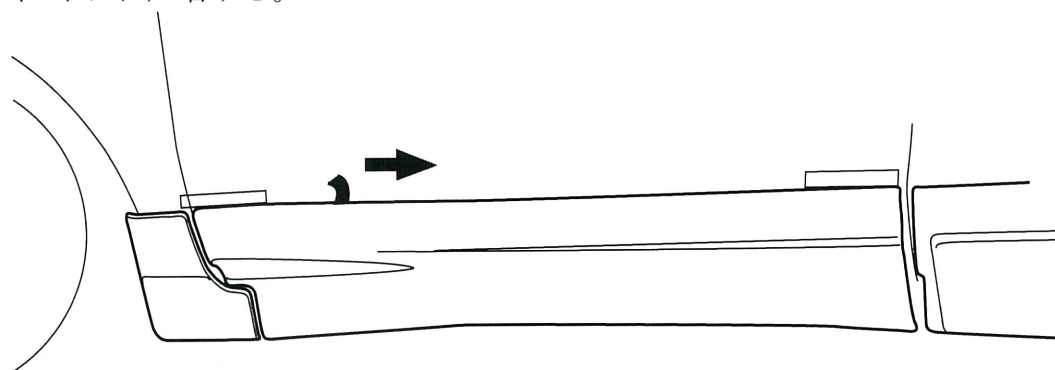

※圧着はしっかりと行って下さい。

圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥れの原因となります。

⑪ ⑨で仮付けしたボルトナットを本締めする。

⑫サイドパネル全体の取り付け状態が完全か確認する。