

75300-XKN -KOSO STEPWGN SIDE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。

以下の注意点を正しく御理解の上、お取り付け下さいます様、お願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ず、お客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、直ちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無い事を確認して下さい。
2. 取り付け前に、取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEPWGN RG1・2・3・4

[色 記 号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	SK	B540M	スカイミスト・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	DM	YR538M	デザートミスト・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	MN	YR560M	ムーンライズ・メタリック
	TB	B507P	アークティックブルー・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PB	PB81P	プレミアムブラックシュ・パール
	PO	NH737M	ポリッシュメタル・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ		未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従った、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131 【営業時間 9:00～ 18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド ガーニッシュの取り付けにより、サイド部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、サイド ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント フェンダ パネルL	1
②	フロント フェンダ パネルR	1
③	フロント パネルL	1
④	フロント パネルR	1
⑤	リア パネルL	1
⑥	リア パネルR	1
⑦	フロント インナ パネルL	1
⑧	フロント インナ パネルR	1
⑨	リア インナ パネルL	1
⑩	リア インナ パネルR	1
⑪	タッピングスクリュー M5×20	2
⑫	グロメット	2
⑬	クリップ	2
⑭	プロテクションフィルム	8
⑮	プライマー (接着促進剤)	1


①




②




③




④




⑤



⑥




⑦




⑧



⑨



⑩



⑪




⑫



⑬



⑭




⑮



未塗装品のみ 未装着部品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑯	モール (グレー/ブラック) 各1	

⑯

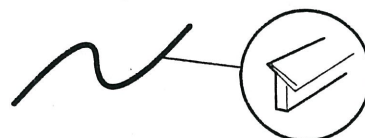

【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・定規

- ・マスキングテープ
- ・クリップリムーバー

- ・ホワイトガソリン

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装部品：フロント フェンダ パネル R/L

フロント パネル R/L

リア パネル R/L

I. 取り付け準備

《注意》・サイドガーニッシュ及び、車体に傷を付け無い様に注意して作業を行う事。

- ・作業は、他の人に保持してもらいながら行う事。
- ・作業は左右同様にを行う事。
- ・図はL側を示す。R側も同様の手順で行う事。

未塗装品のみ

- ①リア パネル、フロント パネル、フロント フェンダ パネルのモール貼り付け面をホワイトガソリンで脱脂洗浄しプライマーを塗布した後、モールを取り付ける。




プライマー
(接着促進剤)


モール色

濃い色の車体色 ブラック
薄い色の車体色 グレー


断面

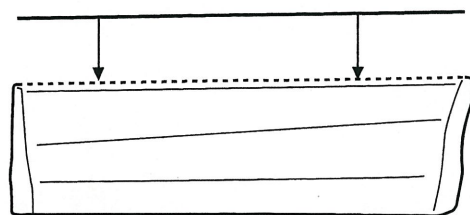

Front

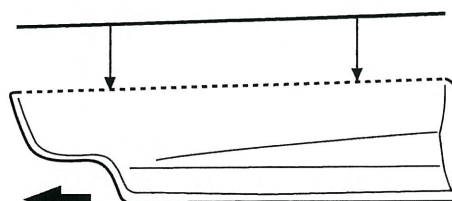

Front

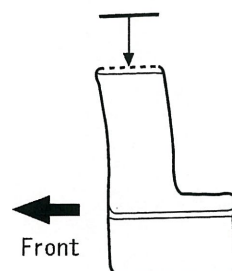

Front

②フロントインナフェンダから、タッピングスクリュを2本を取り外す。

③フロントインナフェンダからクリップを取り外しインナフェンダをめくりグロメットを差し込む。

A (4)




タッピング
スクリュ
(再使用)


B (2)



グロメット

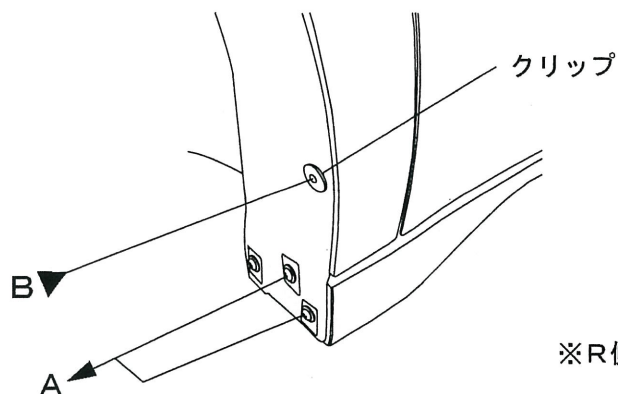

④下図斜線部のサイド ガーニッシュ取付面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

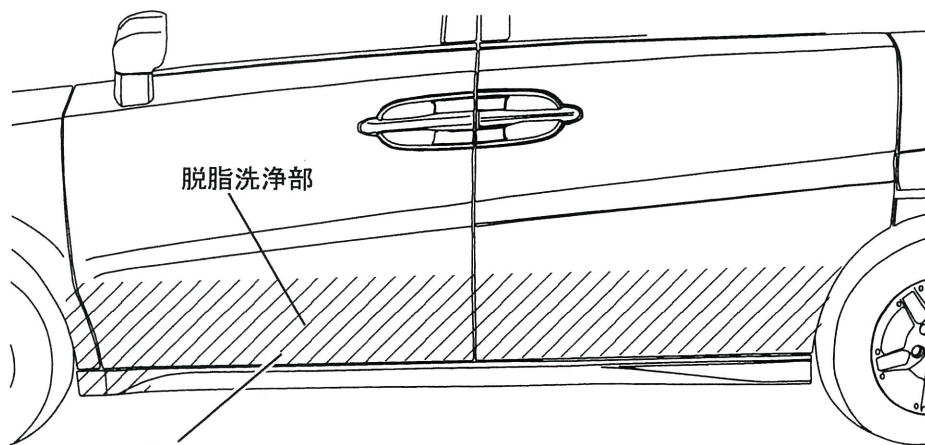


※取り付け面はしっかりとホワイトガソリンで脱脂洗浄を行って下さい。
脱脂洗浄不足はサイド ガーニッシュの浮きや、剥がれの原因になります。

※R側も同様に行うこと。

⑤フロント・リアドアのインナ パネルのブラケットが当たる部分にプロテクションフィルムを貼り付ける。


A (8)

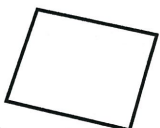

プロテクション
フィルム

※プロテクション
フィルムは幅の
長い方を横にし
て使用

※プロテクションフィルムはドアを開け
内側に折り返して貼り付けてください

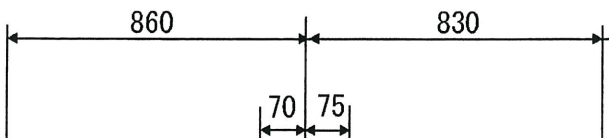

断面 a - a


ドアパネル

プロテクション
フィルム

A

※R側も同様に行うこと。

⑥下図にしたがってドアパネル下端と平行にマスキングテープにてマーキングする。

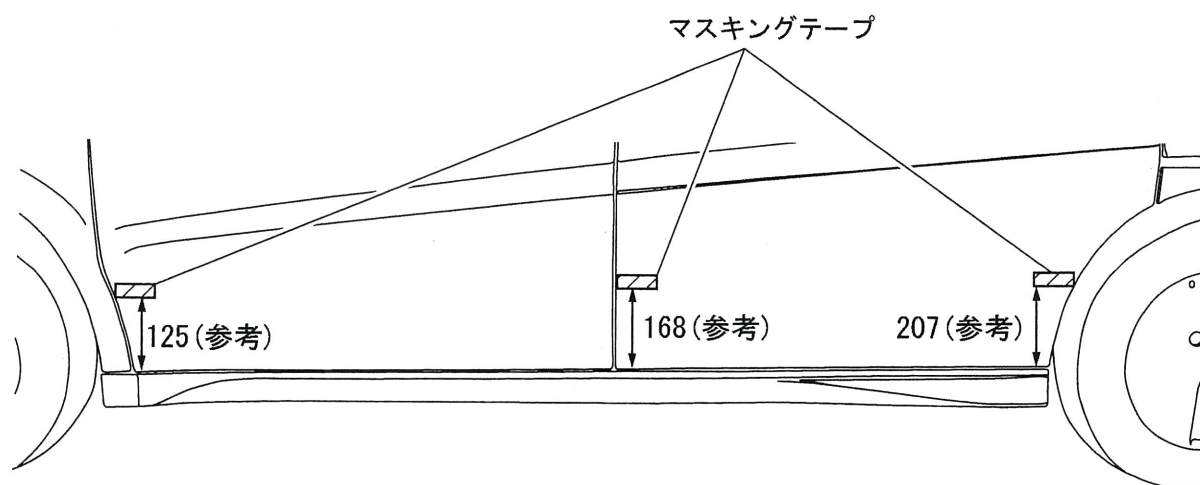


※R側も同様に行うこと。

Ⅱ. サイド ガーニッシュの取り付け

- 《注意》
- ・サイド ガーニッシュ 及び、車体に傷を付け無い様に注意して作業を行う事。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。
 - ・作業は左右同様にを行う事。
 - ・図はL側を示す。R側も同様の手順で行う事。

①リア インナ パネルLの離型紙を50mm程剥がし、マスキングテープで固定する。

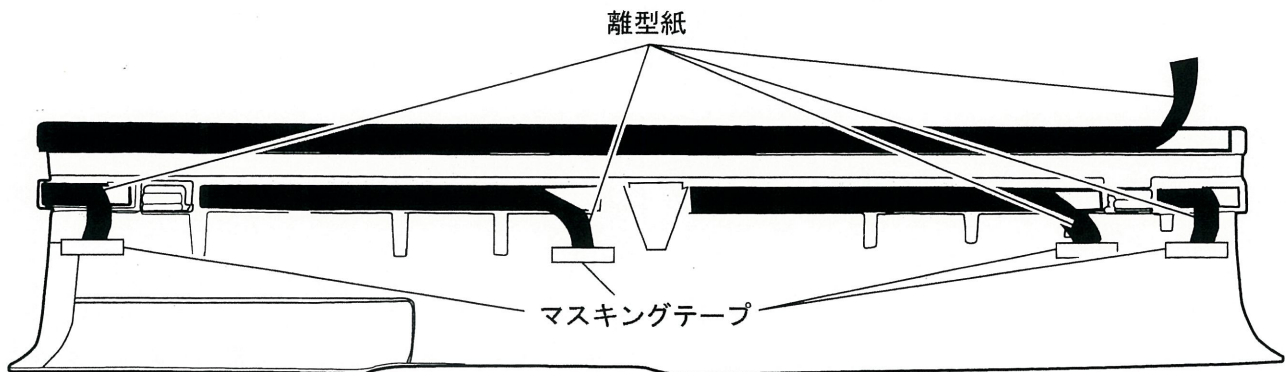


※R側も同様に行うこと。


②リア スライド ドア前端に下記寸法位置にてマーキングする。

③リア インナ パネルLを下図の様に、リア スライド ドアに取り付ける。


※R側も同様に行うこと。

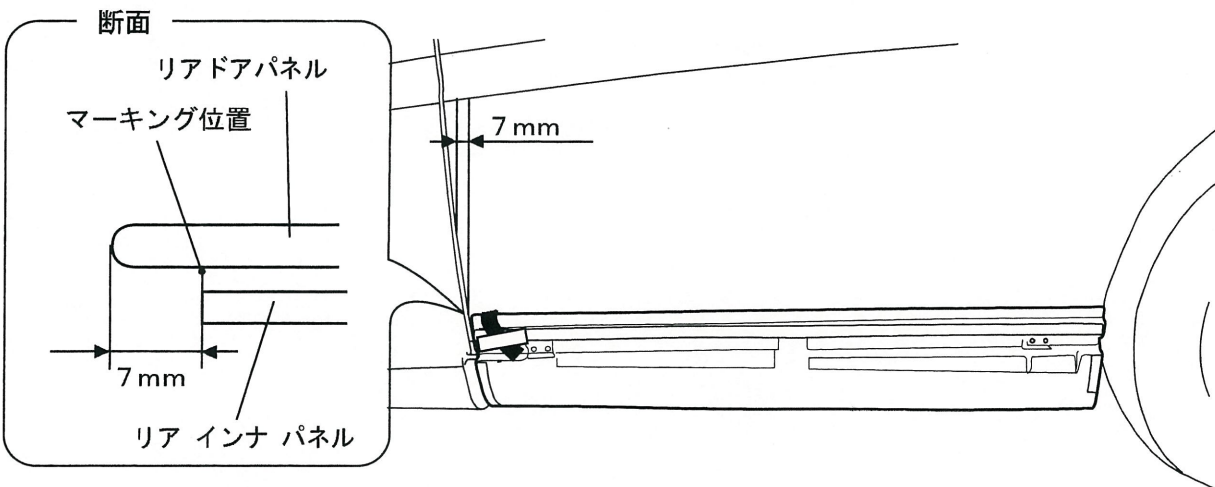


リア インナ パネル・スライド ドア内側

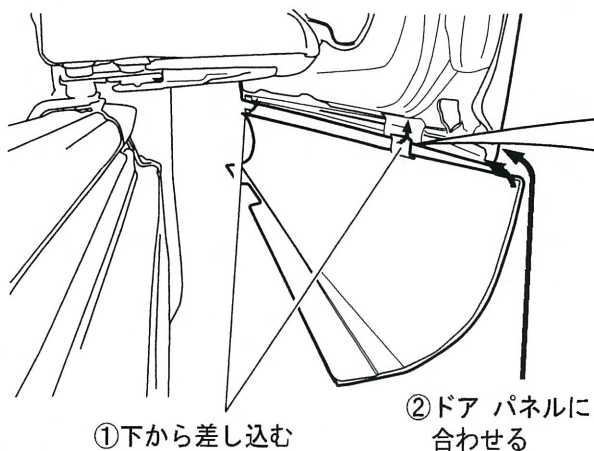


断面

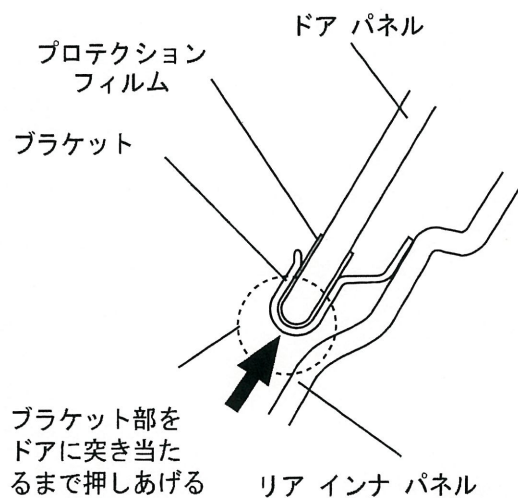

- ④下図に従って離型紙を引き抜くように剥がし、リア インナ パネルLをリア スライド ドアに車両前方より後方に向けて圧着する。

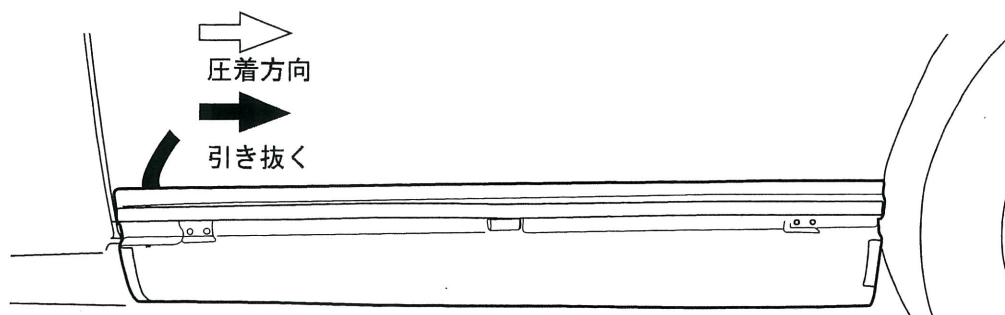


リア インナ パネル・スライド ドア内側

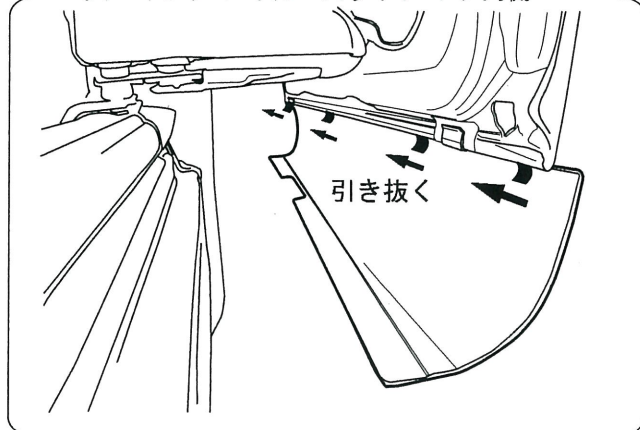

※圧着はしっかりと行って下さい。
圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや
剥がれの原因となります。

※R側も同様に行うこと。



- ⑤フロント インナ パネルLの離型紙を50mm程剥がし、マスキングテープで固定する。

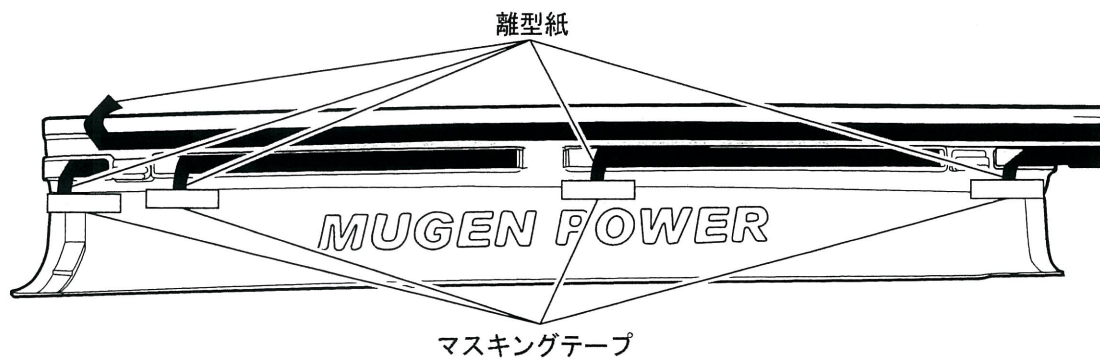

※R側も同様に行うこと。


⑥フロント ドア後端に下記寸法位置にてマーキングする。

⑦フロント インナ パネルLを下図の様にフロント ドアに取り付ける。

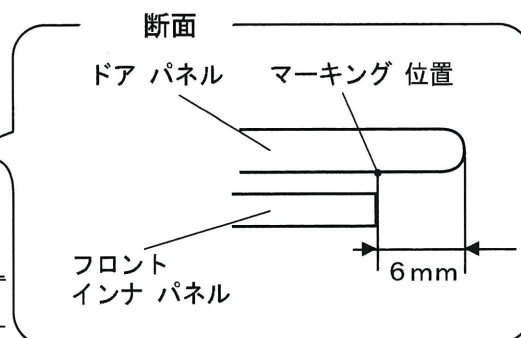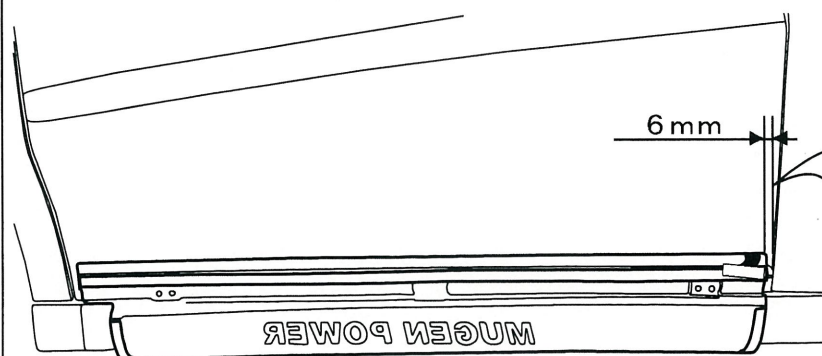


フロント インナ パネル・フロント ドア内側

②ドア パネルに合わせる

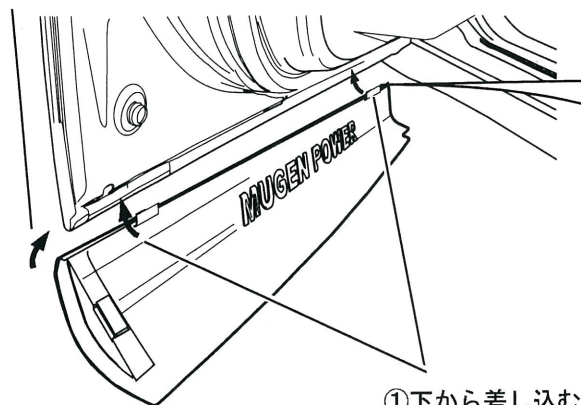


①下から差し込む

断面

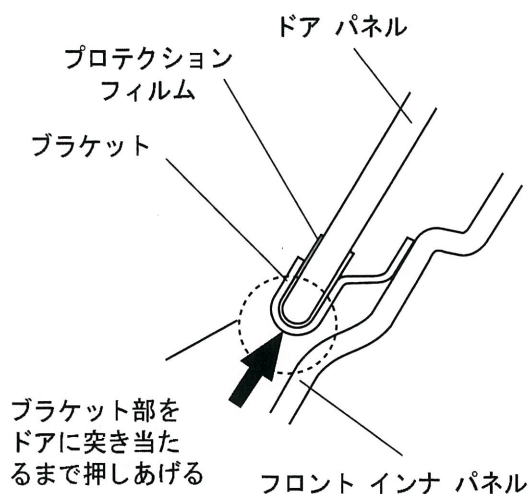


※R側も同様に行うこと。

⑧下図に従って離型紙を引き抜くように剥がし、フロント インナ パネルLをフロント ドアに車両後方から前方に向けて圧着する。

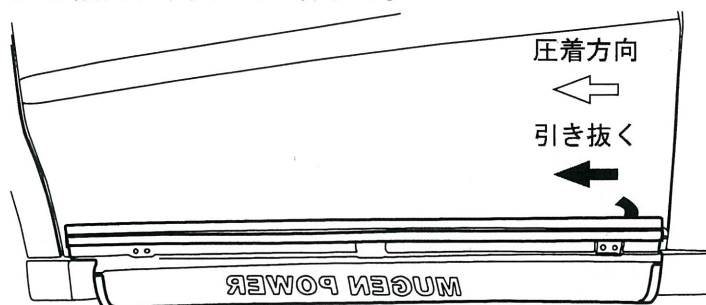


フロント インナ パネル・フロント ドア内側

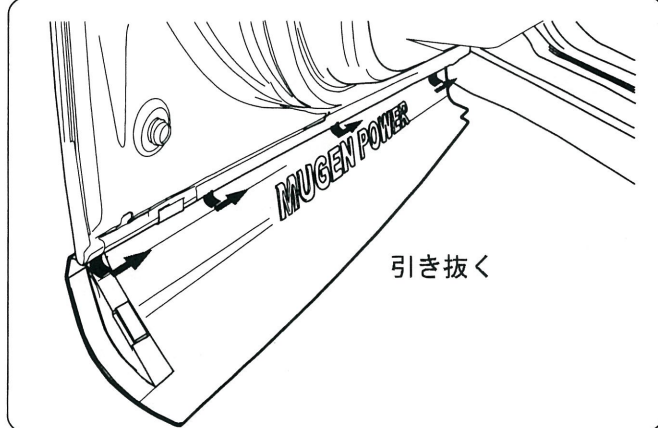


※圧着はしっかりと行って下さい。
圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。

※R側も同様に行うこと。

- ⑨ ④にて取り付けしたリア インナ パネルLの離型紙を下図に従って剥がしマスキングテープで固定する。

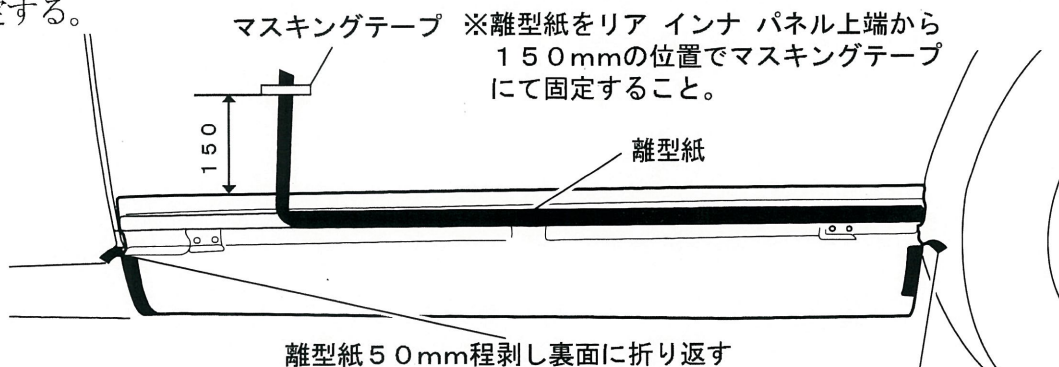


リア インナ パネル・スライド ドア内側

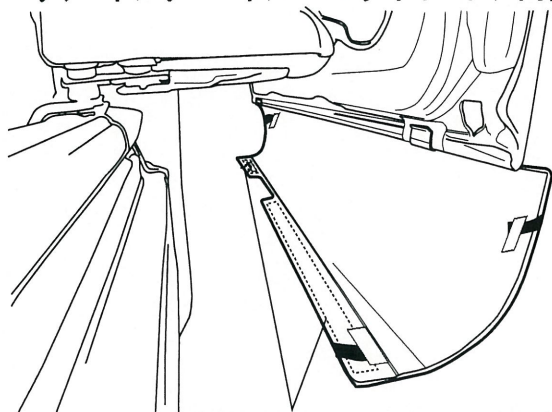

離型紙30mm程剥がし裏面に折り返す


※R側も同様に行うこと。

- ⑩ ⑦にて取り付けしたフロント インナ パネルLの離型紙を下図に従って剥がしマスキングテープにて固定する。

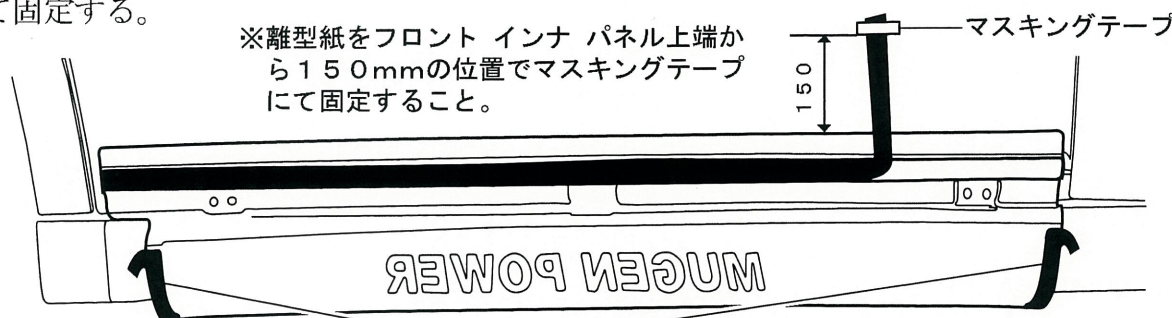

離型紙50mm程剥がし裏面に折り返す

フロント インナ パネル・フロント ドア内側

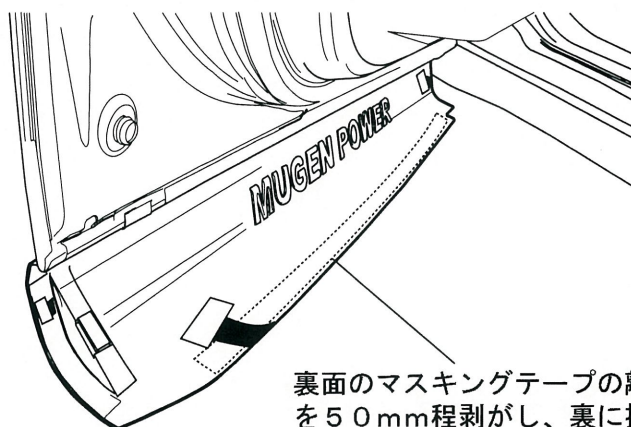

※R側も同様に行うこと。


⑪リア パネルLの内側をホワイトガソリンで脱脂洗浄しプライマーを塗布する。



プライマー
(接着促進剤)

脱脂洗浄部
プライマー塗布部

リア パネルL内側

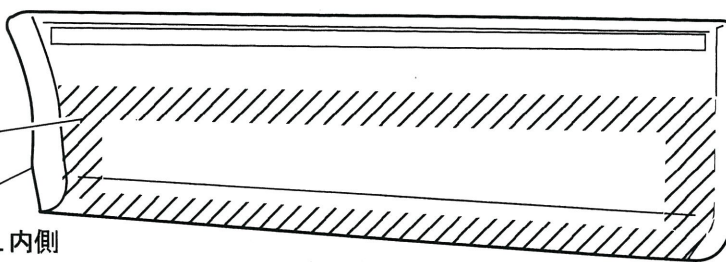

※R側も同様に行うこと。

※取り付け面はしっかりと脱脂洗浄を行って下さい。脱脂洗浄不足はサイド ガーニッシュの浮きや、剥れの原因になります。

※プライマーは絶対に車両塗装面に塗布しないでください。
(付属の取扱説明書を確認の上、使用してください。)


⑫フロント パネルLの内側をホワイトガソリンで脱脂洗浄しプライマーを塗布する。



プライマー
(接着促進剤)

脱脂洗浄部
プライマー塗布部

フロント パネルL内側

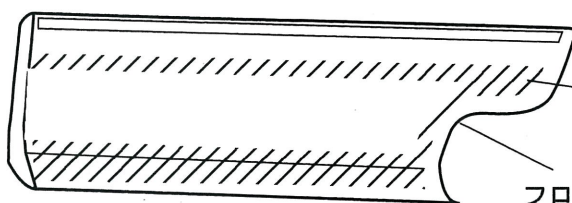


※R側も同様に行うこと。

※取り付け面はしっかりと脱脂洗浄を行って下さい。脱脂洗浄不足はサイド ガーニッシュの浮きや、剥れの原因になります。

※プライマーは絶対に車両塗装面に塗布しないでください。
(付属の取扱説明書を確認の上、使用してください。)


⑬リア パネルL裏面の離型紙を50mm程剥がし、表面に折り返しマスキングテープにて固定する。

離型紙

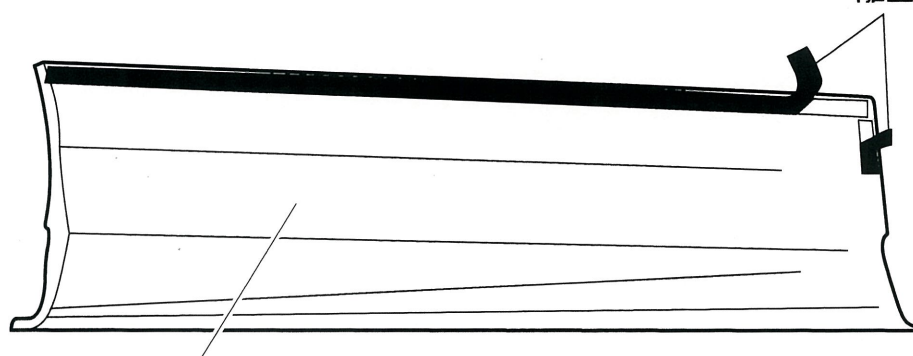

離型紙

リア パネル裏面

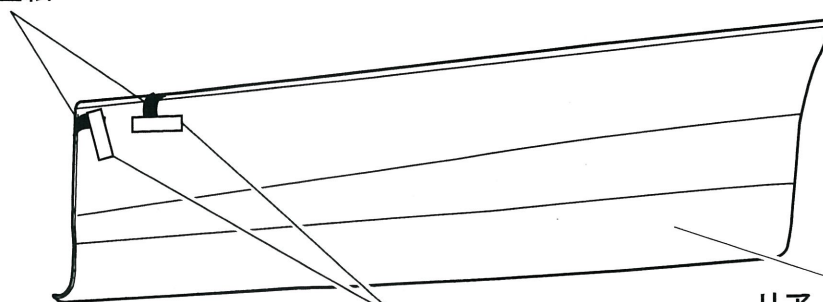


マスキングテープ

リア パネル表面


※R側も同様に行うこと。

- ⑭リア スライド ドア前端に下記寸法位置にてマーキングし、リア パネルLを「I 取り付け準備」⑤（P 4）にてマーキングした高さ位置にあわせ、仮組みする。

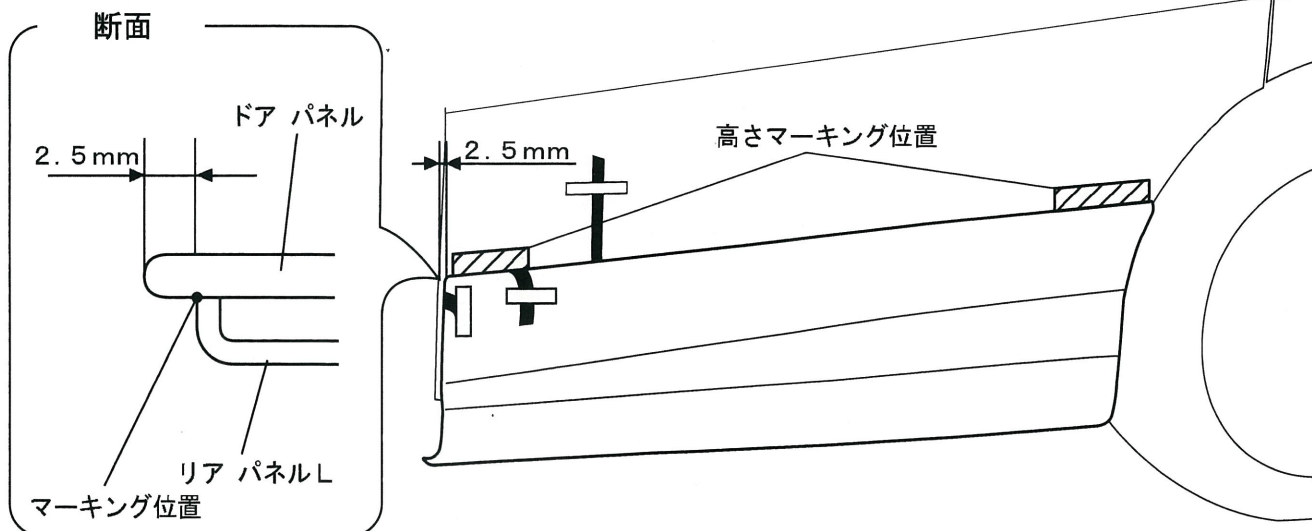


※R側も同様に行うこと。

- ⑮下図の要領で番号順に両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、リア パネルLをリア インナ パネルLとリア スライド ドアに圧着する。

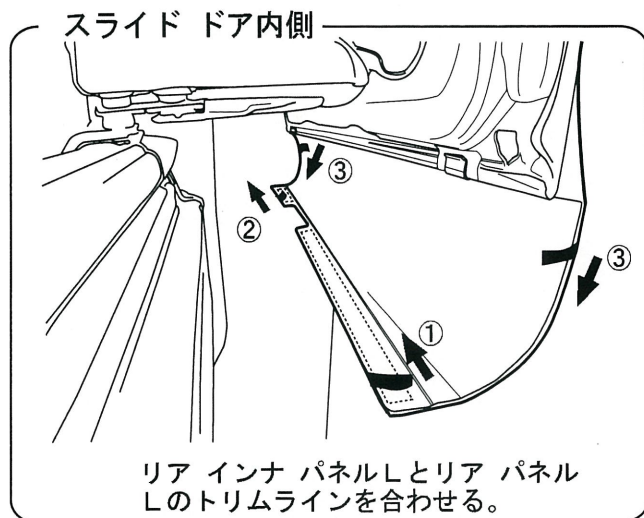

※R側も同様に行うこと。

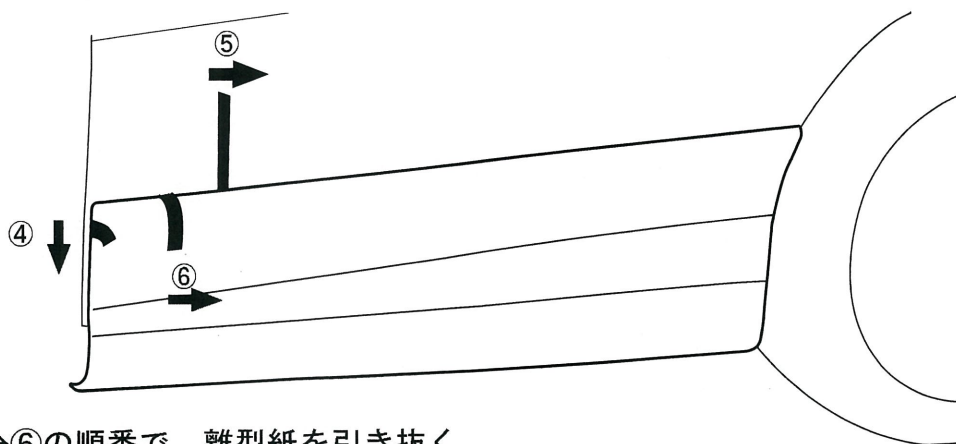

※①→⑥の順番で、離型紙を引き抜く。


※引き抜く順番注意 引き抜く順番を間違えると取付けられなくなります。

※圧着はしっかりと行って下さい。


圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥れの原因となります。

- ⑩フロント パネルL裏面の両面テープの離型紙を50mm程剥がし、表面に折り返しマスキングテープにて固定する。

※R側も同様に行うこと。


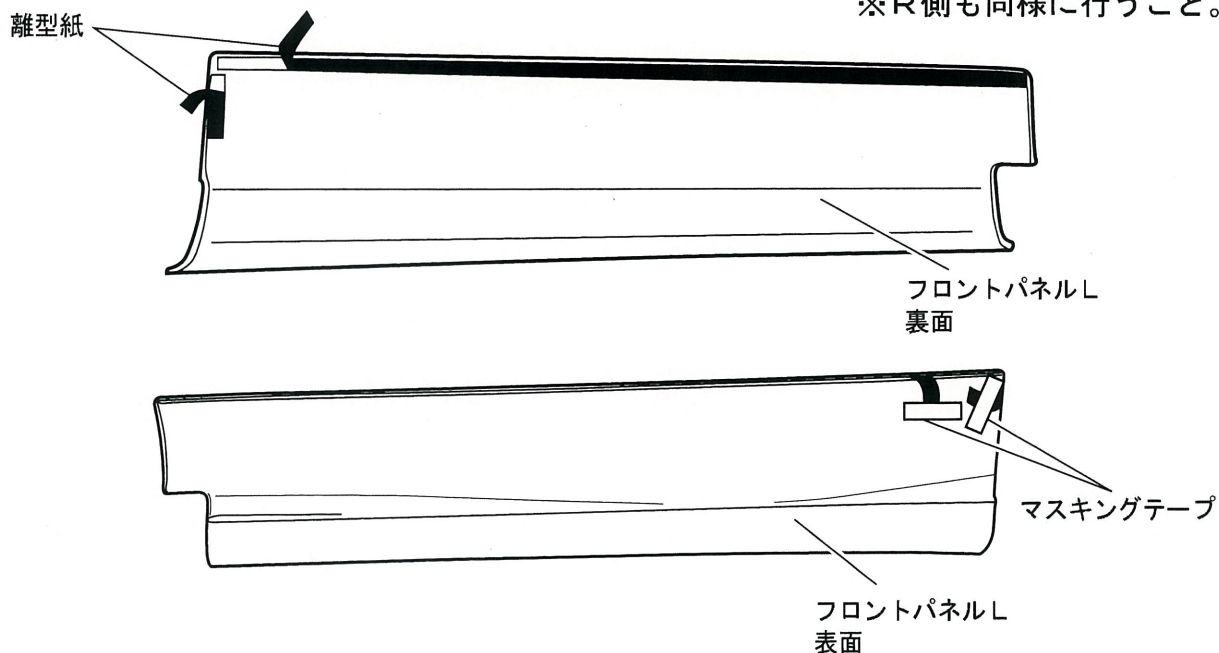


- ⑪フロント ドア後端に下記寸法にてマーキングし、フロント パネルLを「I 取り付け準備」⑤ (P 4) にてマーキングした高さに合わせ仮組みし、クリップにてフロント インナ パネルLとフロントパネルLとを固定する。

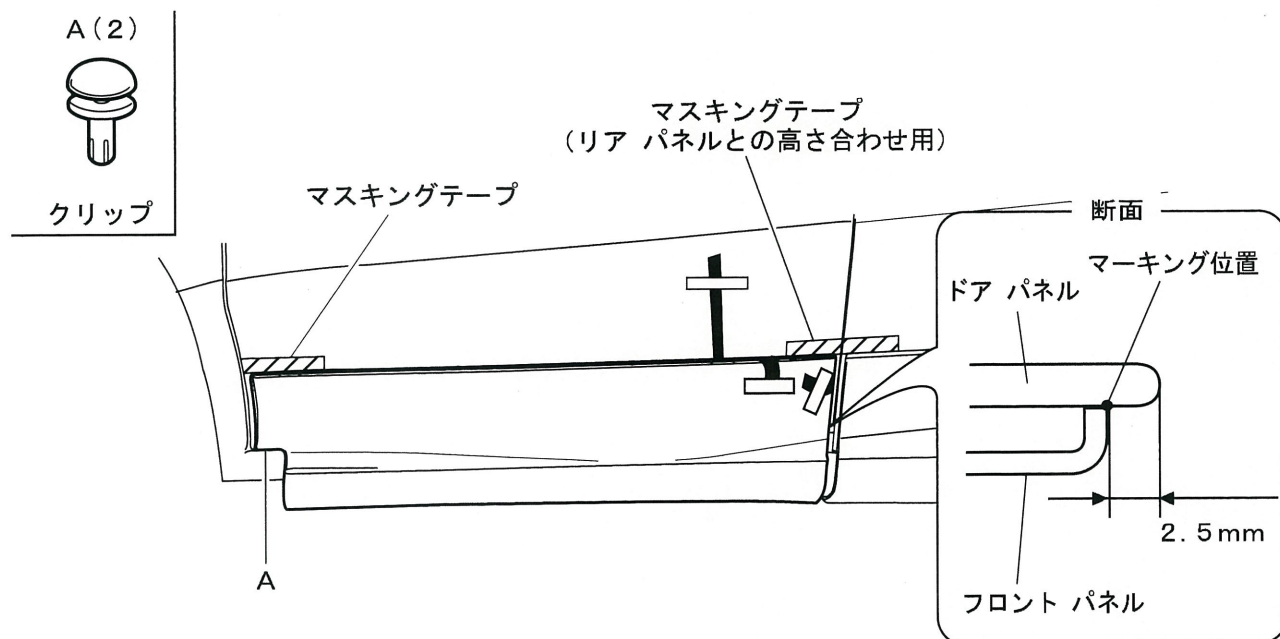

※R側も同様に行うこと。

- ⑱下図の要領で番号順に両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、フロント パネルLをフロント インナ パネルLとフロント ドアに圧着する。

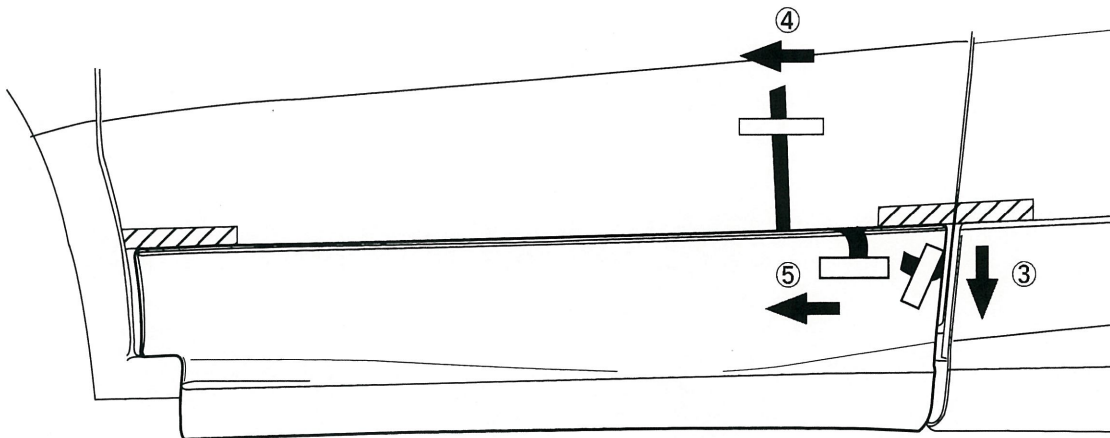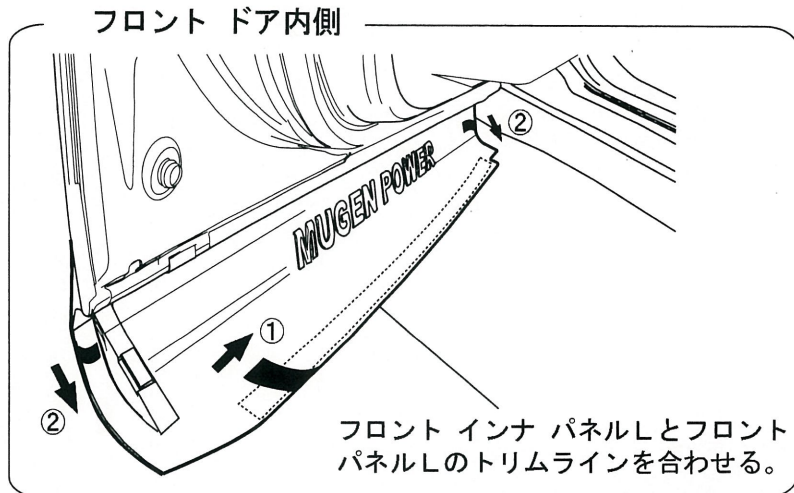

※①→⑤の順番で、離型紙を引き抜く。



※引き抜く順番注意 引き抜く順番を間違えると取付けられなくなります。

※圧着はしっかりと行って下さい。

圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。



※R側も同様に行うこと。

- ①⑨ フロント フェンダ パネルLの離型紙を30mm程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

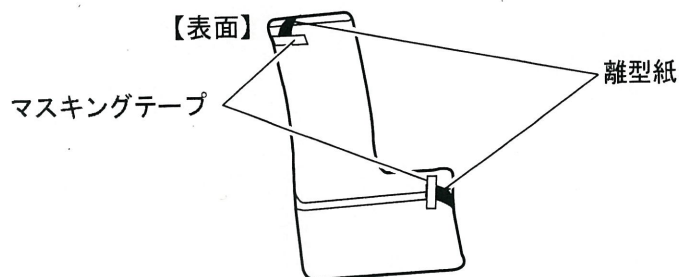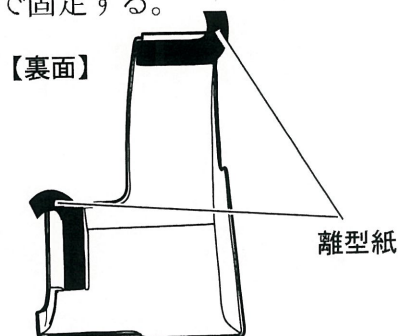


※R側も同様に行うこと。

- ②⑩ 下図に従ってフロントフェンダ パネルをインナフェンダとフェンダの間に挟みこみ、タッピングスクリュにてフロントフェンダ パネルを仮組みし、フロントパネルLと高さあわせを行う。

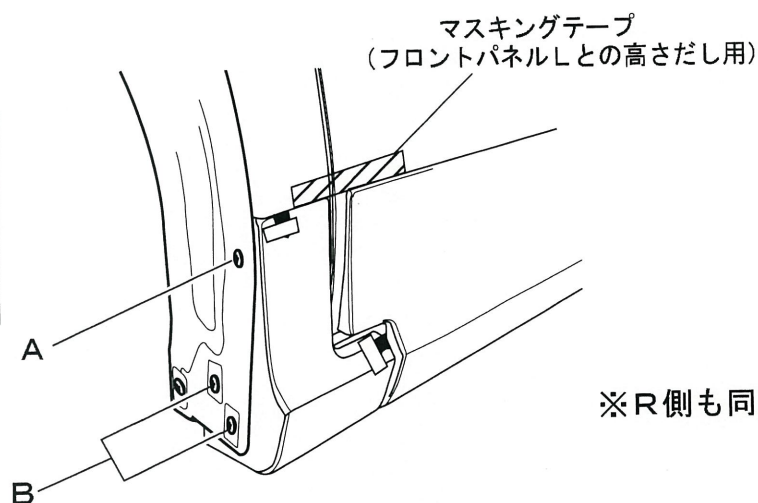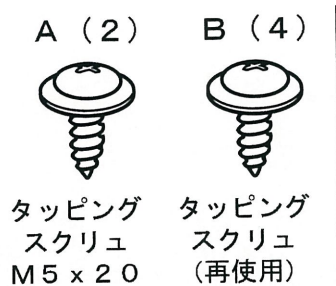

※R側も同様に行うこと。

- ②⑪ 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、フロントフェンダ パネルLをフロントフェンダに圧着する。

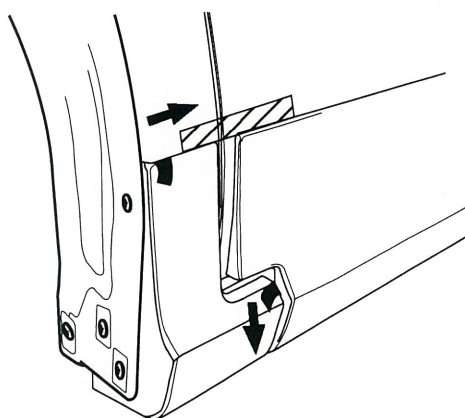

※R側も同様に行うこと。

※圧着はしっかりと行って下さい。
圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。

- ②⑫ タッピングスクリュを本締めし各部の取り付けが完全か確認する。