

75300-XLS -K0S0 STEP WGN SIDE GARNISH 75300-XLS -K1S0 STEP WGN SPADA SIDE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN DBA-RK1・2
STEP WGN SPADA DBA-RK5・6

無限色記号	ホンダ色記号	色名
PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
SP	NH704M	スーパーブラック・メタリック
PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
DP	RP43P	ディープ・ホルド・パール
PH	YR582P	プレミアムヒタマリアイボリー・パール
AM	B563M	アゾラブルー・メタリック
CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
PB	PB81P	プレミアムブラッシュ・パール
CO	B553P	コバルトブルー・パール
WO	NH788P	ホワイト・オーキッド・パール
KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
CV	RP45P	プレミアムコスミックバイオレット・パール
ZZ	—	未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00(土日、祝日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド ガーニッシュの取り付けにより、サイド部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、サイド ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

75300-XLS -K0S0

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント フェンダ パネルL	1
②	フロント フェンダ パネルR	1
③	フロント パネルL	1
④	フロント パネルR	1
⑤	リア パネルL	1
⑥	リア パネルR	1
⑦	フロント インナ パネルL	1
⑧	フロント インナ パネルR	1
⑨	リア インナ パネルL	1
⑩	リア インナ パネルR	1
⑪	タッピングスクリュー M5×15	4
⑫	プロテクションフィルム	8
⑬	プライマー	1


⑤



⑦



⑨



⑪



⑫



⑬



未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑭	モール(グレー/ブラック)	各 2
⑮	クッション	2

⑭



⑮




①



②



③



④




⑥



⑧



⑩




75300-XLS -K1S0

【構成部品表】 上記部品に下記部品を追加。


* 追加部品⑮⑯は全て CB(クリスタルブラックパール) 色塗装品になります。

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑮	サイドシルガーニッシュL	1
⑯	サイドシルガーニッシュR	1

⑮

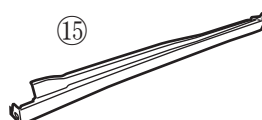

⑯

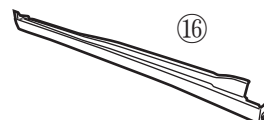

【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール
- ・定規
- ・クリップリムーバー

◇◆塗装作業の注意事項◇◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

- 《注意》・サイド ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①塗装後にリアパネルR／Lの裏面後端にクッションを貼り付ける。

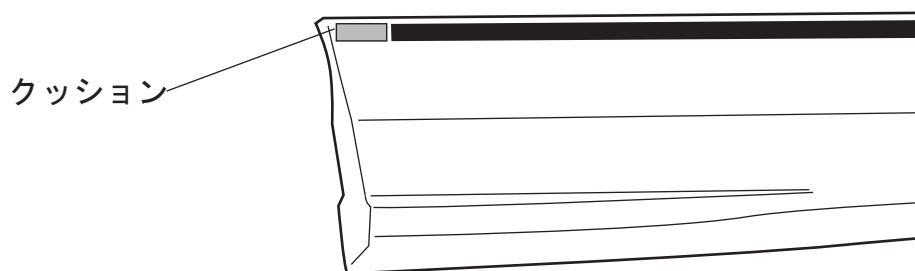


- ②未塗装品は塗装後に、フロント フェンダ パネル、フロント パネル、リア パネルにモールを貼り付ける。ただしリア パネル後端の、裏側にクッションが貼られている部分は除く。

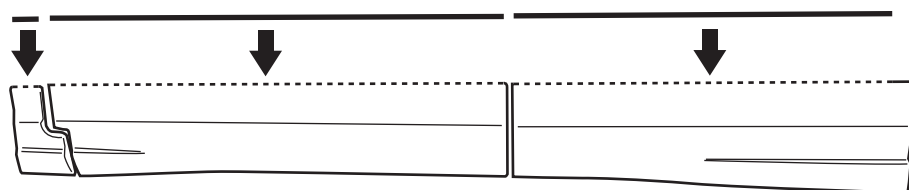


モール色

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック


断面

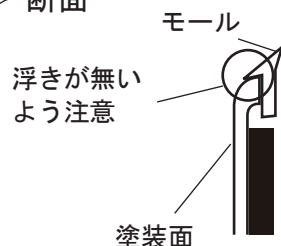

- ③未塗装品は塗装後に、フロント パネル、リア パネル裏面のマスキングテープを剥がす。
- ④スパーダの場合同梱のサイドシルと標準装備のサイドシルを交換する。
(サービスマニュアル参照)
- ⑤下図斜線部のサイド ガーニッシュ取付面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

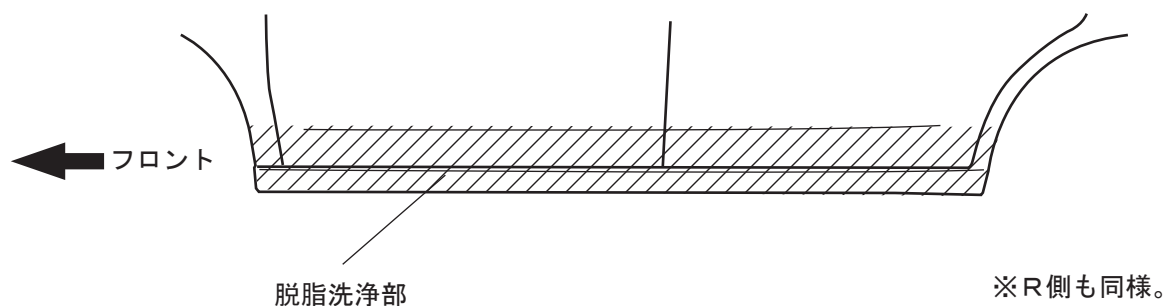


- ⑥前後ドアの前後端にて、取り付け高さをマスキングテープにてマーキングする。

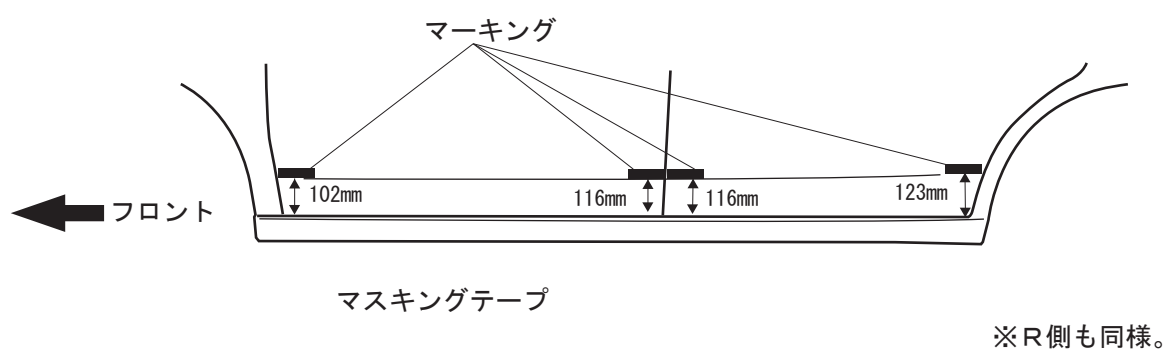


- ⑦フロント・リヤ ドアのインナー パネルのブラケットが当たる部分にプロテクション フィルムを貼り付ける。

A (4)

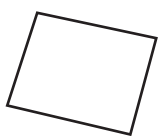

プロテクション
フィルム


- ※プロテクションフィルムはドアを開け内側に
折り返して貼り付けてください。
- ※プロテクション フィルムは幅の長い方を横にし
て使用してください。

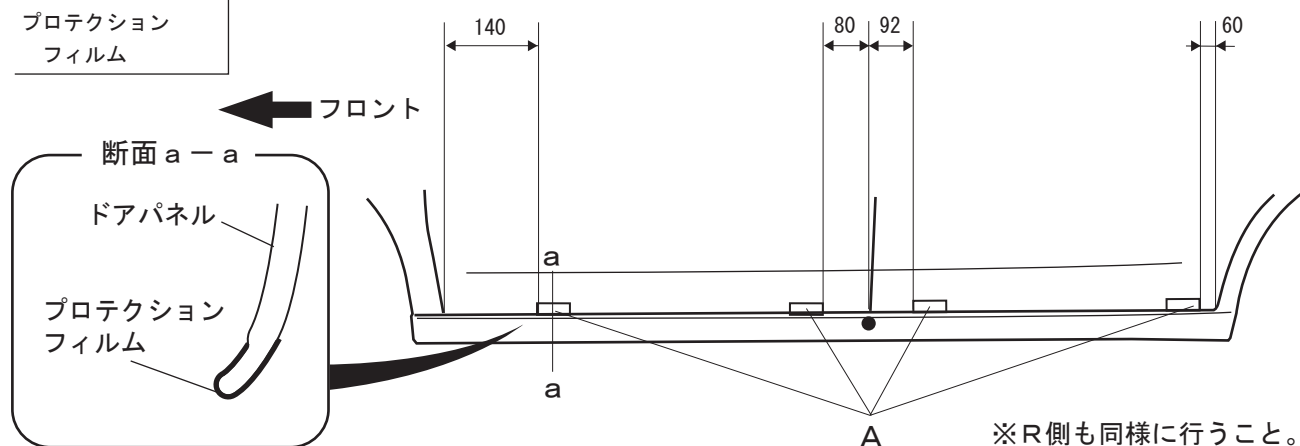

Ⅱ. サイド ガーニッシュの取り付け

- 《注意》
- ・サイド ガーニッシュ 及び、車体に傷を付け無い様に注意して作業を行う事。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。
 - ・作業は左右同様にを行う事。
 - ・図はL側を示す。R側も同様の手順で行う事。

- ①フロント フェンダー パネルLの離型紙を30mm程剥がし外側に折り曲げ、マス킹グテープで固定する。

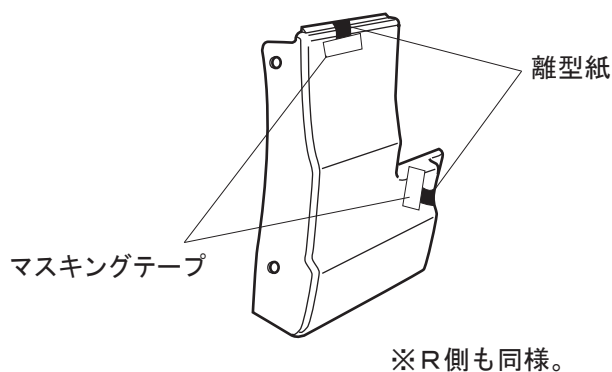

- ②車体からBを外し、フロント フェンダー パネルLをAを使って仮付けする。

A (4)




タッピング
スクリュー


B (2)



タッピング
スクリュー

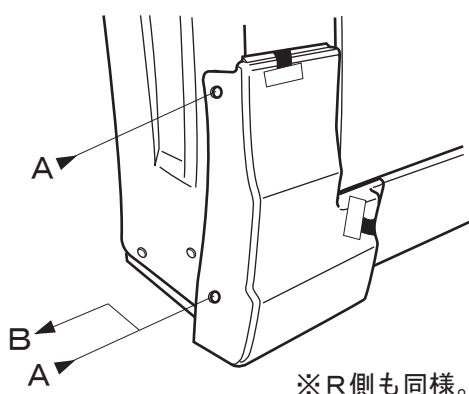

- ③両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、フロント フェンダー パネルLをフロント フェンダーに圧着する。

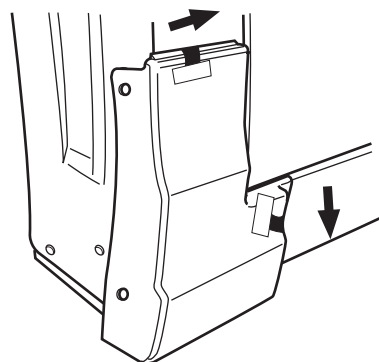


※R側も同様。

※圧着はしっかりと行って下さい。


圧着不足はサイド ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。

- ④タッピング スクリューを本締めし、取付状態が完全か確認する。


- ⑤フロント/リア インナー パネルLの離型紙を50mm程剥がし、マスキングテープで固定する。

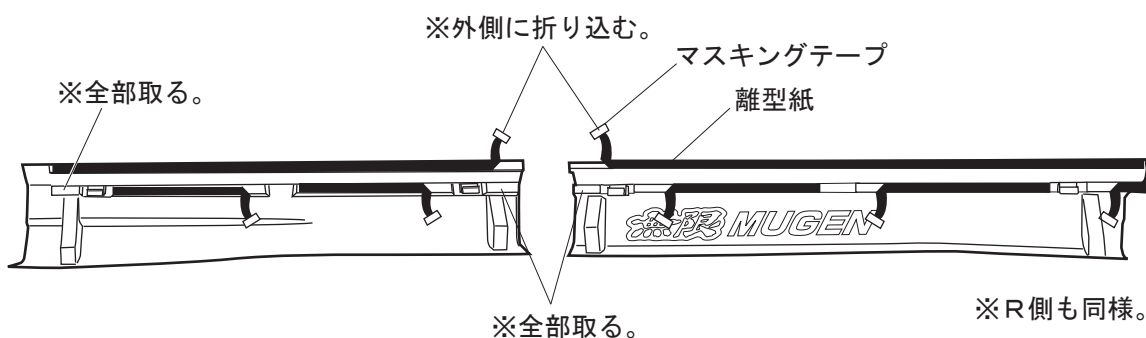

- ⑥フロント/リア インナーパネルを下図の寸法で取り付ける。

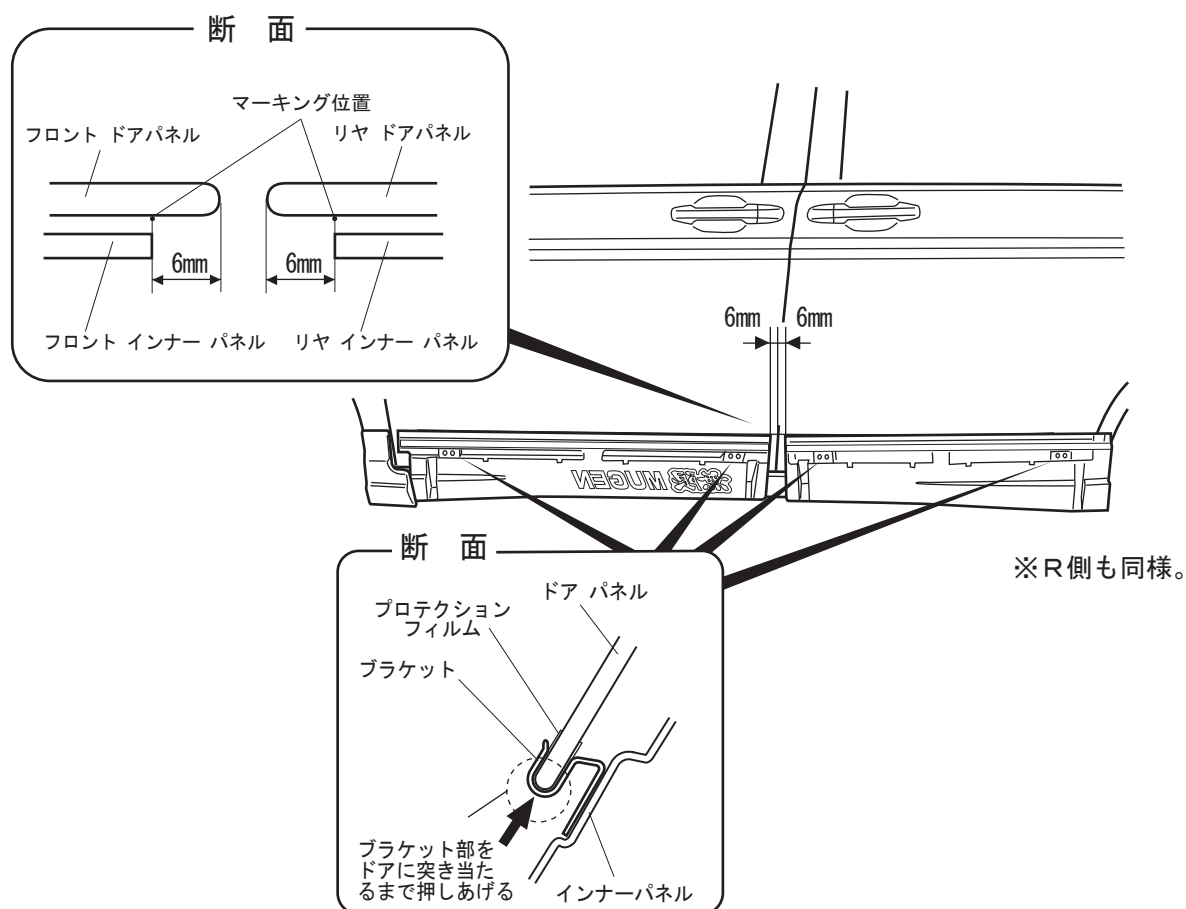


- ⑦取り付け位置を確認し、離型紙を→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

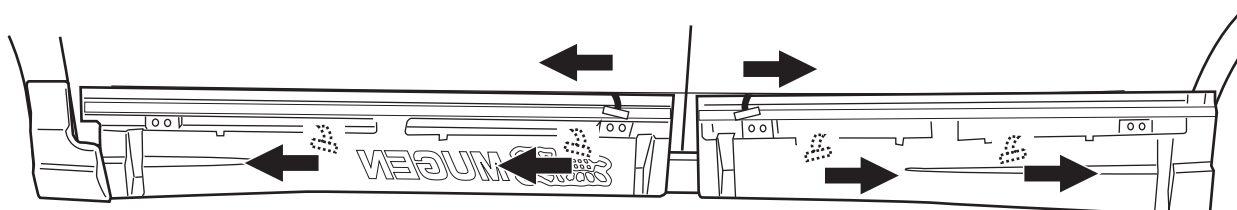


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、サイド ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

※R側も同様。

⑧インナー カバーの離型紙を剥しマスキングテープで固定する。

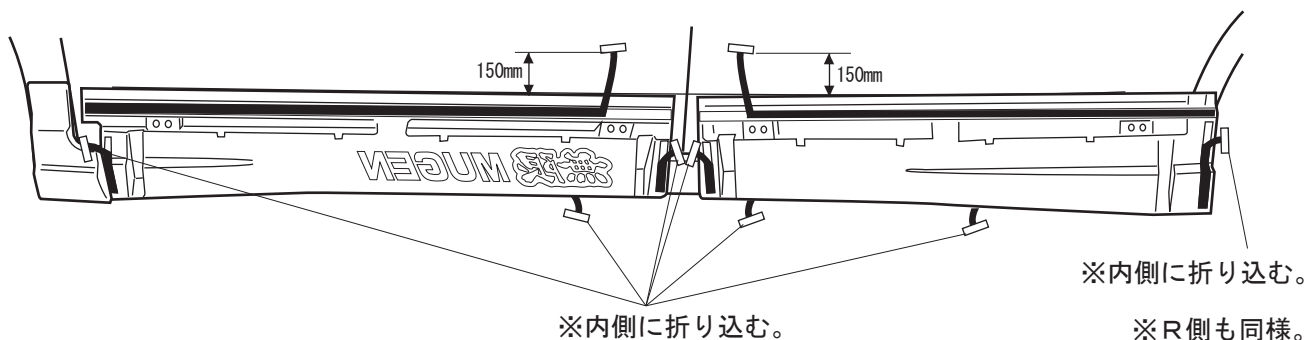


⑨フロント/リヤ パネルの裏面の斜線部にプライマーを塗る。

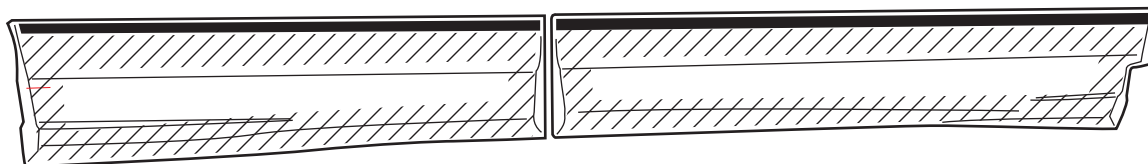


※プライマーは絶対に車両とサイドガーニッシュ塗装面に塗布しないでください。
(付属の取扱説明書を確認の上、使用してください。)

⑩フロント/リヤ パネルの離型紙を剥しマスキングテープで固定する。

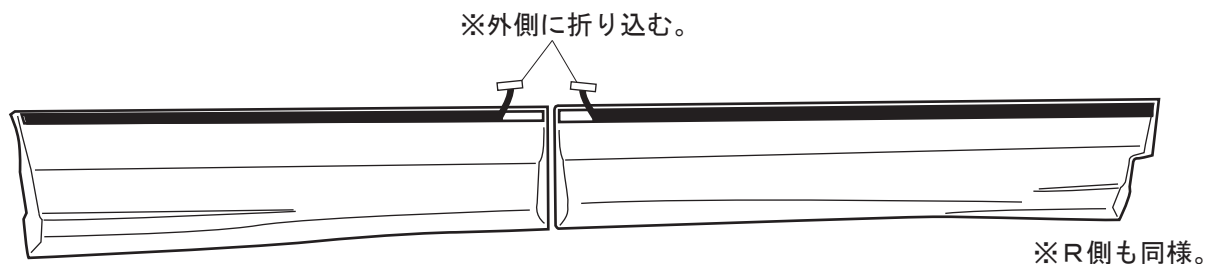

⑪フロント/リヤ パネルを I-③の取り付け高さにモールの先端を合わせ、下図の寸法で車体に取り付け、離型紙を→の方向に順番に引き抜くように剥がし圧着する。

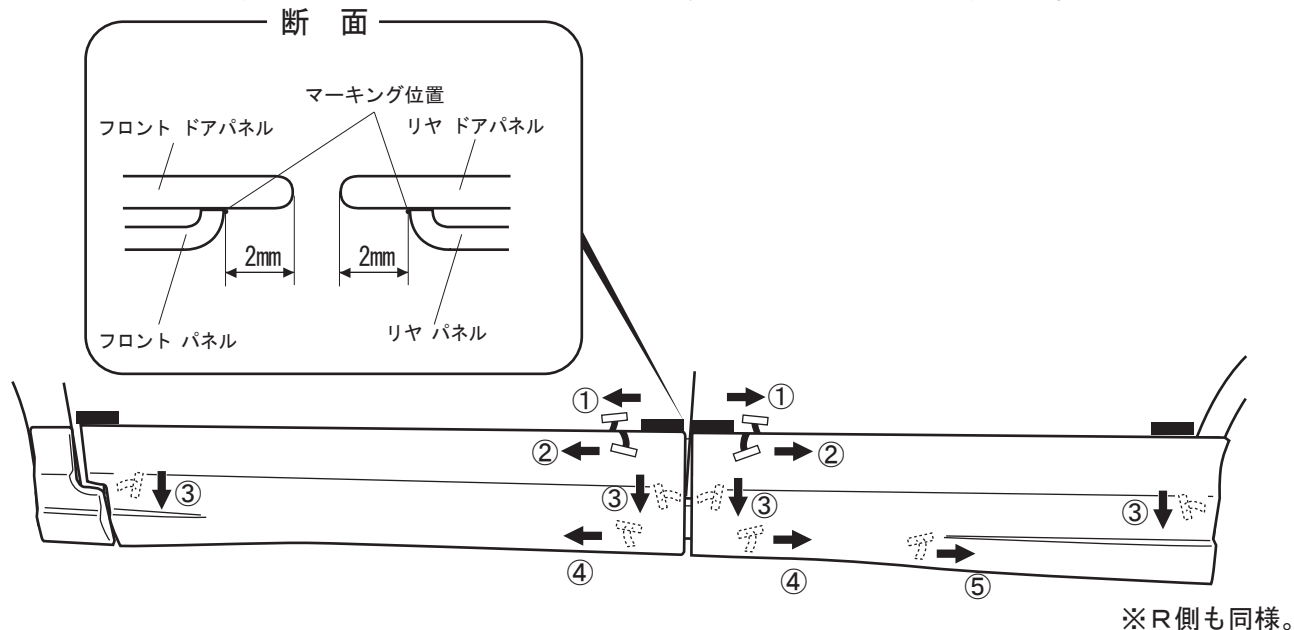

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、サイド ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

⑫各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。