



75300-XNK -KOSO CR-V SIDE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 CR-V DBA-RW1・2
CR-V HYBRID 6AA-RT5・6

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	フチホクホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	RN	NH830M	ルナシルパー・メタリック
	RS	NH821M	ルセブブラック・メタリック
	BX	B610M	ミッドナイトブルー・ヒーム・メタリック
	RM	R565M	プレミアムクリスタルレッド・メタリック

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E C 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド ガーニッシュの取り付けによりサイド スポイラー取付部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際サイド ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド ガーニッシュとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	FRフェンダーピース (R/L)	各1
②	フロントパネル (R/L)	各1
③	リアパネル (R/L)	各1
④	クリップ	4
⑤	低頭タッピングスクリュー	6
⑥	スピードナット	6
⑦	型紙 a、b、c、d	1
⑧	PACプライマーK-500	1

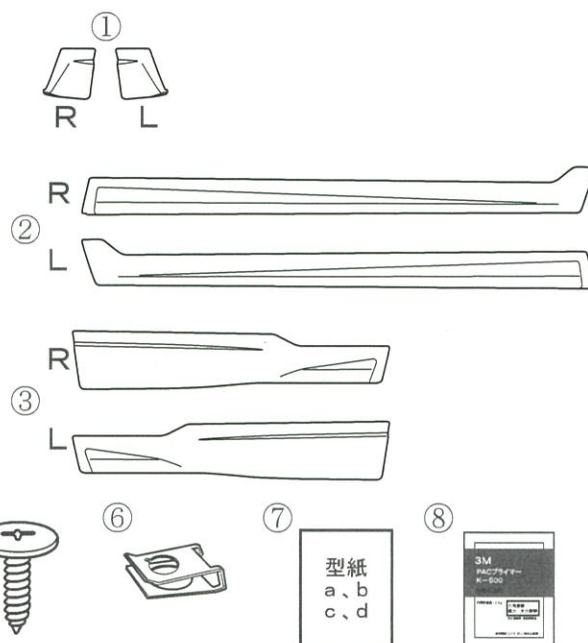


【必要工具】

・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ3、φ6、φ10 ・カッター
・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウェス ・キリ ・マスキングテープ

I. 取付準備

《注意》・サイドガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①型紙 a、b を使用し、車両サイドシル ガーニッシュ (フロント フェンダー) に取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングし、ホイールハウス折返し部および下面にφ6 (φ3→φ6) の穴をあける。

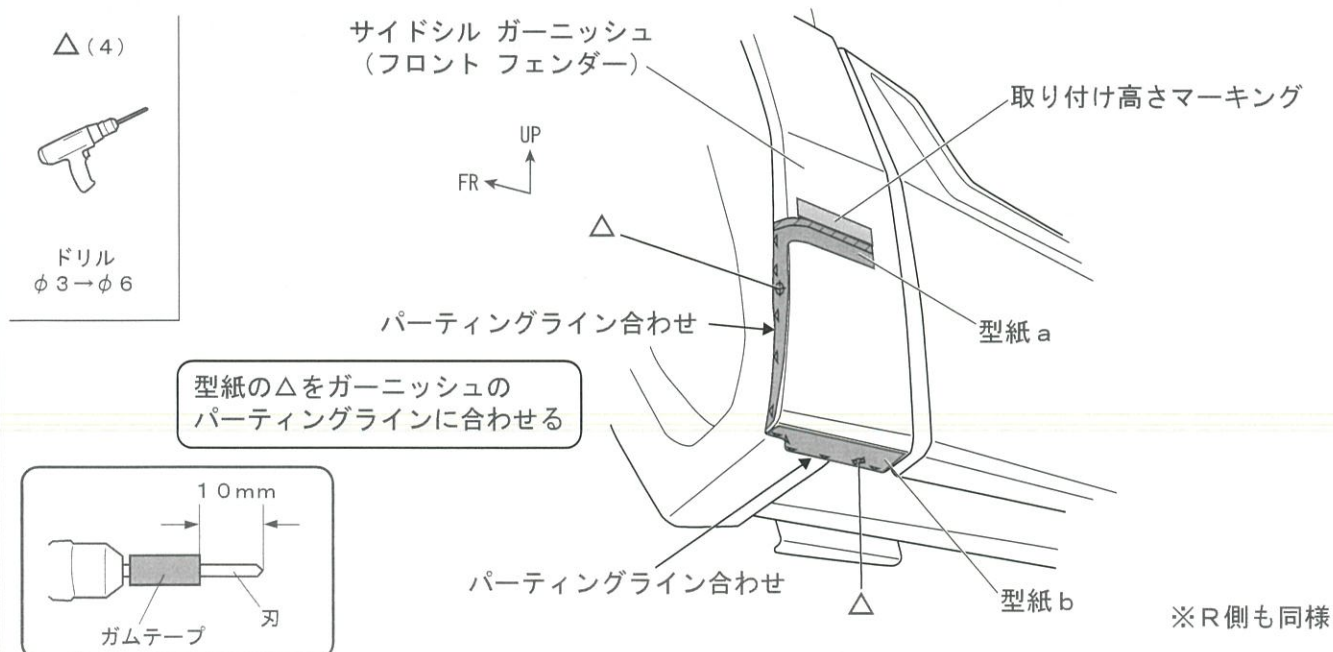

②穴周囲のバリを除去し、車両フロント フェンダーのサイドシル ガーニッシュのホイールハウス折返し部および下面にスピードナット（A）を取り付ける。（左右各2ヶ所）

A (4)





スピードナット

サイドシル ガーニッシュ
(フロント フェンダー)




取り付け断面図

ガーニッシュ

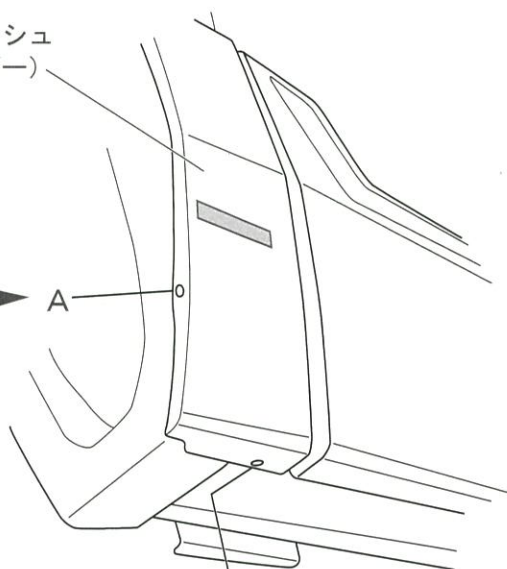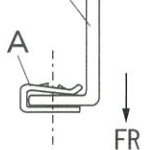

取り付け断面図

ガーニッシュ

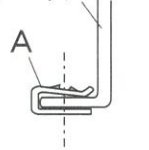

※R側も同様

③型紙cを使用し、車両フロント ドアのサイドシル ガーニッシュ後端部に取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。

サイドシル ガーニッシュ
(フロント ドア)

型紙の△をガーニッシュの
パーティングラインに合わせる

取り付け高さマーキング




型紙c

パーティングライン合わせ

パーティングライン合わせ

※R側も同様


- ④型紙 d を使用し、車両リア ドアのサイドシル ガーニッシュ 後端部に取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングし、ホイールハウス折返し部に $\phi 10$ ($\phi 3 \rightarrow \phi 6 \rightarrow \phi 10$) の穴をあける。

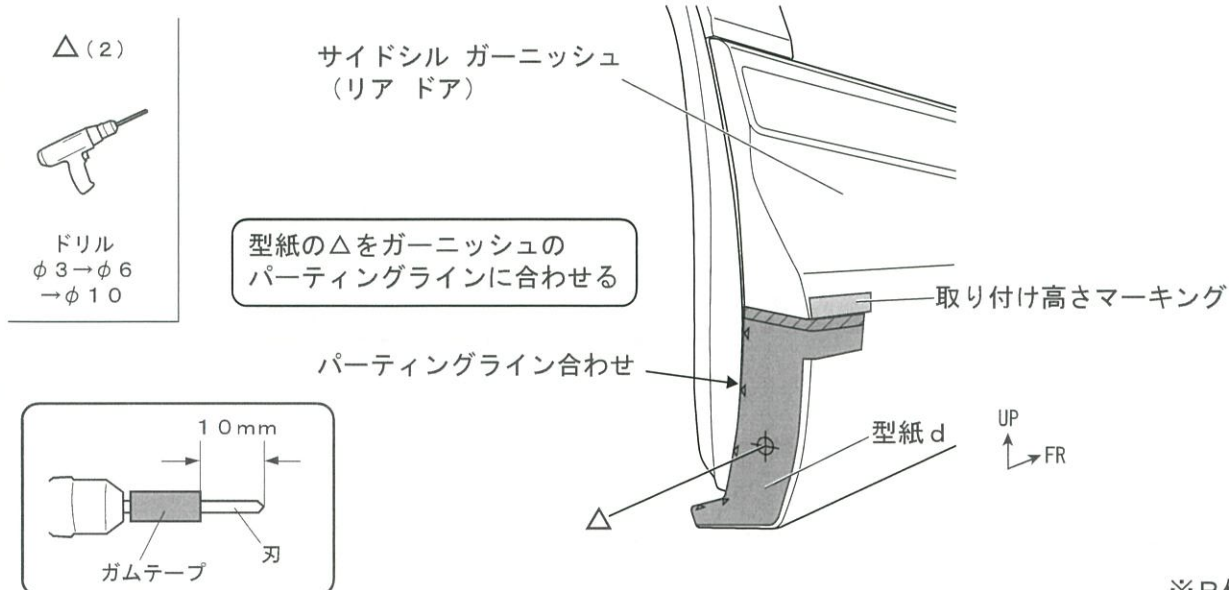

※R側も同様


- ⑤型紙を全て剥がし、穴周囲のバリを除去する。

- ⑥取り付け高さマーキングに合わせてFRフェンダーピースを車両に仮あてし、ホイールハウス折返し部および下面を低頭タッピングスクリュー (B) で仮固定する。

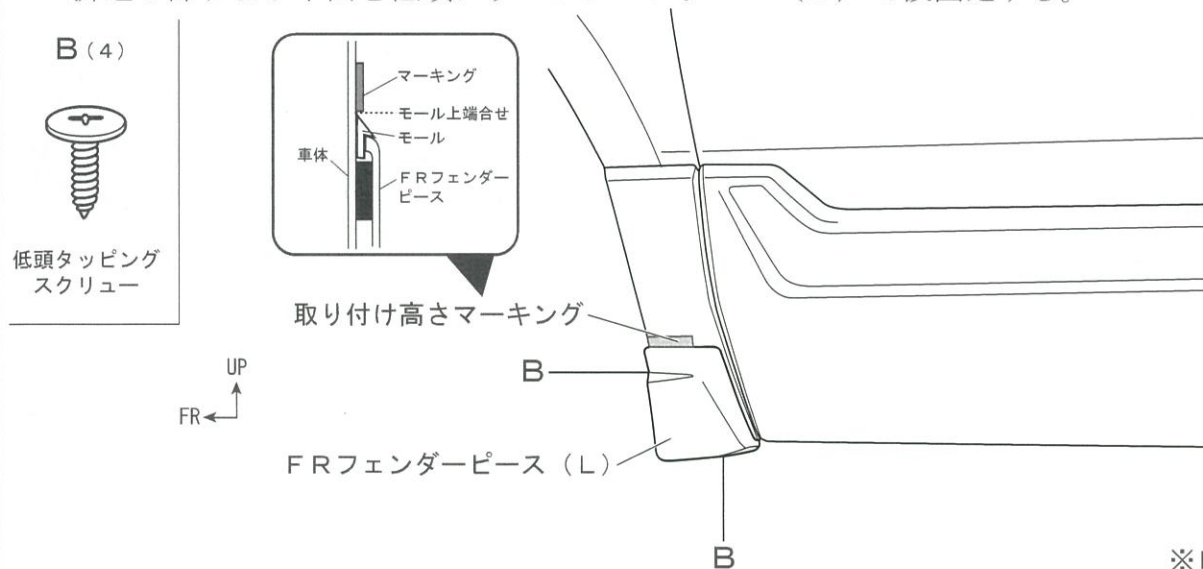


※R側も同様



- ⑦ F R フェンダーピース上端および取り付け高さマーキングに合わせてフロントパネルを車両に仮あてし、マス킹テープで仮固定する。

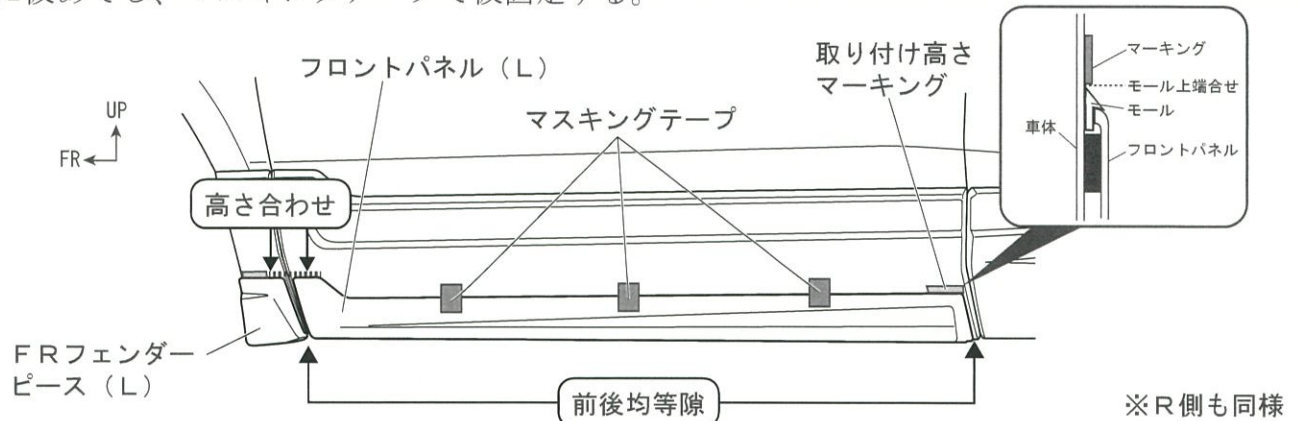


- ⑧ フロントパネル上端および取り付け高さマーキングに合わせてリアパネルを車両に仮あてし、ホイールハウス折返し部をクリップ (C) を取り付け、マス킹テープで仮固定する。

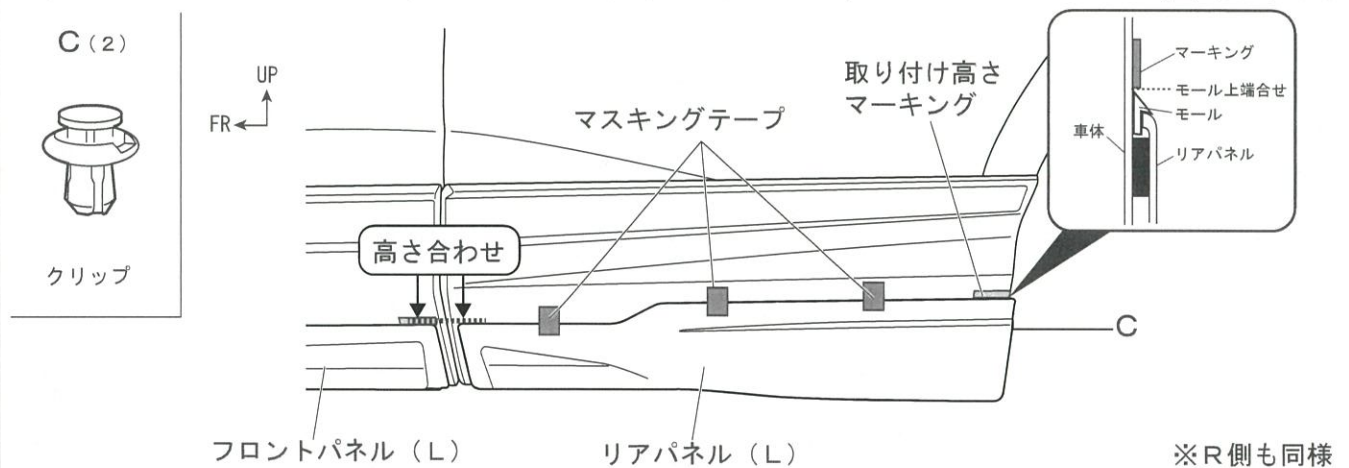

- ⑨ フロントパネル下面の取り付け穴およびリアパネル下面のブラケットの穴に合わせ、車両サイドシル ガーニッシュに穴あけ位置をキリでマーキングする。

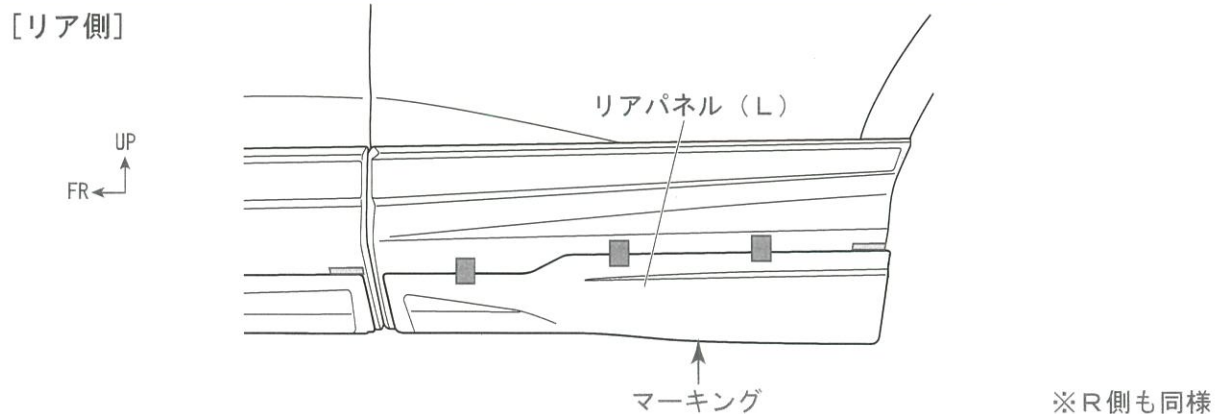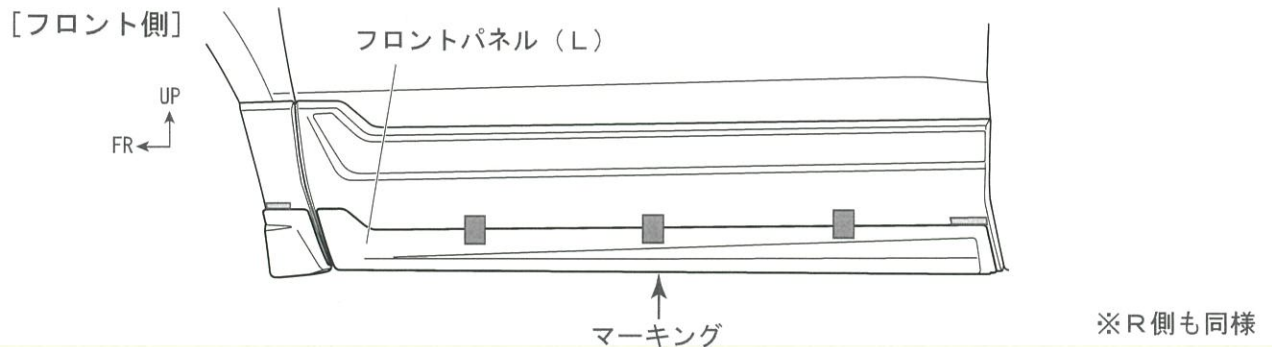


- ⑩FRフェンダーピース、フロントパネル、リアパネルのモール上端に合わせて車両にマスキングテープを貼り付ける。

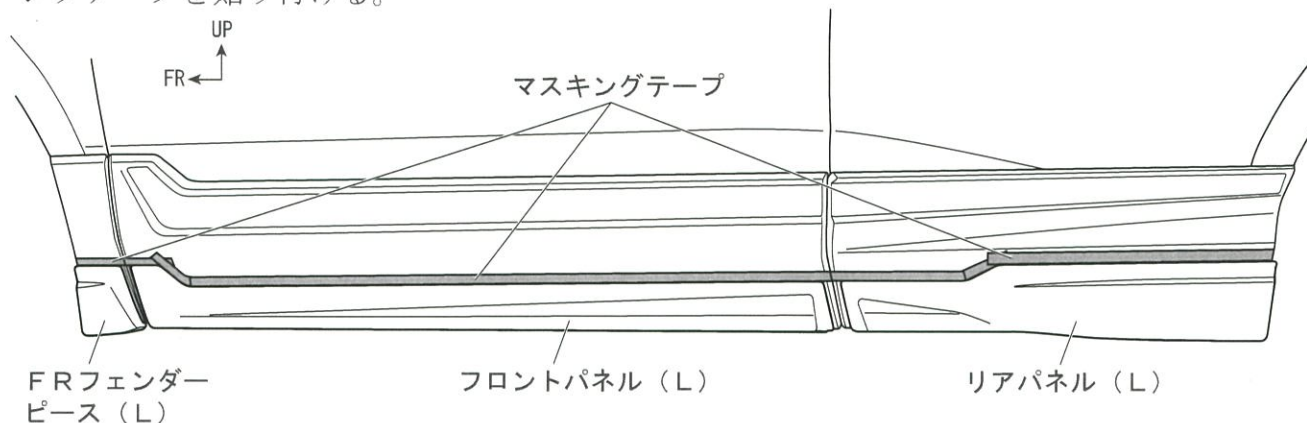


- ⑪FRフェンダーピース、フロントパネル、リアパネルを取り外す。

- ⑫サイドシル ガーニッシュ下面の穴あけマーキングに合わせてフロント ドア側にφ6 (φ3 → φ6) の穴を片側1ヶ所あける。

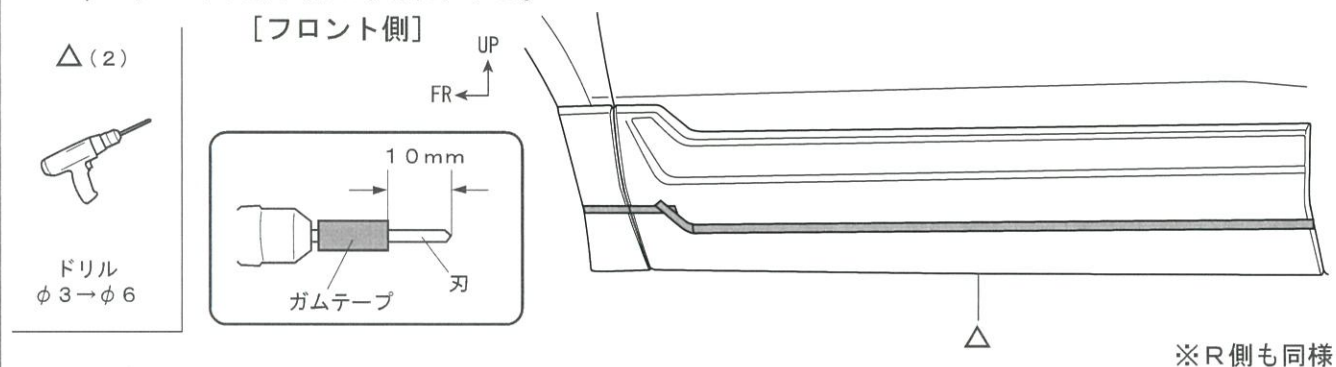


- ⑬サイドシル ガーニッシュ下面の穴あけマーキングに合わせてリア ドア側にφ10 (φ3 → φ6 → φ10) の穴を片側1ヶ所あける。

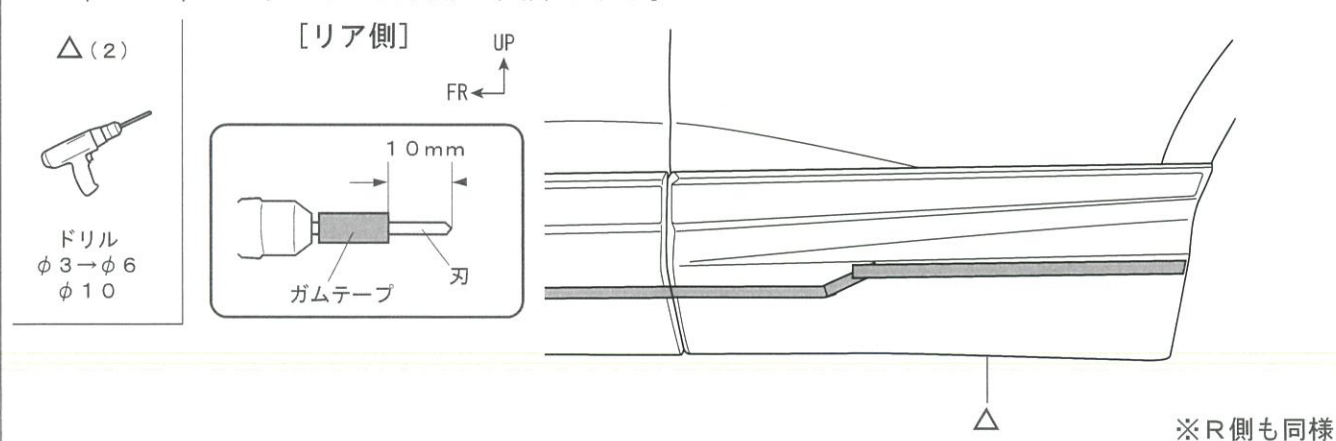

- ⑭穴周囲のバリを除去する。

⑮フロント ドア側サイドシル ガーニッシュ下面のφ6 穴に合わせてスピードナット (A) を片側 1 ヶ所取り付ける。

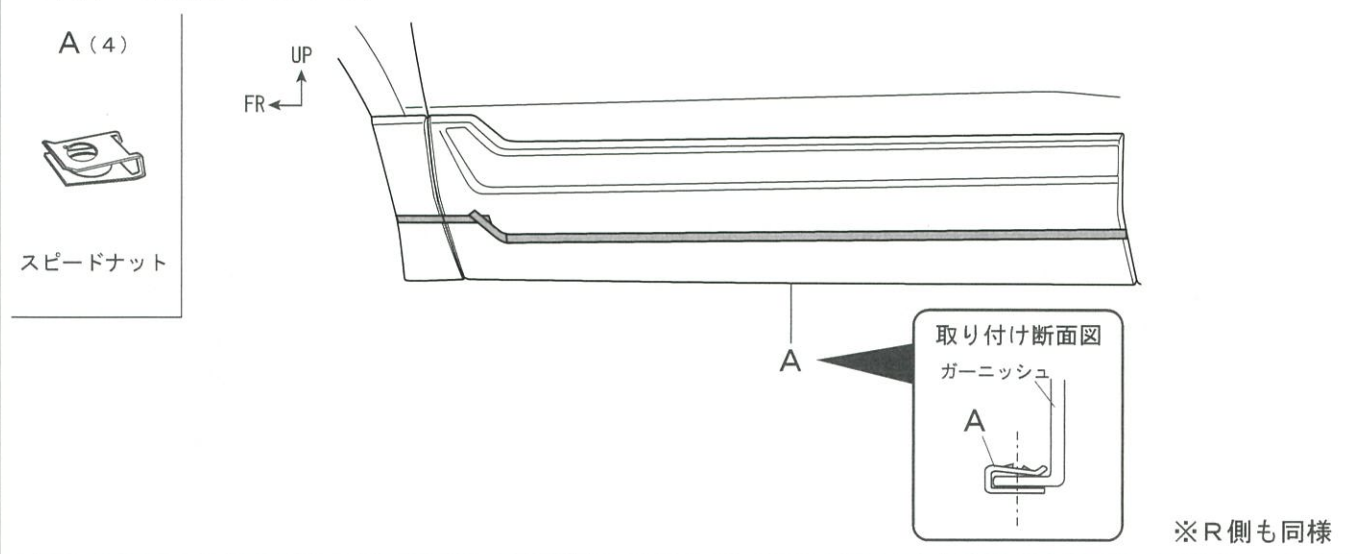


Ⅱ. サイド ガーニッシュの取付

《注意》・サイドガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

①車両側面の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

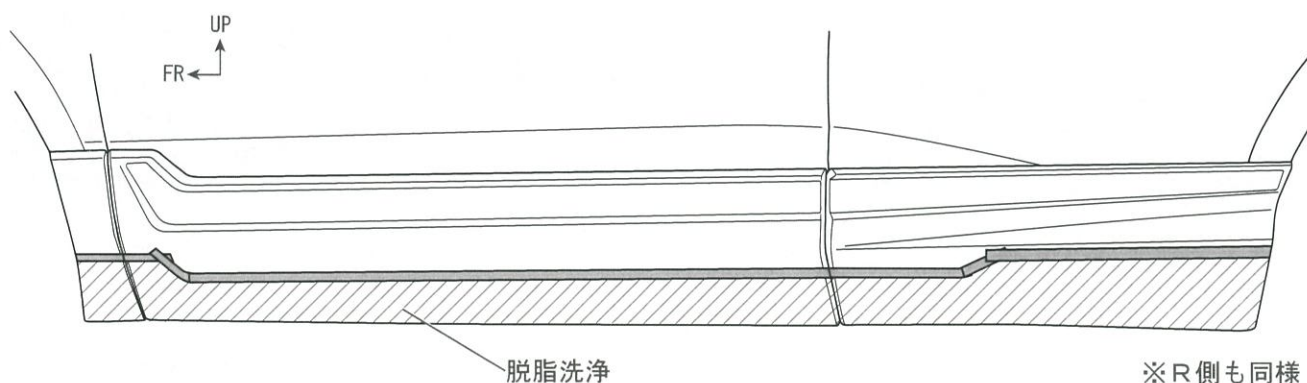


②下図 ■ 部にPACプライマー K-500を塗布する。その際、塗装面にはみ出さない様に注意すること。

また、PACプライマー K-500は、付属の説明書に従い扱うこと。

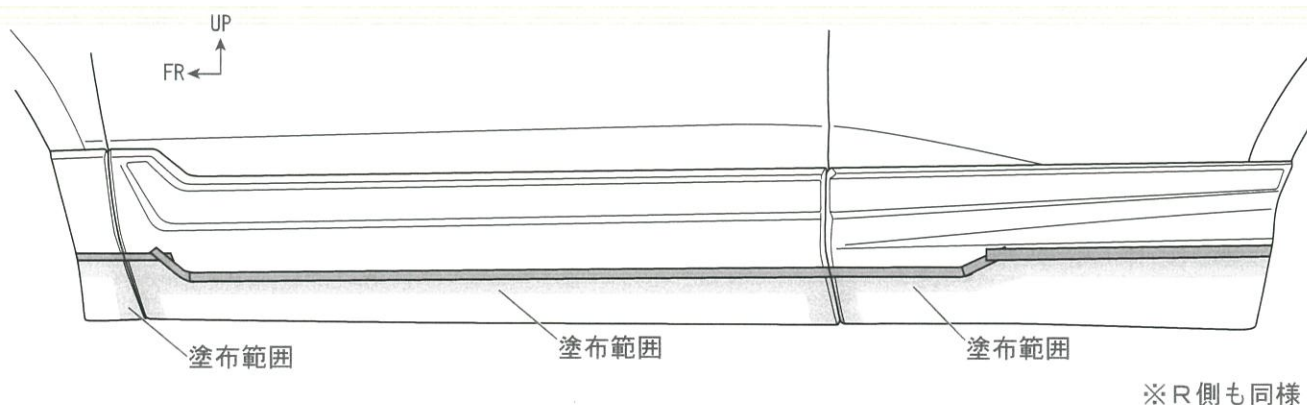


- ③フロントパネル、リアパネル、FRフェンダーピースの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

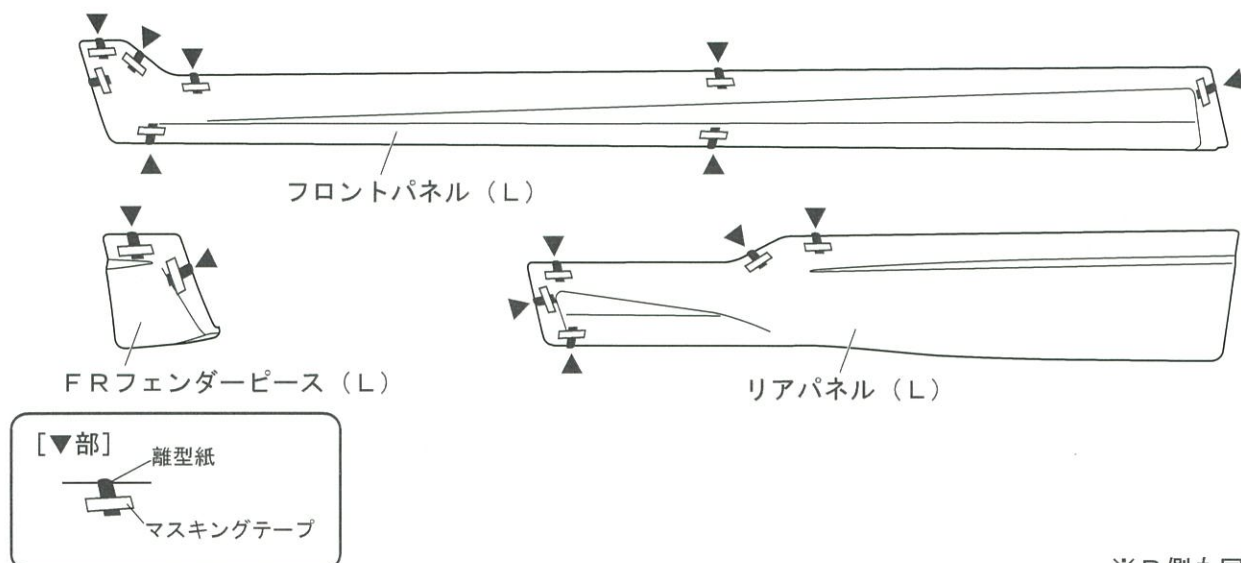


※R側も同様

- ④取り付け高さマーキング（側面マスキングテープ）に合わせてFRフェンダーピースを車両に仮あてし、ホイールハウス折返し部および下面を低頭タッピングスクリュー（B）で仮固定する。

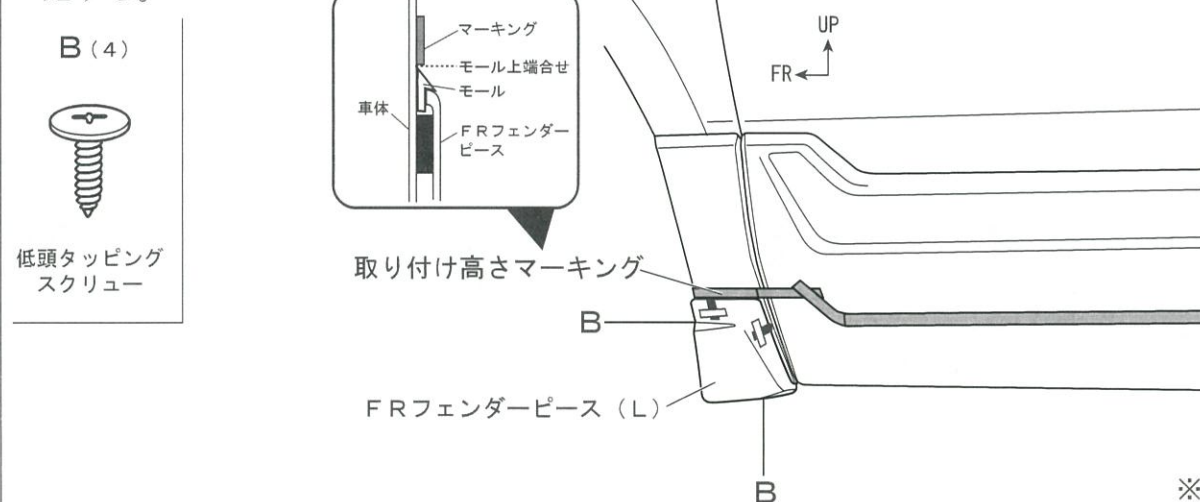


※R側も同様

- ⑤FRフェンダーピース上端および取り付け高さマーキング（側面マスキングテープ）に合わせてフロントパネルを車両に仮あてし、下面を低頭タッピングスクリュー（B）で仮固定する。

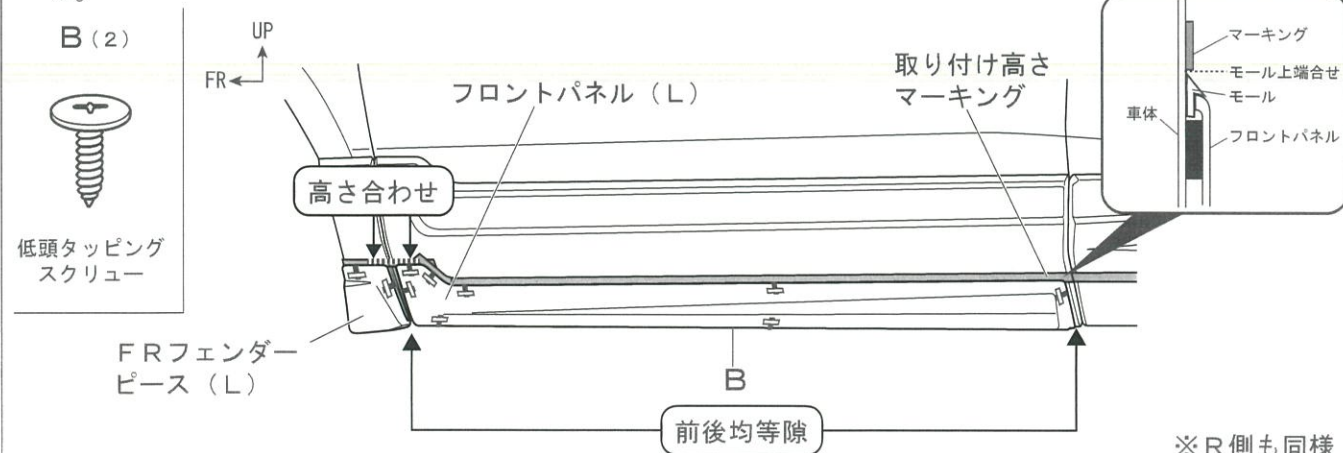


※R側も同様

⑥フロントパネル上端および取り付け高さマーキング（側面マスキングテープ）に合わせてリアパネルを車両に仮あてし、ホイールハウス折返し部および下面にクリップ（C）を取り付ける。

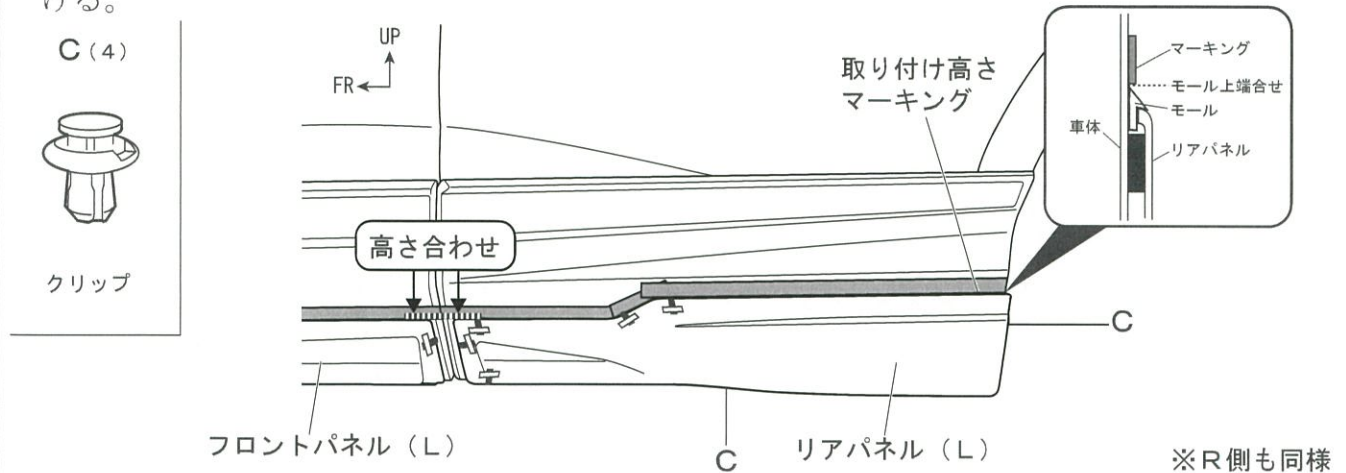


⑦取り付け位置および各部の隙を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

[フロント側]

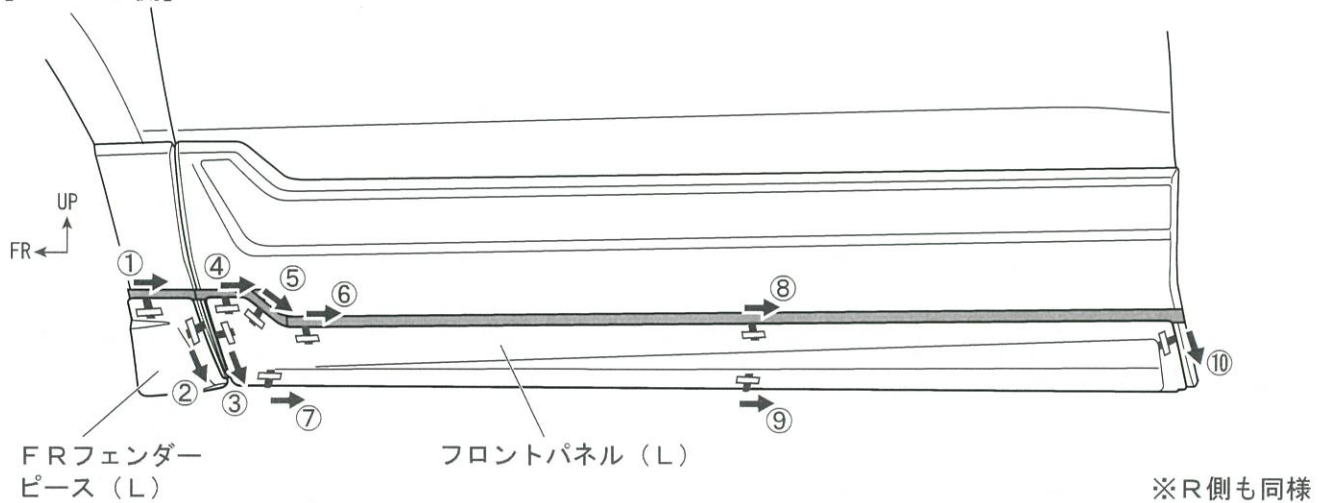

[リア側]

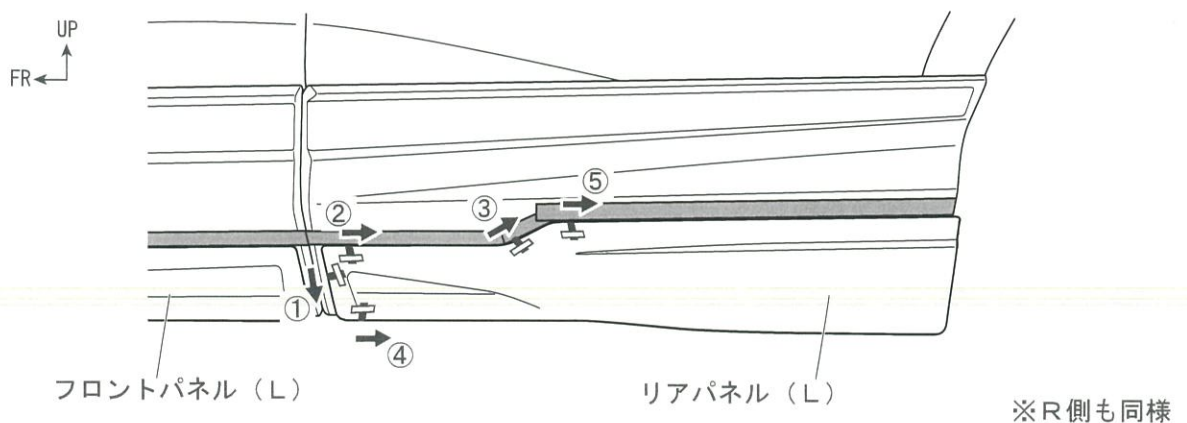

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。


注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑧マスキングテープを全て剥がして低頭タッピングスクリュー（B）を本締めし、取り付け状態が完全か確認する。

サイドガーニッシュ 穴あけ用型紙
Side Garnish template sheet
(75300-XNK-K050)

<注意> 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

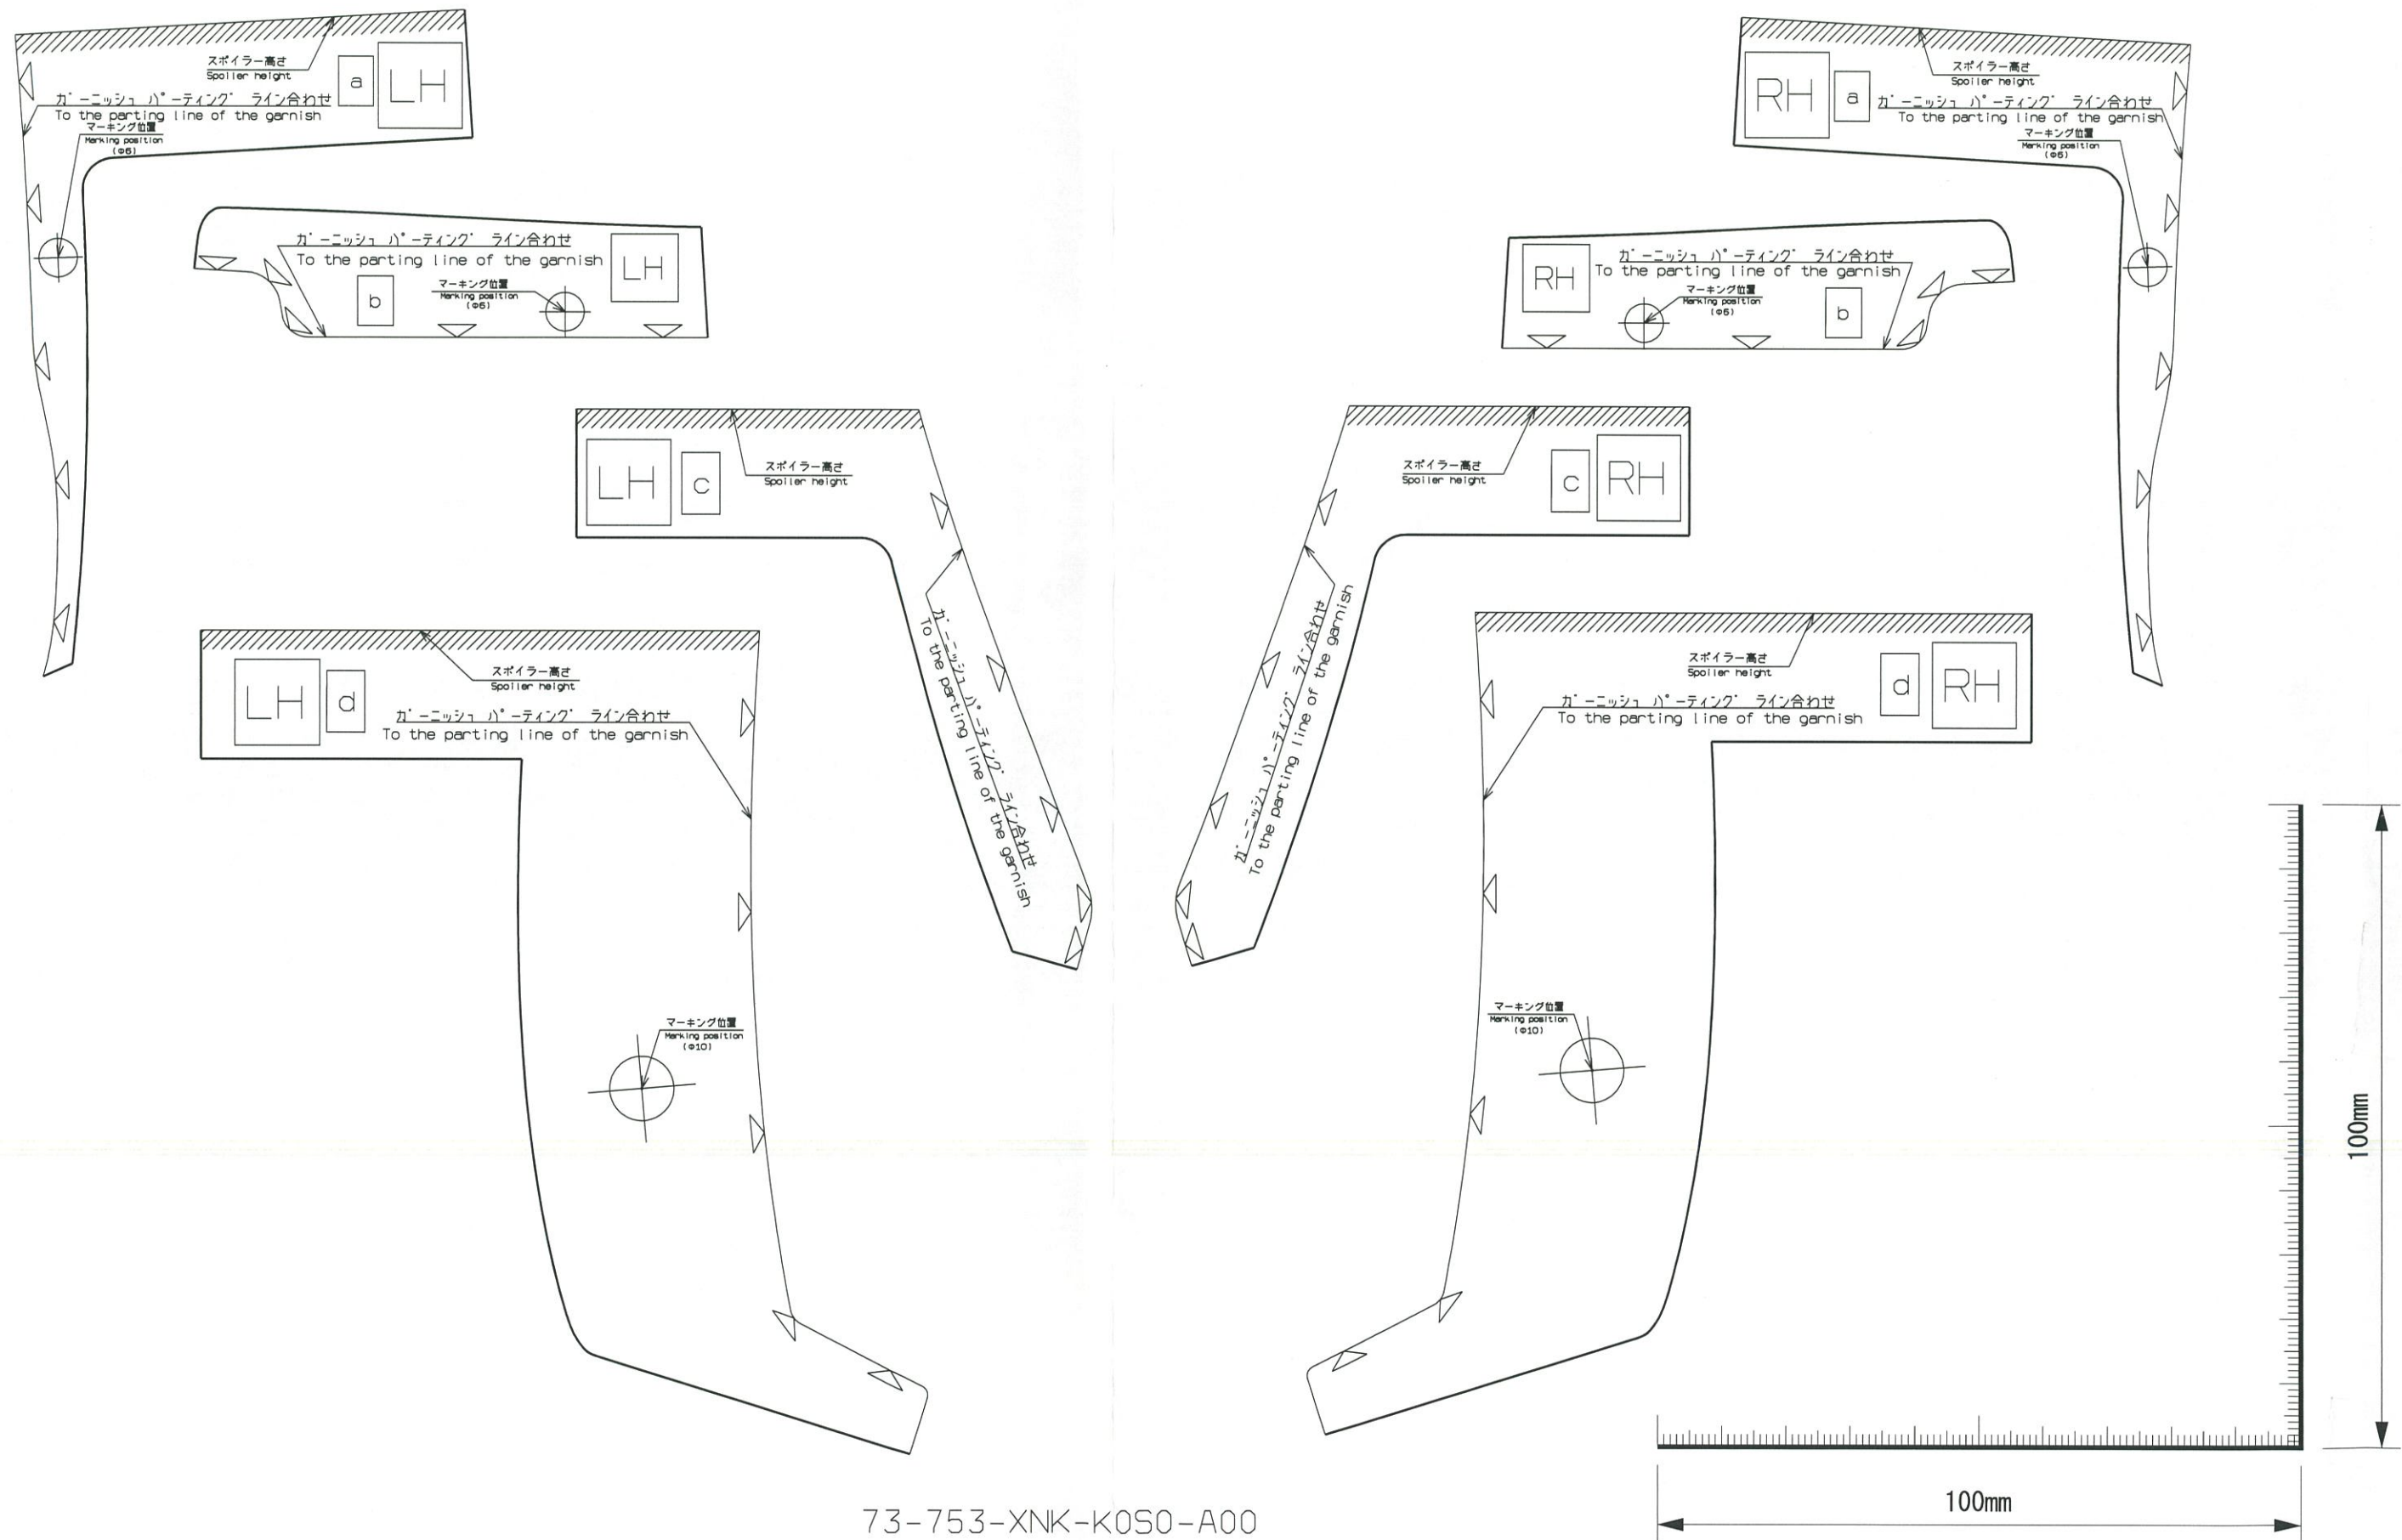

73-753-XNK-K050-A00

2018.11.16

SCALE 1/1