



この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

1. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
2. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水がかからないようにして下さい。
3. サイド ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. サイド ガーニッシュの取り付けによりサイド ガーニッシュ取り付け部の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイド ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
5. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
6. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド ガーニッシュとのクリアランスを必ず確認して下さい。
7. 定期的にボルト類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- | | | |
|---|------------------|-----|
| ① | サイド ガーニッシュ (R/L) | 各 1 |
| ② | ステー | 2 |
| ③ | トラスボルト | 2 |
| ④ | ワッシャー | 1 2 |
| ⑤ | ゴムワッシャー | 6 |
| ⑥ | トラスタッピング | 2 |
| ⑦ | カラー a、b、c | 各 2 |
| ⑧ | クリップ | 6 |
| ⑨ | 両面テープ | 6 |
| ⑩ | 型紙 a、b、c、d、e | 1 |

QTY.

各 1
2
2
1 2
6
2
各 2
6
6
1

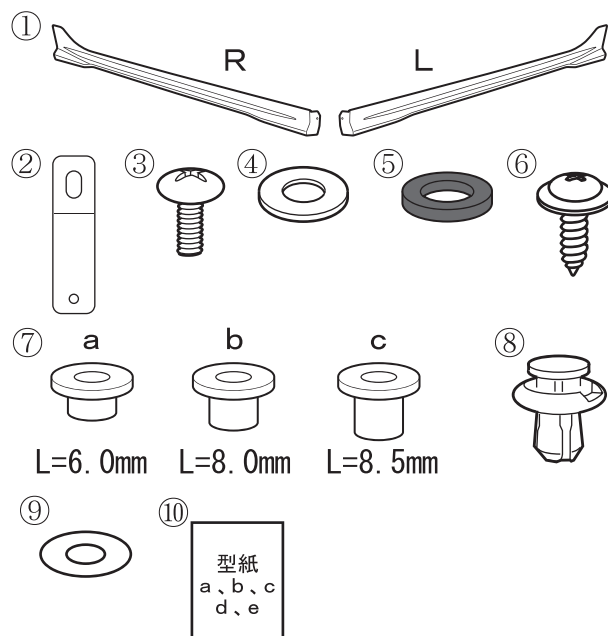

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

未塗装品のみ 未装着品

No. PARTS NAME.

- | | |
|---|----------------|
| ⑪ | モール (ブラック/グレー) |
|---|----------------|

QTY.

各 2



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ3、φ5、φ6、φ8.5、φ9
- ・キリ ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はP3の「I. 取付準備」から始めて下さい。

- 塗装後、⑪モールの①サイド ガーニッシュに貼り付ける。
その際に貼り付け面を脱脂すること。

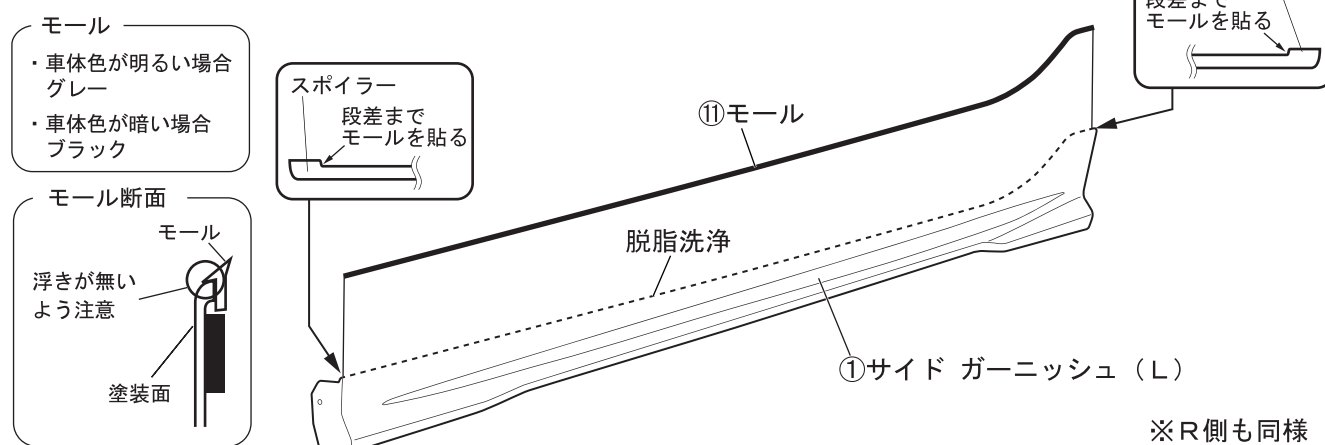

※R側も同様


注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


I. 取付準備

- 《注意》・サイド ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様にを行うこと。


1. 車両からサイドシル ガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 ※取り外したフロント側下面の車両クリップ、前後ホイールハウス部の車両低頭タッピング
 グスクリューは再利用する為、紛失や破損に注意すること。

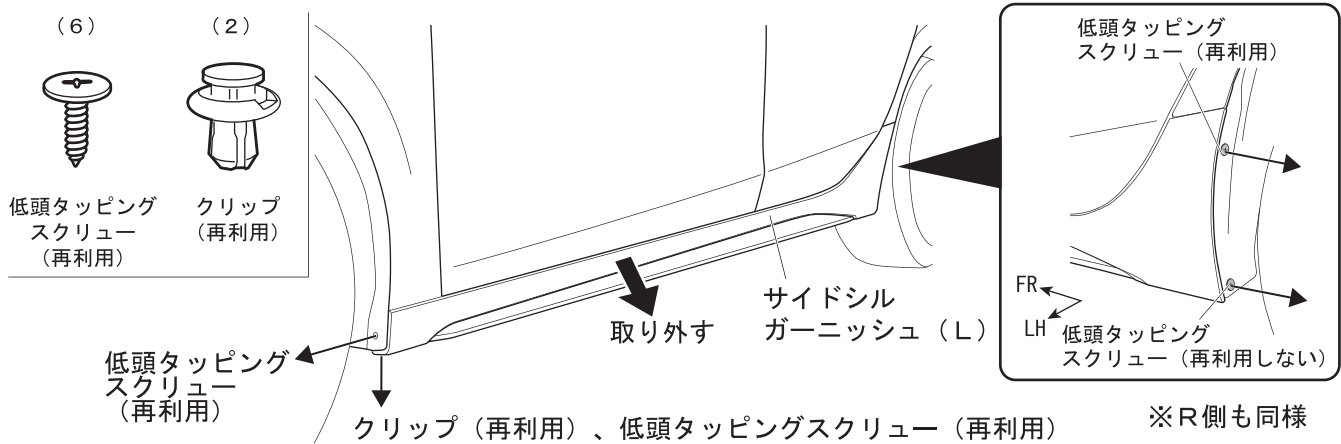


2. サイドシル ガーニッシュからサイドシル ロア ガーニッシュを取り外す。
 (サービスマニュアル参照)

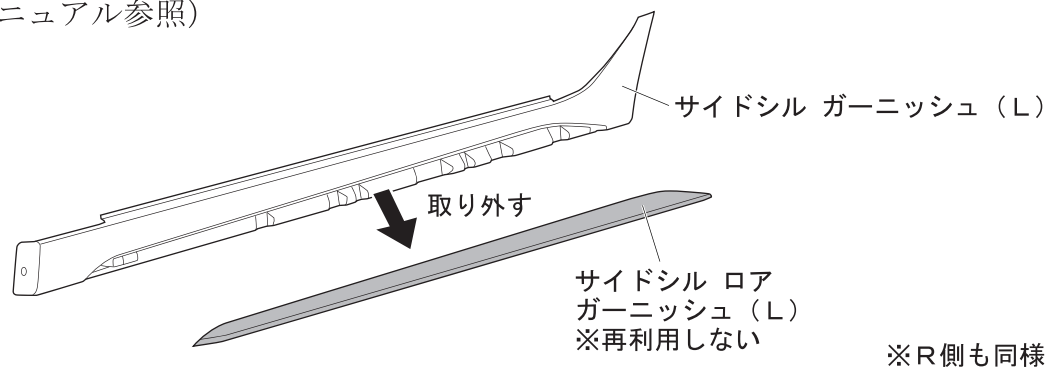


3. サイドシル ガーニッシュ下面の図示位置に⑩型紙 a、b、c を使用し、穴あけ位置を
 キリで片側3ヶ所マーキングする。
 マーキング後、⑩型紙 a、b、c を剥がす。

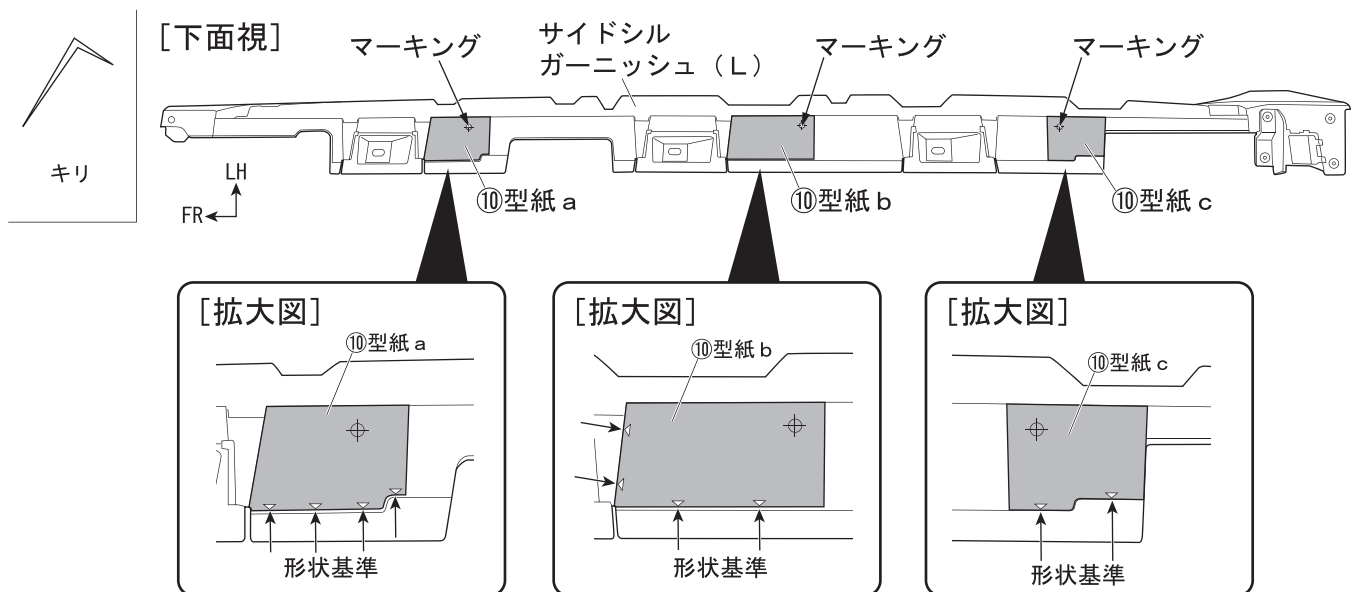


4. サイドシル ガーニッシュ下面のマーキング位置にφ9（φ3→φ6→9）の穴を片側3ヶ所あける。
穴開け後、加工穴周囲のバリを除去する。

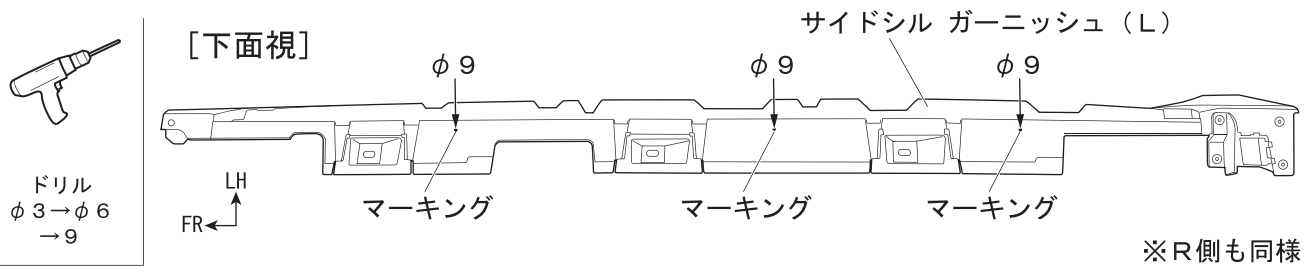


5. 車両前方側面から図示車両部品を片側1ヶ所取り外す。（サービスマニュアル参照）
前後インナーフェンダーの図示穴をドリルでφ8.5に拡大する。
穴あけ後、車両部品を復元する。（サービスマニュアル参照）

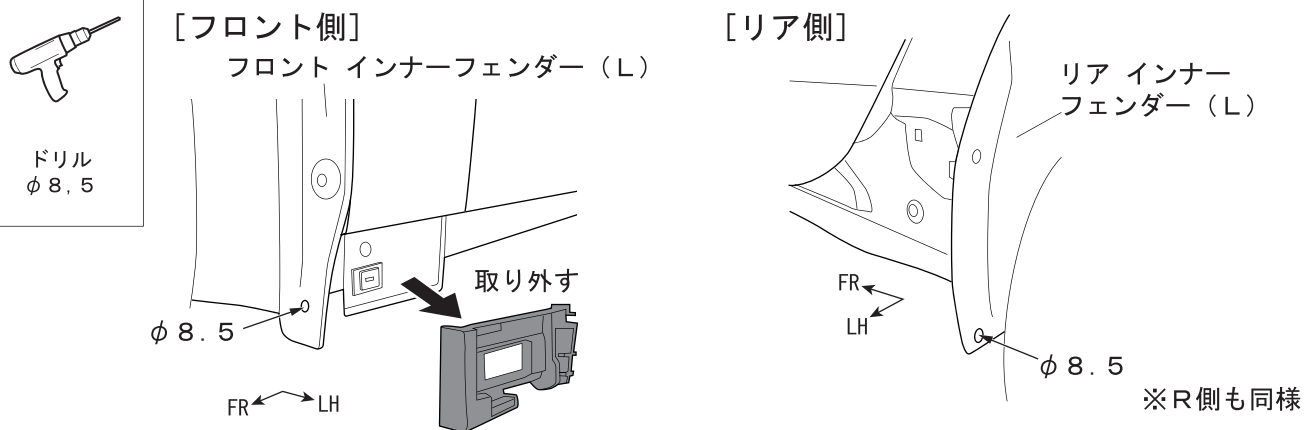


6. サイドシル ガーニッシュを車両に復元する。（サービスマニュアル参照）
その際にフロント側下面のクリップ、前後ホイールハウス部のタッピングスクリューは
取り付けないこと。

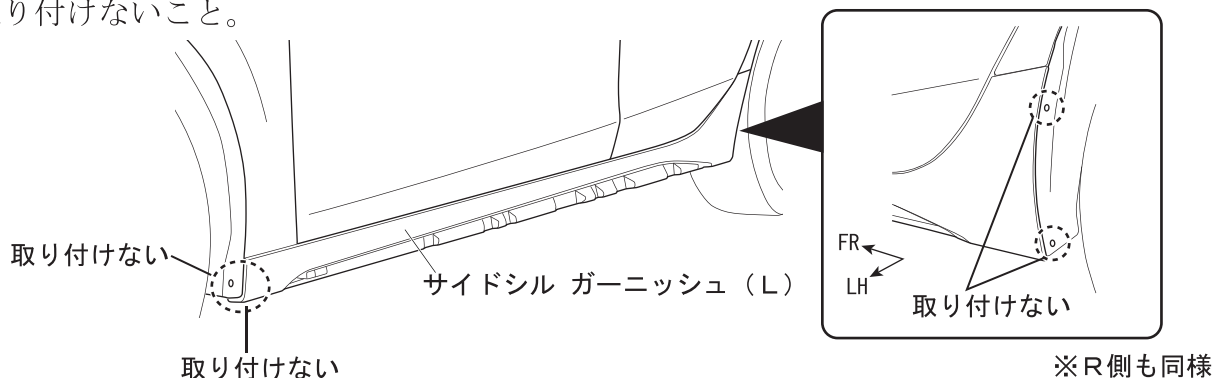

7. サイドシル ガーニッシュ後方側面の図示位置に⑩型紙dを貼り付ける。

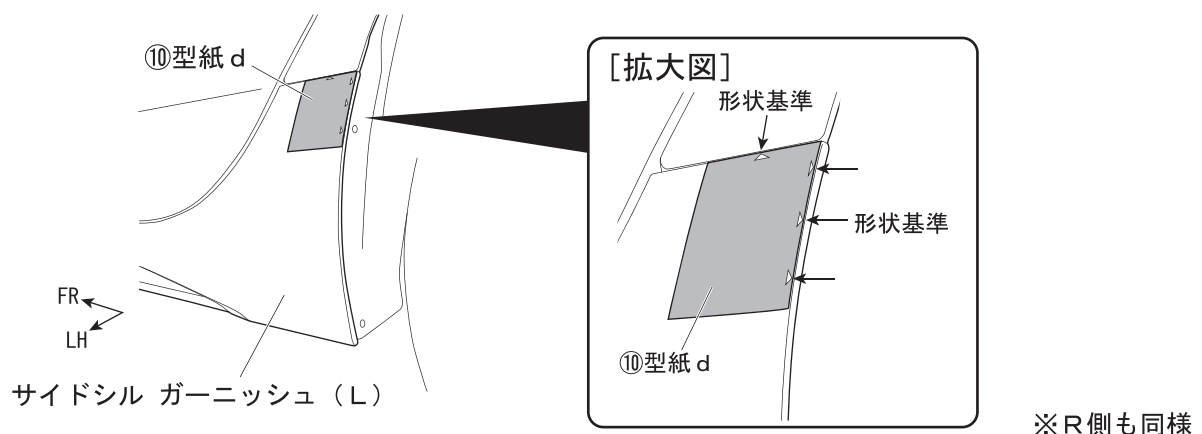

8. 車両側面の図示位置に⑩型紙 e をあて、サイド ガーニッシュの取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。

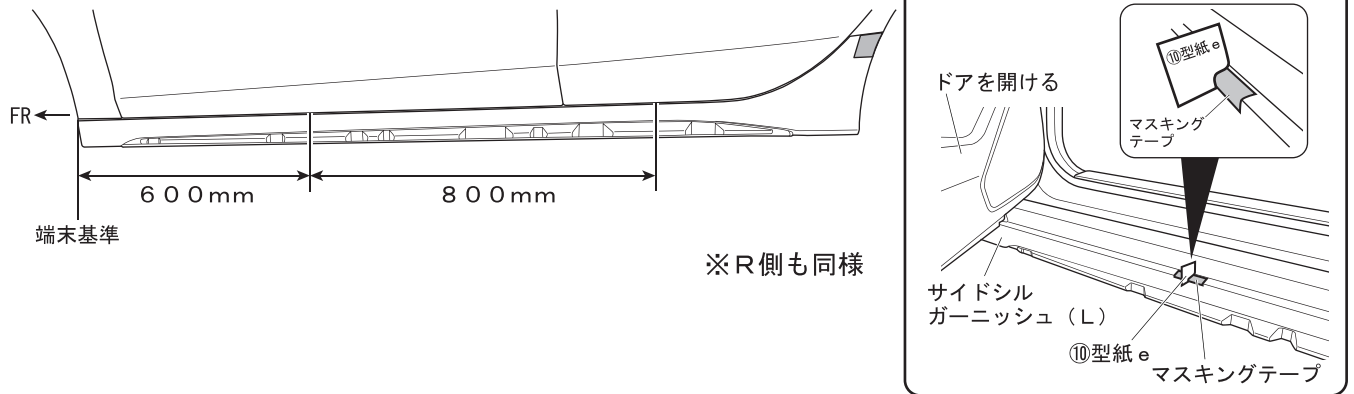


Ⅱ. サイド ガーニッシュの取付

《注意》・サイド ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. 車両サイドシル ガーニッシュ下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

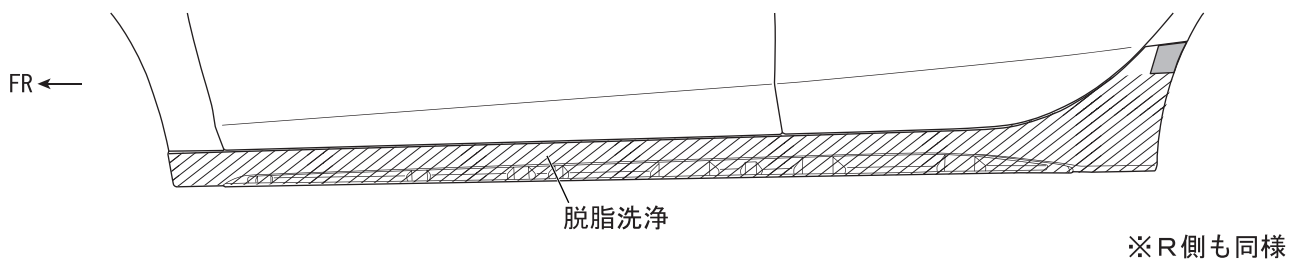

2. ①サイド ガーニッシュ前後折り返し部裏側に⑤ゴムワッシャー（片側3ヶ所）を貼り付ける。
その際に貼り付け面を脱脂すること。


〔使用部品〕

⑤(6)




ゴムワッシャー

〔フロント側〕

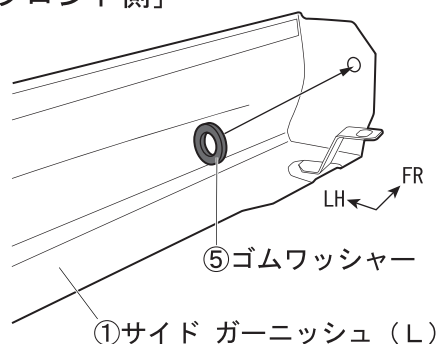





〔リア側〕

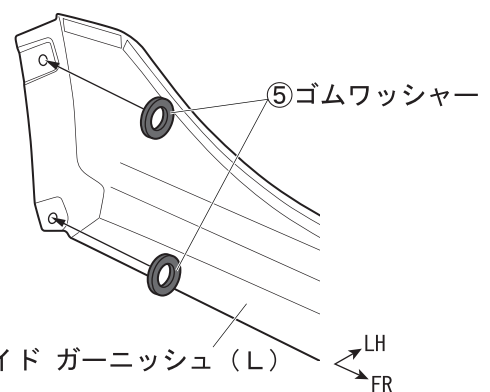

※R側も同様


3. ①サイド ガーニッシュのリア側折り返し部裏側に②ステーを③トラスボルト、⑦カラー a で片側 1 ヶ所仮締めする。

[使用部品]

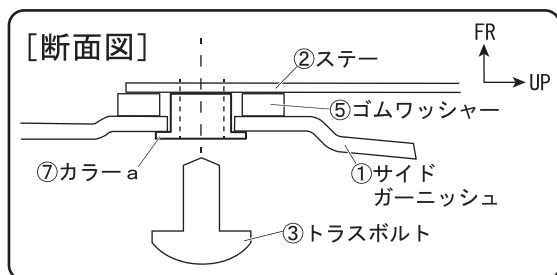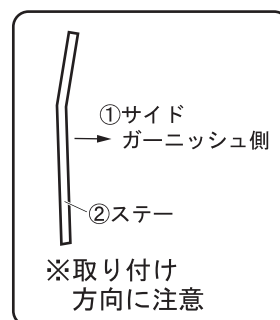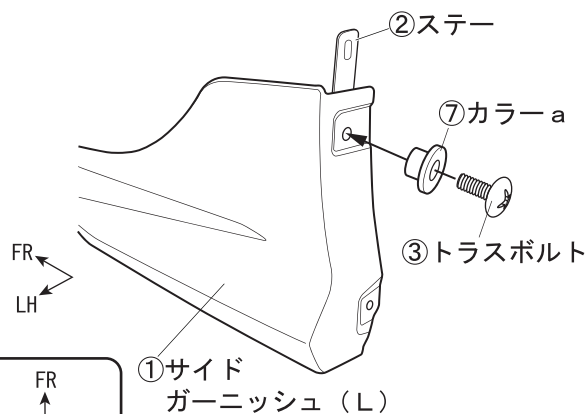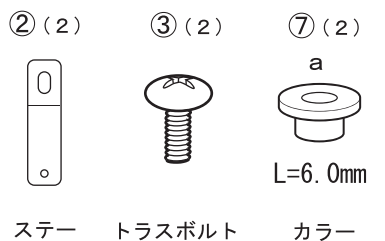

※R側も同様



4. ①サイド ガーニッシュの両面テープの離型紙を前方から後方に 30 mm ほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

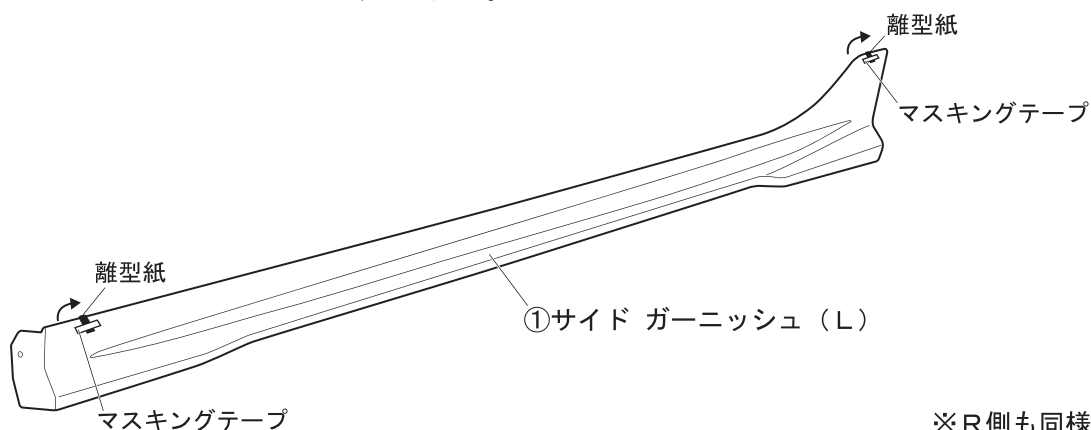


※R側も同様

5. ⑩型紙 d および取り付け高さマーキングに合わせて①サイド ガーニッシュを車両に仮あてし、フロント側ホイールハウス部を低頭タッピングスクリュー（再利用）、⑦カラー b で片側 1 ヶ所仮締めし、下面をクリップ（再利用）片側 1 ヶ所、低頭タッピングスクリュー（再利用）片側 1 ヶ所、⑧クリップ片側 3 ヶ所で仮固定する。


【使用部品】

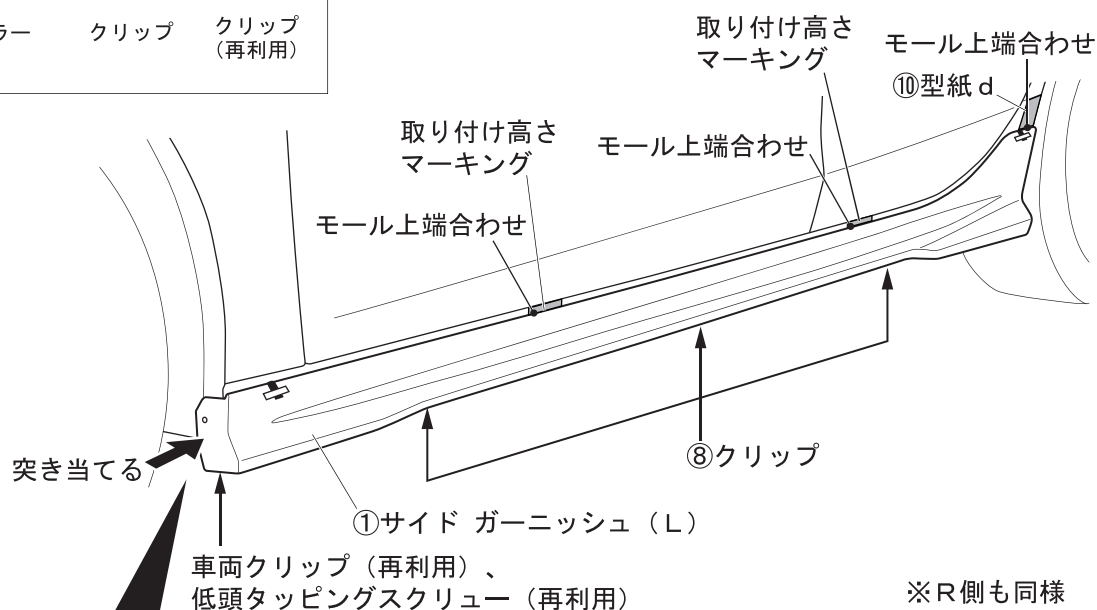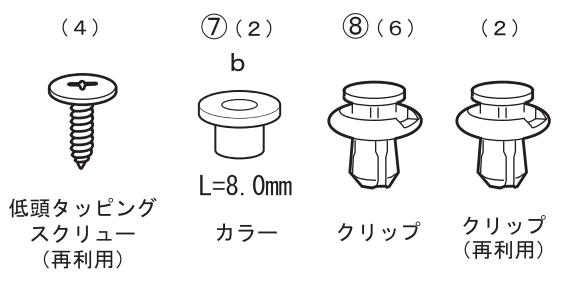

【フロント側】

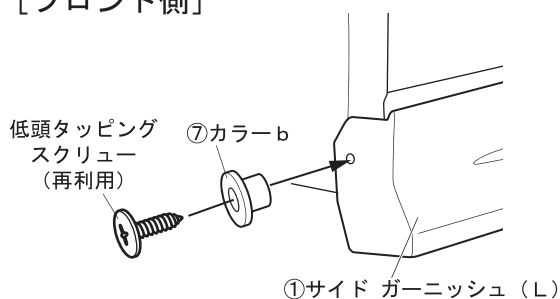

【締結部断面図】

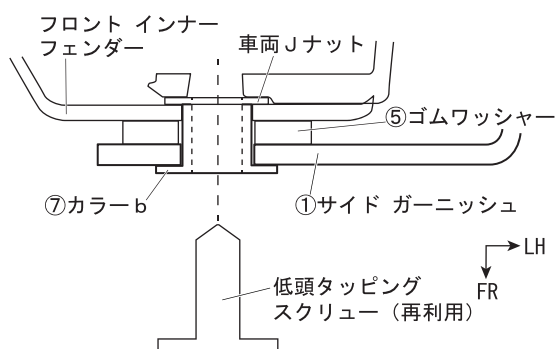

6. ②ステータ部分とインナーフェンダーの隙間を確認して周長調整が必要な場合は、①サイドガーニッシュを取り外し、①サイドガーニッシュのリア側ホイールハウス部上段の⑤ゴムワッシャーと②ステータの間に④ワッシャーを挟み、車両リア側ホイールハウス部下段の車両Jナットに④ワッシャーを⑨両面テープで貼り付けて調整すること。
(上下段各片側最大3枚)


[使用部品]

④(12) ⑨(6)




ワッシャー 両面テープ


[上段]

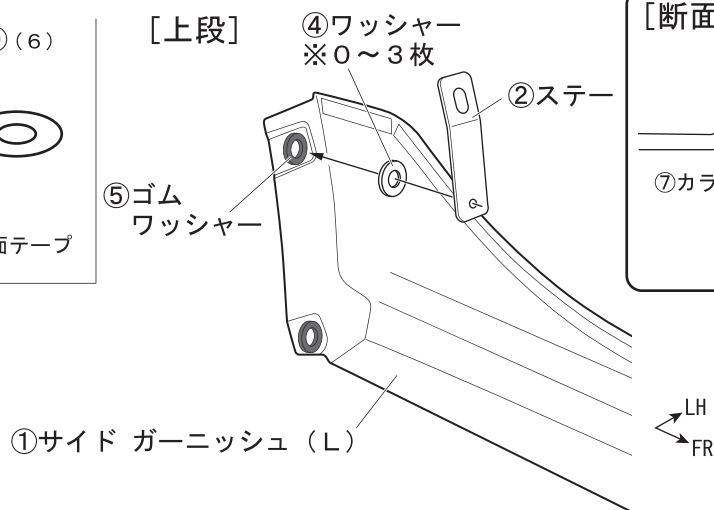

[断面図]

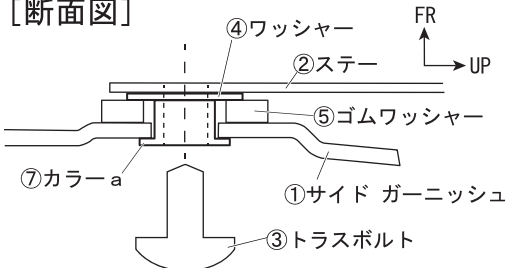

[下段]

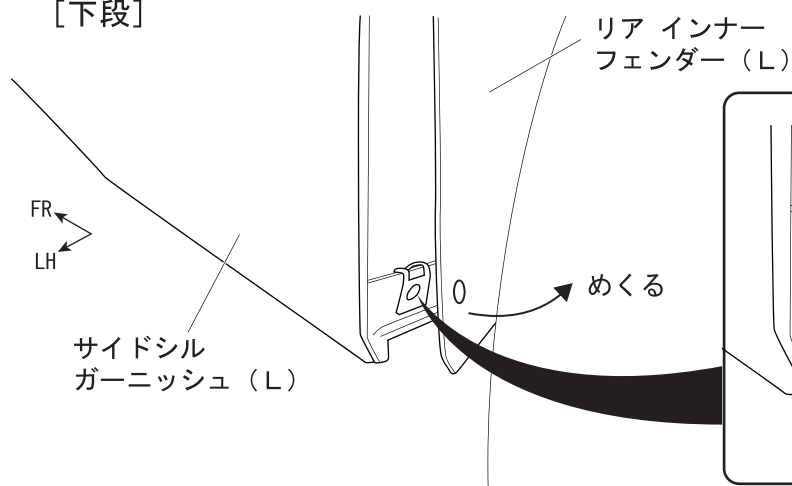


隙間により④ワッシャーを0~3枚重ねて貼り付ける。
※両面テープ貼り付け部は脱脂すること。


7. 周長調整により①サイドガーニッシュを取り外した場合は、Ⅱ-5の要領で①サイドガーニッシュを取り付ける。

8. リア側ホイールハウス部上段を低頭タッピングスクリー（再利用）、下段を⑥トラスタッピング、⑦カラーcで仮締めする。


〔使用部品〕

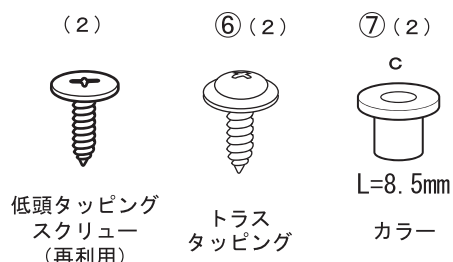

〔リア側〕

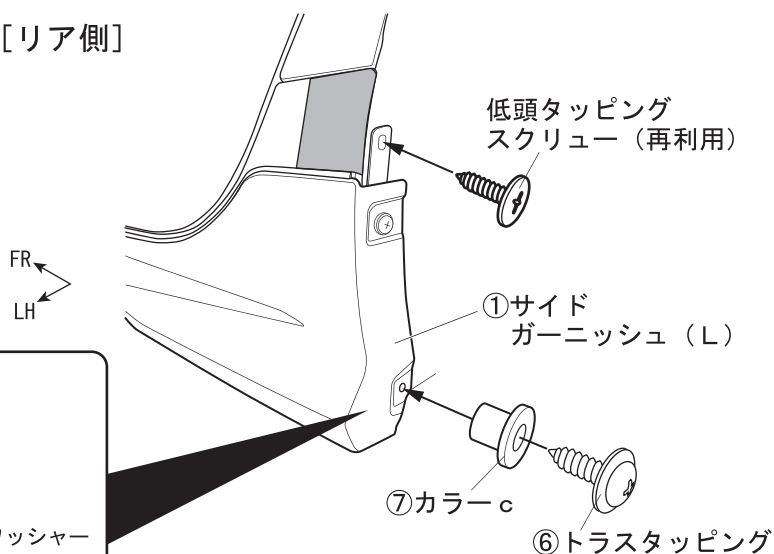


〔下段締結部断面図〕

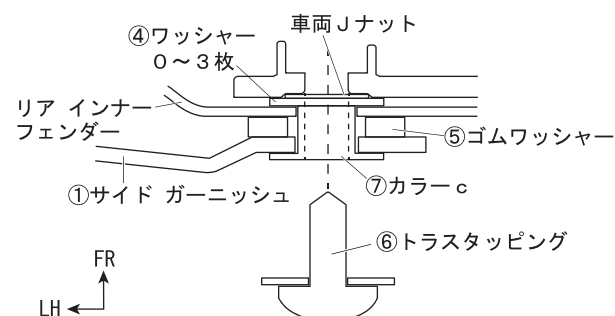

※R側も同様

9. 取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

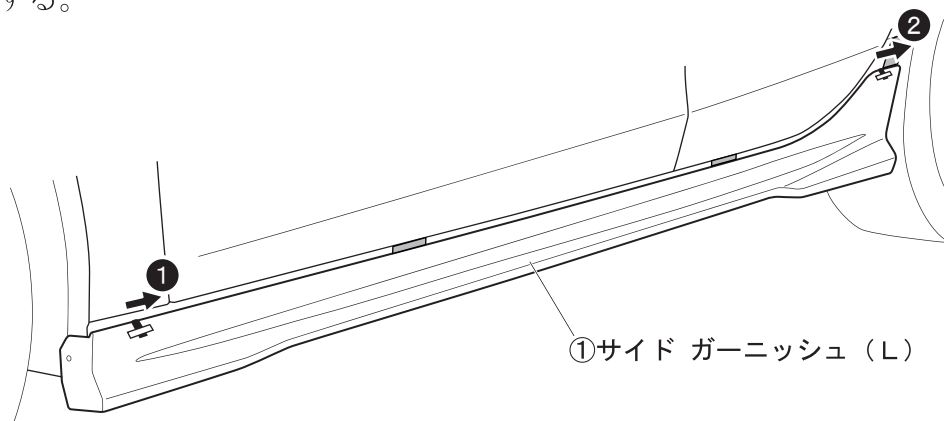

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、サイドガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

10. 前後ホイールハウス部の低頭タッピングスクリー（再利用）片側3ヶ所、リアホイールハウス部の③トラスボルト片側1ヶ所、⑥トラスタッピング片側1ヶ所を本締めする。

11. ⑩型紙dおよび取り付け高さマーキングを剥がし、取り付け状態が完全か確認する。

サイドカーニッシュ 穴あけ、高さなし用型紙

Side Garnish template sheet
(75300-XNR-K050)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
＜NOTICE＞ Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

