



75500-XML-K0S0 / K1S0 ODYSSEY ABSOLUTE FRONT LOWER GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ODYSSEY ABSOLUTE/ODYSSEY
G・エアロパッケージ DBA-RC1・2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. マルチビューカメラシステム装着車は本製品取付後、マルチビューカメラのエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。
エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合わせ。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。



〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T E C
商品事業部 営業課 【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントロアグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントロアグリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントロアグリル	1
②	アプセットボルト M6×16	2
③	フランジナット M6	2
④	タッピングスクリュー 5×18	5
⑤	スピードナット 5mm用	5
⑥	型紙	1

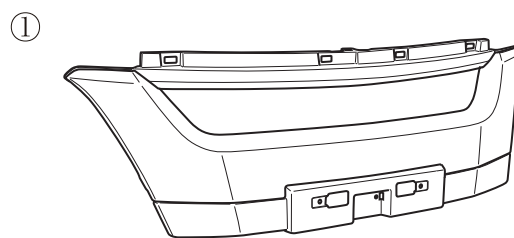

K1S0のみ 同梱品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑦	カメラカバー	1
⑧	小ネジ M3×10	1
⑨	クリップナットM3用	1
⑩	PACプライマー	1

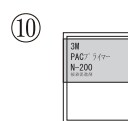



【必要工具】

- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー⊕・ドリルφ3・6
- ・ラチェットレンチ10mm・スパナ10mm・クリップリムーバー・エアソー
- ※イソプロピルアルコールはK1S0のみ使用

I. フロントロアグリルの取付


- 《注意》・フロントロアグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・両面テープ接着の際に作業場の温度が10度以下の場合は、低温による両面テープ接着不良を防ぐため、両面テープ及び被接着体をドライヤー等で20度前後に暖めてから接着する事。

- ①ナンバープレート及びJナットを車両から取り外す。
- ②フロントグリルごとフロントバンパを取り外す(サービスマニュアル参照)。
- ③フロントバンパからフロントグリル及びフロントバンパグリルを取り外す(サービスマニュアル参照)。
- ④フロントバンパに、型紙を使ってドリルでφ6の穴を1箇所開け、Aを取り付ける。

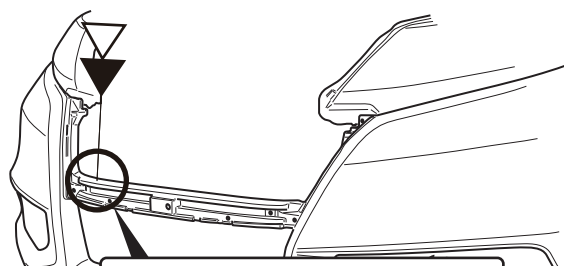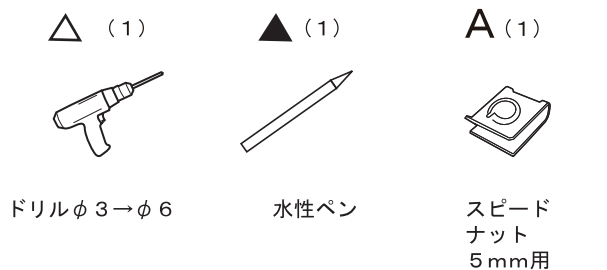


※L側も同様

- ⑤マルチビューカメラシステム装着車は、フロントバンパグリルからカメラASSYを取り外す。
- ⑥マルチビューカメラシステム装着車は、カメラASSYからステー・カメラを取り外し、ステーの斜線部をカットする。
カット後、全て復元する。



エアソー

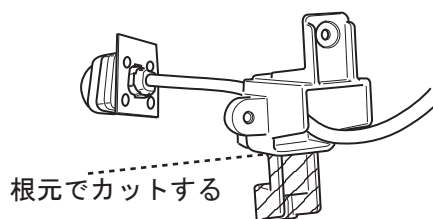


- ⑦マルチビューカメラシステム装着車は、フロントロアグリルのネット上側を固定しているタッピングスクリューを取り外す。

B (4)



ネット固定用
タッピング
スクリュー

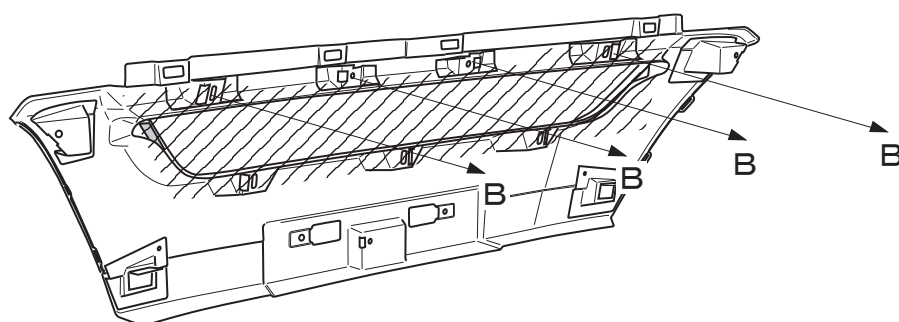


- ⑧マルチビューカメラシステム装着車は、フロントロアグリルにCを取り付ける。

C (1)



クリップナット
M3用

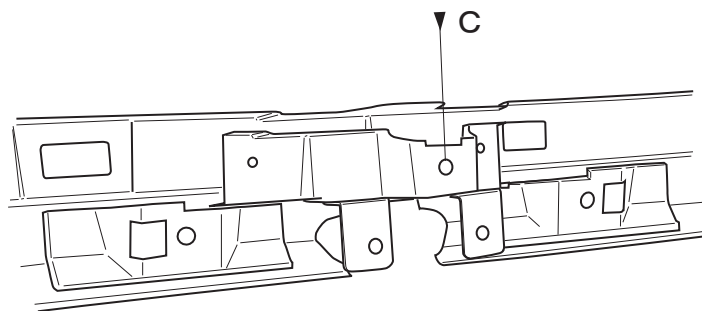

- ⑨マルチビューカメラシステム装着車は、ネット上側をめくりながらフロントロアグリルにD・Eを使ってカメラを取り付ける。

D (2)




車両タッピング
スクリュー
3 × 10

E (1)




小ネジ
M3 × 10

※クリップがカチッと音がするまで確実に差し込んでください。

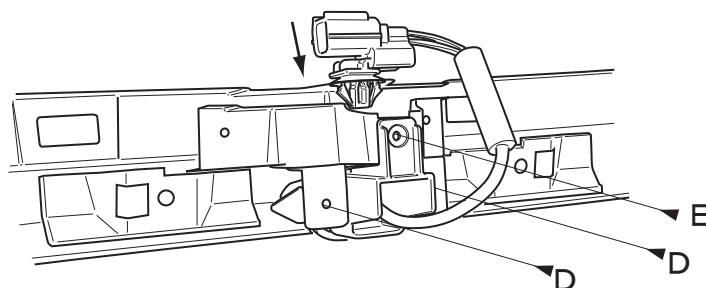


- ⑨マルチビューカメラシステム装着車は、カメラカバーを仮合わせし、外周にマスキングテープを貼り付ける。

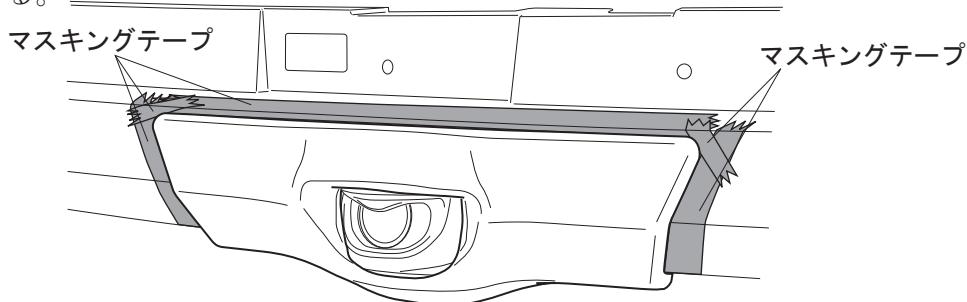


※外周ギリギリに貼り付けてください。

- ⑩カメラカバーを一旦取り外し、マルチビューカメラにマスキングテープでマスキングする。

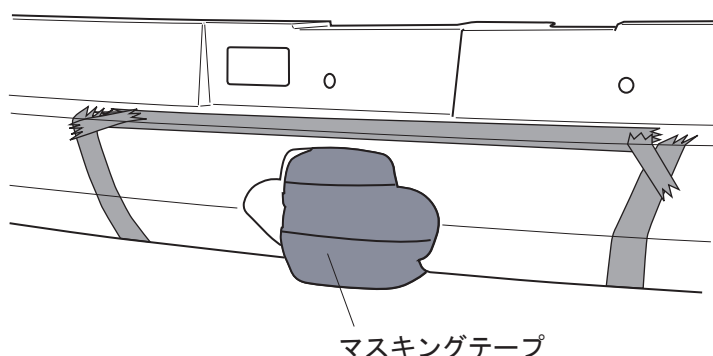

- ⑪フロントロアグリルの斜線部にプライマーを塗る。

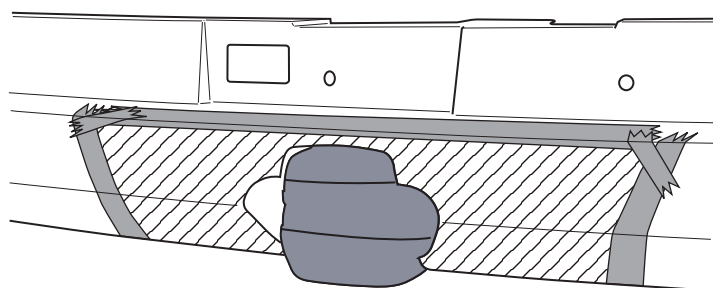

※マスキングテープよりはみ出さないようにしてください。


※マルチビューカメラに付着しないようにしてください。

※プライマーは絶対に貼付け範囲以外には塗布しないでください。


(付属の取扱説明書を確認の上、使用してください。)

※プライマー塗布後はマルチビューカメラに貼ってあるマスキングテープを剥がしてください。

- ⑫カメラカバーの両面テープの離型紙を半分ほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

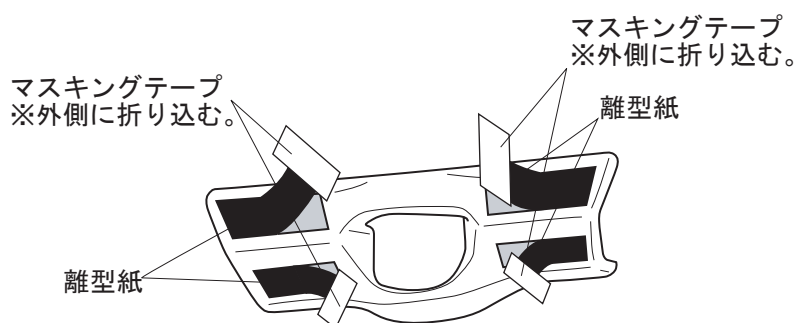

⑬カメラカバーをマスキングテープに合わせて貼り付ける。

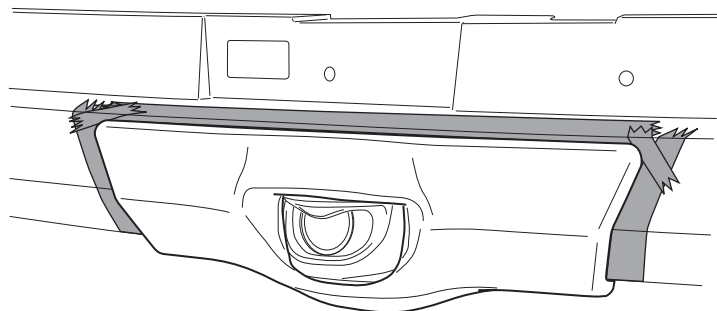


※カメラカバー貼り付け後はマスキングテープを剥がしてください。

⑭マルチビューカメラシステム装着車は、一度取り外したタッピングスクリューをフロントロアグリルに取り付ける。

B (4)



ネット固定用
タッピング
スクリュー

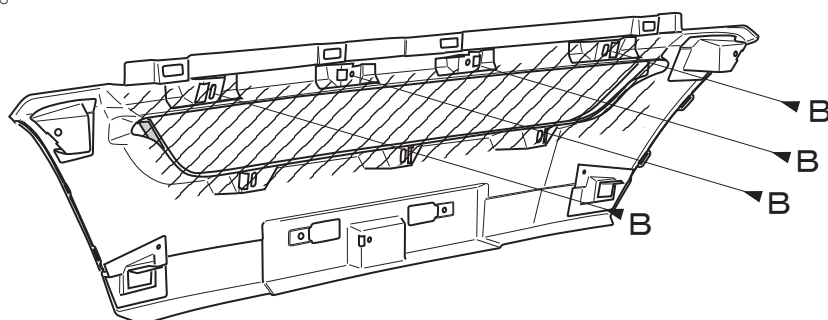


⑮フロントロアグリルにAを取り付ける。

A (3)




スピード
ナット
5mm用

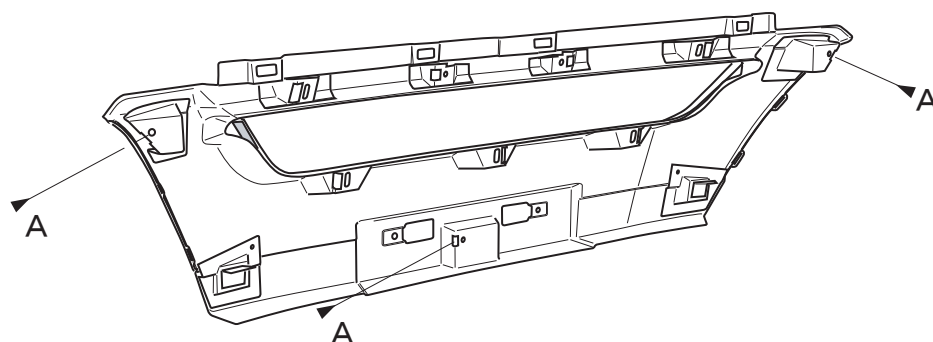

⑯G・Hを使用し、フロントバンパと車両ロアグリルを固定する。

G (1)




アップセットボルト
M6 × 16

H (1)




フランジナット
M6

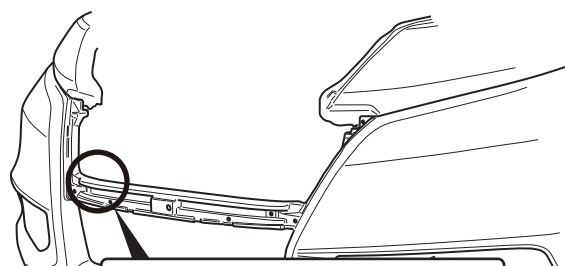

トルク
9.2N・m
0.9kgf・m

※R側も同様


裏面視

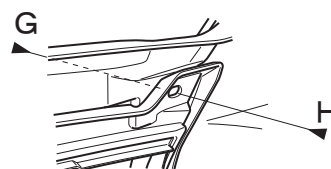

※L側も同様

⑰フロントバンパにフロントロアグリルを取り付ける。

※ツメがカチッと音がするまで確実に差し込んでください。(4箇所)

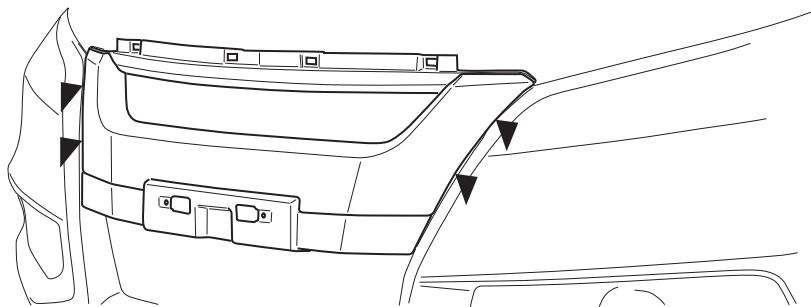


⑱フロントロアグリルをフロントバンパに J を使用し、固定する。


J (5)




タッピング
スクリュー
5 x 18

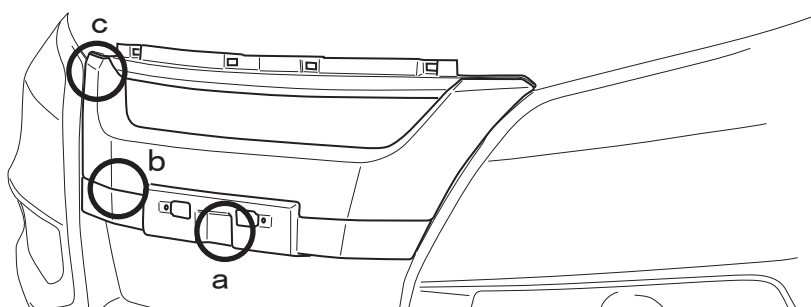


a 部裏面

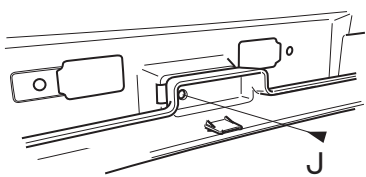

b 部裏面

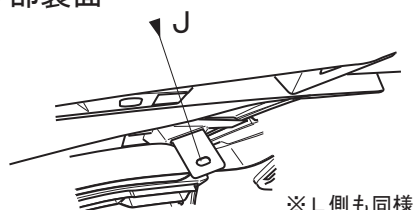

c 部裏面

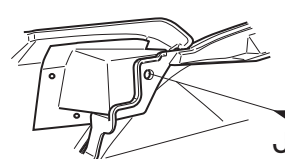

⑲車両にフロントバンパを取り付ける(サービスマニュアル参照)。

⑳フロントロアグリルに J ナット及び、ナンバープレートを取り付ける(サービスマニュアル参照)。

㉑マルチビューカメラシステム装着車はカメラと車両側の配線コネクタを締結する。

㉒I-③で取り外したフロントバンパグリルからクリップを取り外す(4箇所)。

K (4)




クリップ

㉓フロントグリルを標準装備品を使用する場合は、フロントグリルの斜線部をエアソーでカットする。



エアソー

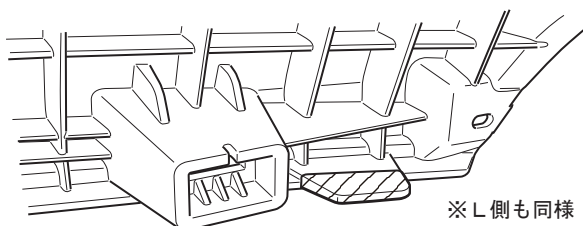

②4クリップをフロントロアグリルに取り付ける(4箇所)。


K (4)



クリップ



※クリップの向き

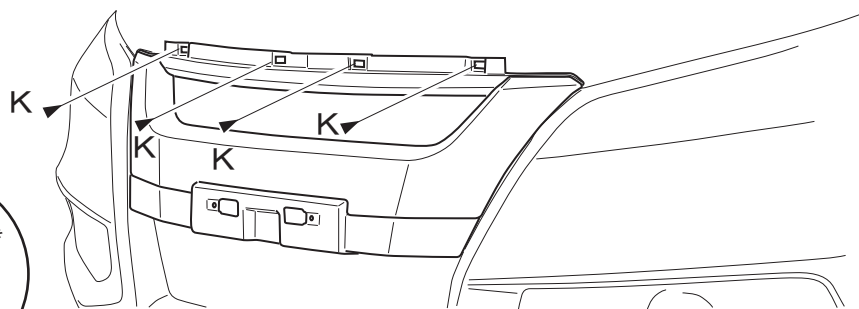



②5車両にフロントグリルを取り付ける(サービスマニュアル参照)。

②6マルチビューカメラシステム装着車はマルチビューカメラのエイミングを行う (サービスマニュアル参照)。

②7各部の取り付け状態が完全か確認する。

XML フロントロアグリル用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

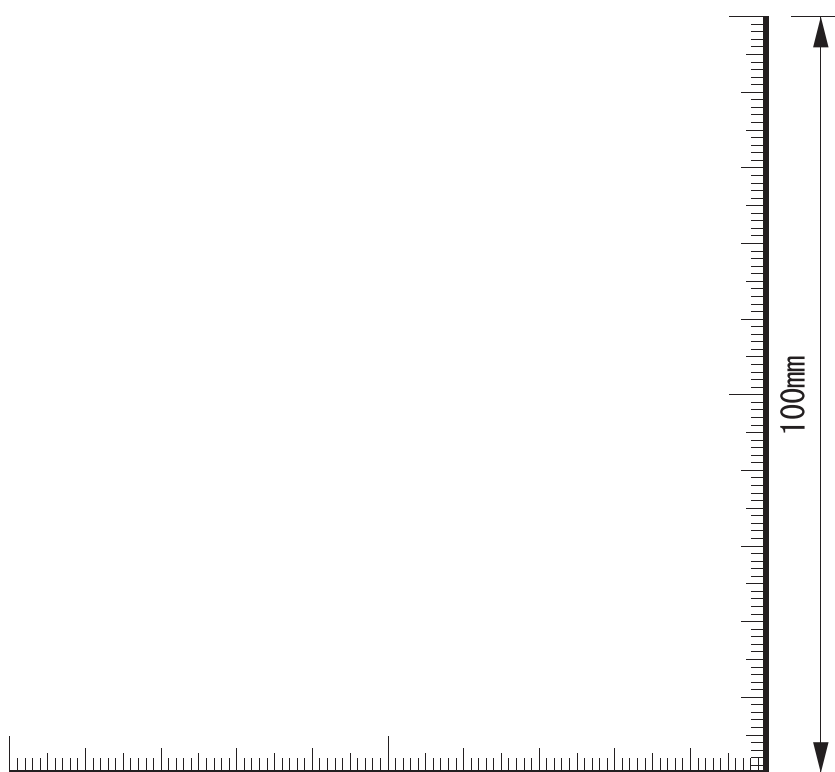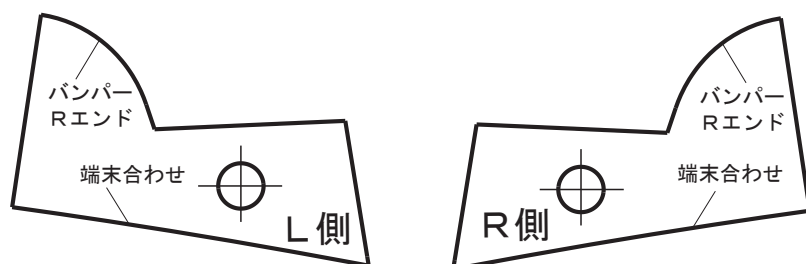

SCALE 1/1