



75500-XMLC-K0S0 ODYSSEY FRONT LOWER SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

[適合車種] ODYSSEY DBA-RC1・2-120
ODYSSEY HYBRID 6AA-RC4-115

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	プラチナホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	PV	NH820P	プレミアムグーイナスブラック・パール
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. マルチビューカメラシステム装着車は本製品取り付け後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムの映像点検をサービスマニュアルに従い行って下さい。
基準を満たさない場合は、マルチビューカメラのエイミングを行って下さい。
※エイミング＝カメラの表示位置合わせ
5. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント ロア スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント ロア スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント ロア スポーツ グリル	1
②	リベット	2
③	黒テープ	1
④	クッション	2
⑤	PACプライマー K-500	1
⑥	型紙	取付・取扱説明書内

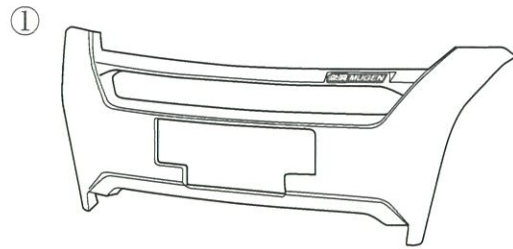

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑦	マスキングテープ	2
⑧	エンブレム	1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ2.5 ・ハサミ ・カッター
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装の塗り分け

塗り分け塗装推奨：ツヤ消しブラック

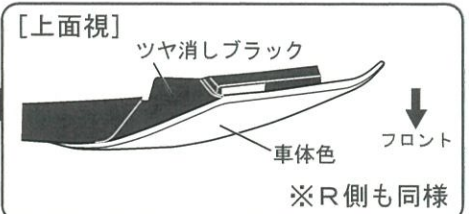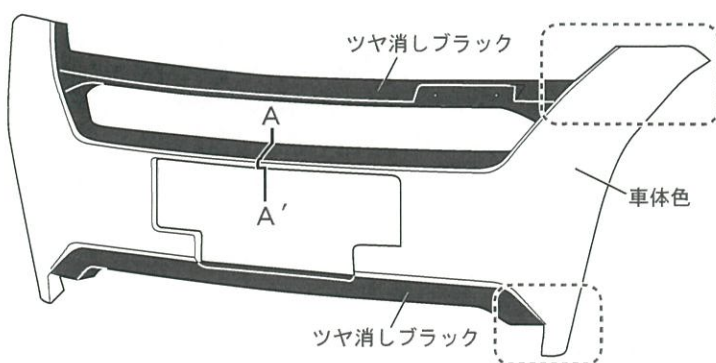

付属マスキングテープの貼付

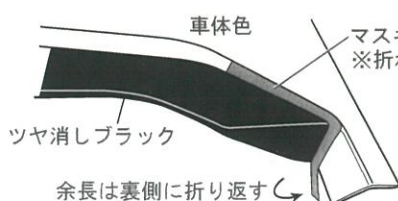

付属マスキングテープ



※R/L共通形状

※R側も同様


塗り分けの見切り位置 SECTION A-A'



I. 取付準備

- 《注意》・フロント ロア スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


- ①未塗装品の場合は塗装後、フロント ロア スポーツ グリルにエンブレムを貼り付ける。その際に下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄すること。
 また、エンブレム貼り付け後は、エンブレム裏側のピンを切除すること。

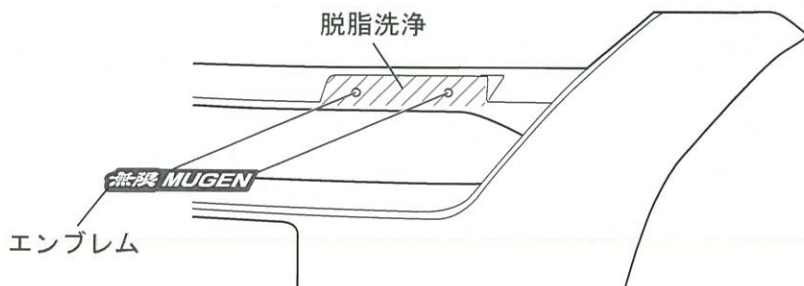

[エンブレム貼り付け部断面図]



- ②車体からフロント バンパーを取り外し、フロント バンパーからフロント グリル、フロント バンパー グリルを取り外す。更にフロント バンパー グリルからフロント バンパー グリル モールA、B、C (R/L)、Dを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 ※取り外したボルト類、クリップ類は再利用する為、紛失や破損に注意すること。
 また、フロント バンパー グリル モールA、B、C、Dは再利用しない。

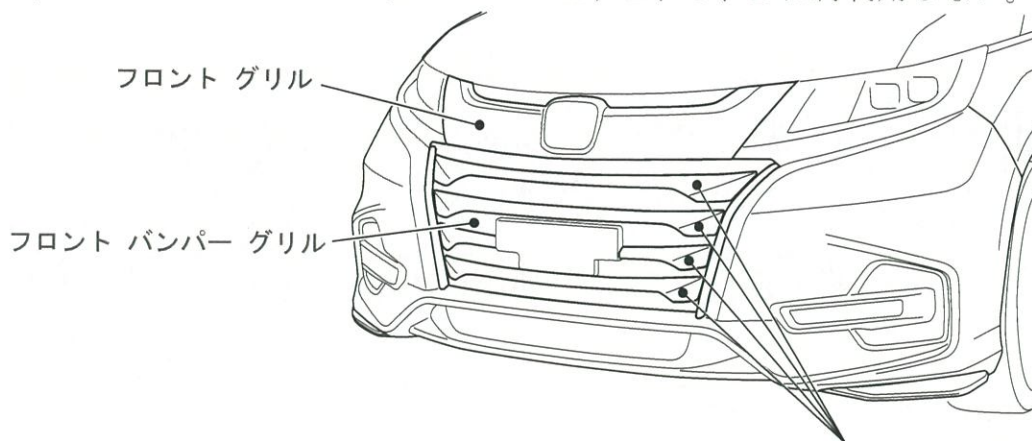


フロント バンパー グリル モールA、B、C、D

- ③型紙を使用し、フロント バンパー グリルにφ2.5の穴を片側1ヶ所開ける。穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

△(2)




ドリル
φ2.5

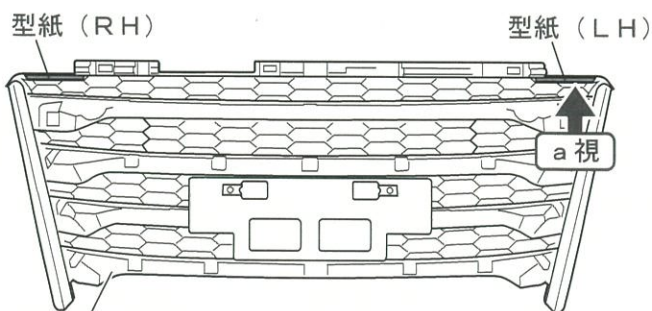


フロント バンパー グリル

[a 矢視拡大図]

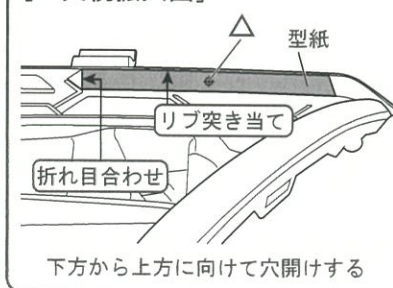


※R側も同様

- ④フロント バンパー グリル左右のフロント バンパー グリル サイド モール下端部に黒テープを片側 1 ヶ所貼り付ける。その際に貼り付け部を脱脂洗浄すること。

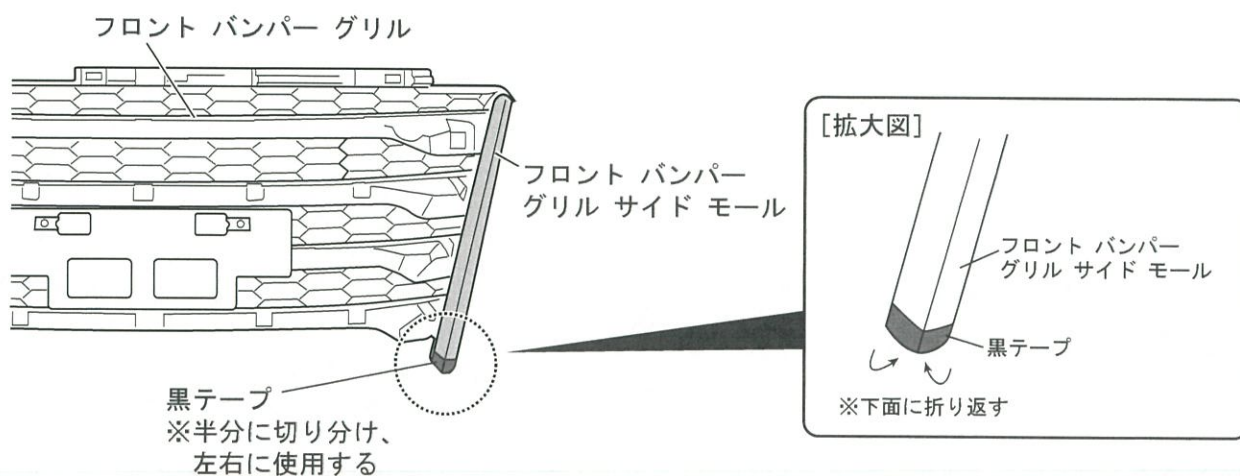

※R側も同様

- ⑤フロント バンパー グリルのナンバー プレート台座左右両脇にクッションを片側 1 ヶ所貼り付ける。その際に貼り付け部を脱脂洗浄すること。

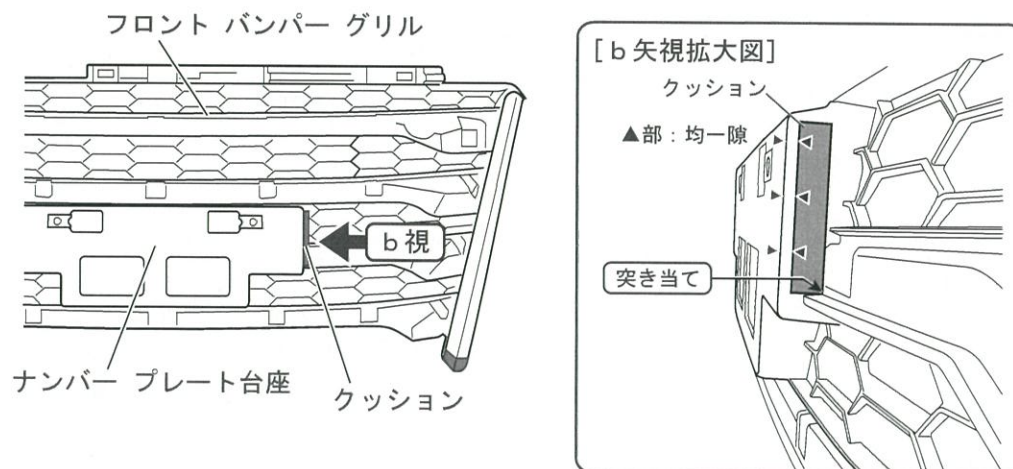

※R側も同様


- ⑥フロント バンパーにフロント バンパー グリルを取り付ける。(サービスマニュアル参照)
※ここでは、フロント グリルは取り付けないこと。

Ⅱ. フロント ロア スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント ロア スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


①フロント バンパー グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

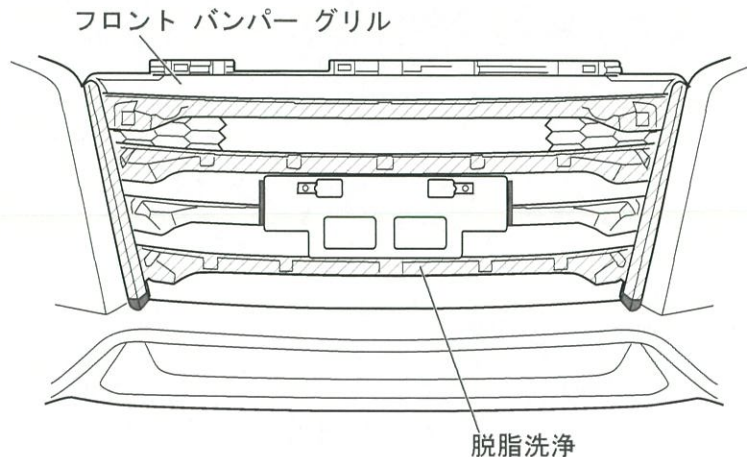


②フロント バンパー グリルの下図■部にPACプライマー K-500を塗布する。

※PACプライマー K-500は、付属の説明書に従い扱うこと。


また、塗布範囲からはみ出した部分は早急に拭き取ること。

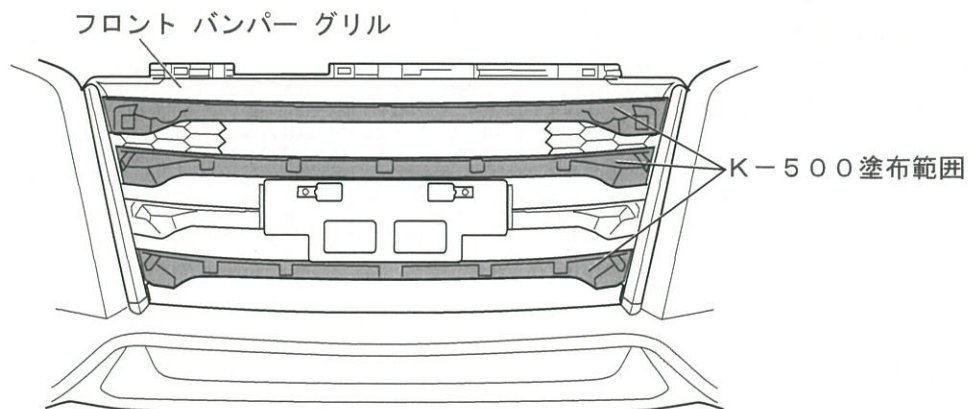


③フロント ロア スポーツ グリル裏側の両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

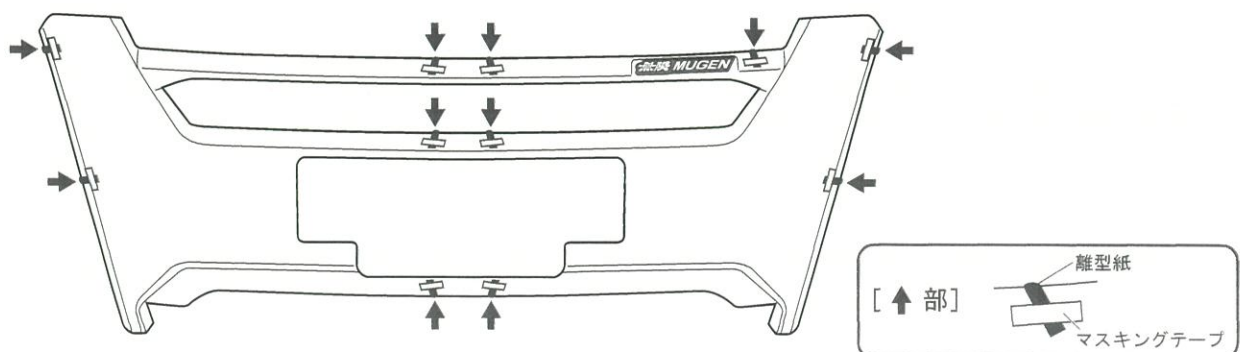

- ④フロント ロア スポーツ グリルをフロント バンパー グリルに仮あてし、押し当てながら取り付け位置を確認する。フロント バンパー グリルに開けたφ2.5穴に合わせてフロント ロア スポーツ グリルにφ2.5の穴を片側1ヶ所開ける。
その際に貫通防止策としてドリルの刃にマスキングテープ等を貼っておく。
※穴開けの際にドリルを強く押さないよう、注意すること。

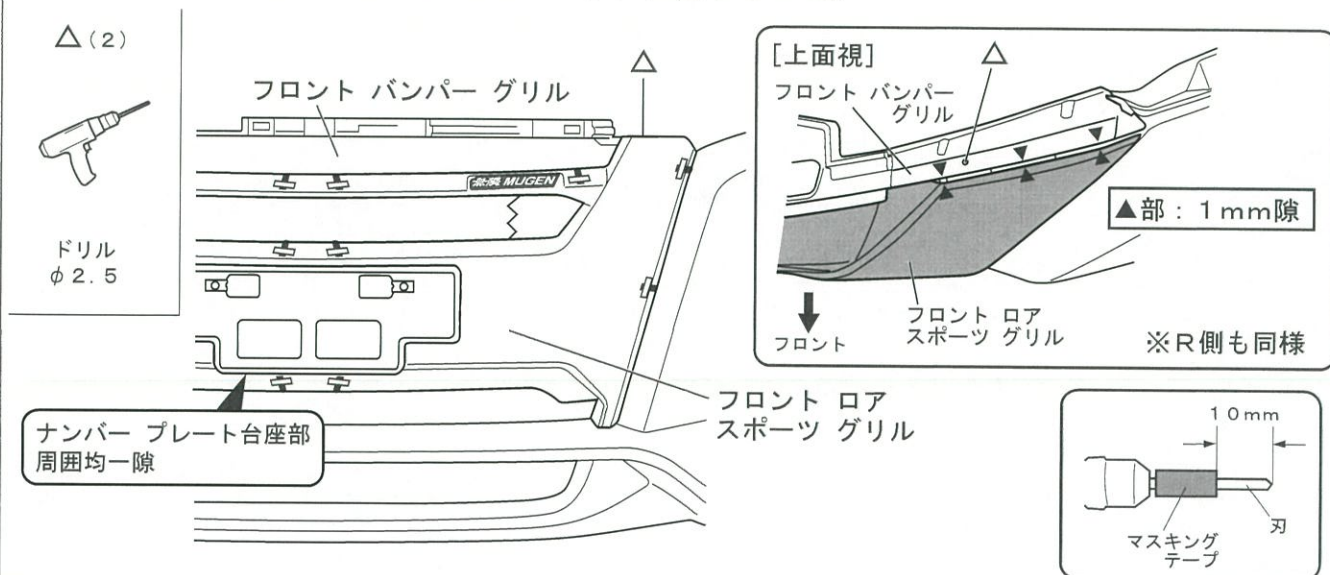

- ⑤フロント バンパー グリルのφ2.5穴に合わせてリベット (A) を片側1ヶ所仮差しして取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。
圧着後、リベット (A) を固定する。
※フロント ロア スポーツ グリル側面の離型紙は、ここでは剥がさないこと。

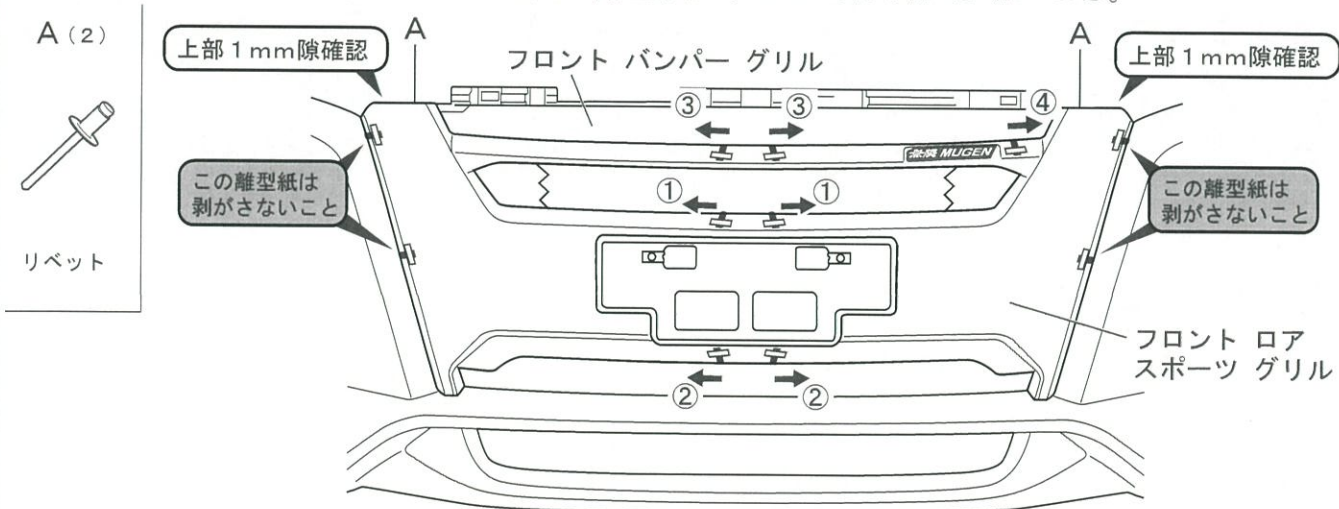

※両面テープの圧着は十分行うこと。



圧着不足は、フロント ロア スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑥フロント グリルをフロント バンパー グリルに取り付けて、フロント バンパーを車体に
取り付ける。（サービスマニュアル参照）

⑦取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし
圧着する。

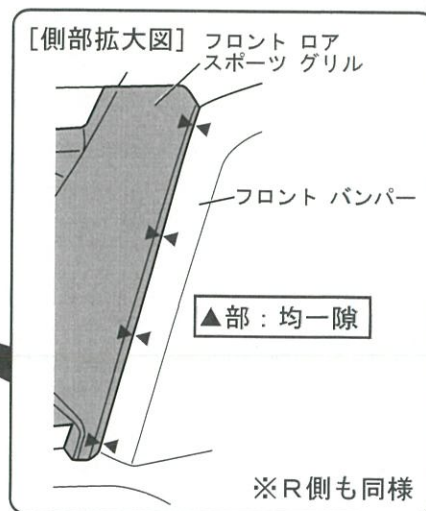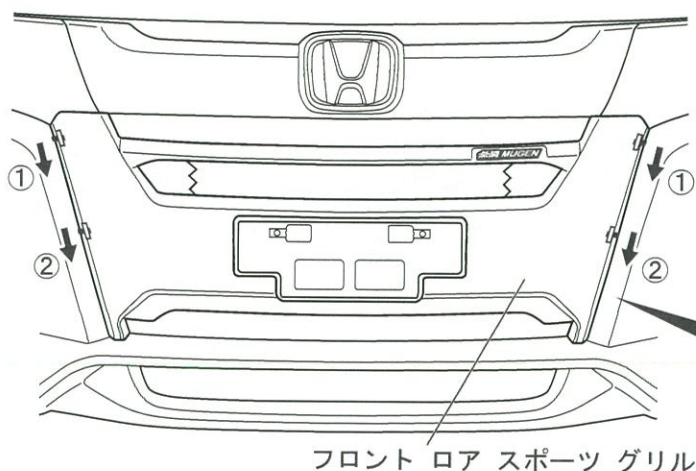

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント ロア スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。



注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑧全ての両面テープ貼り付け部を再圧着し、各部の取り付け状態が完全か確認する。

XMLCフロント ロア スポーツ グリル 型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

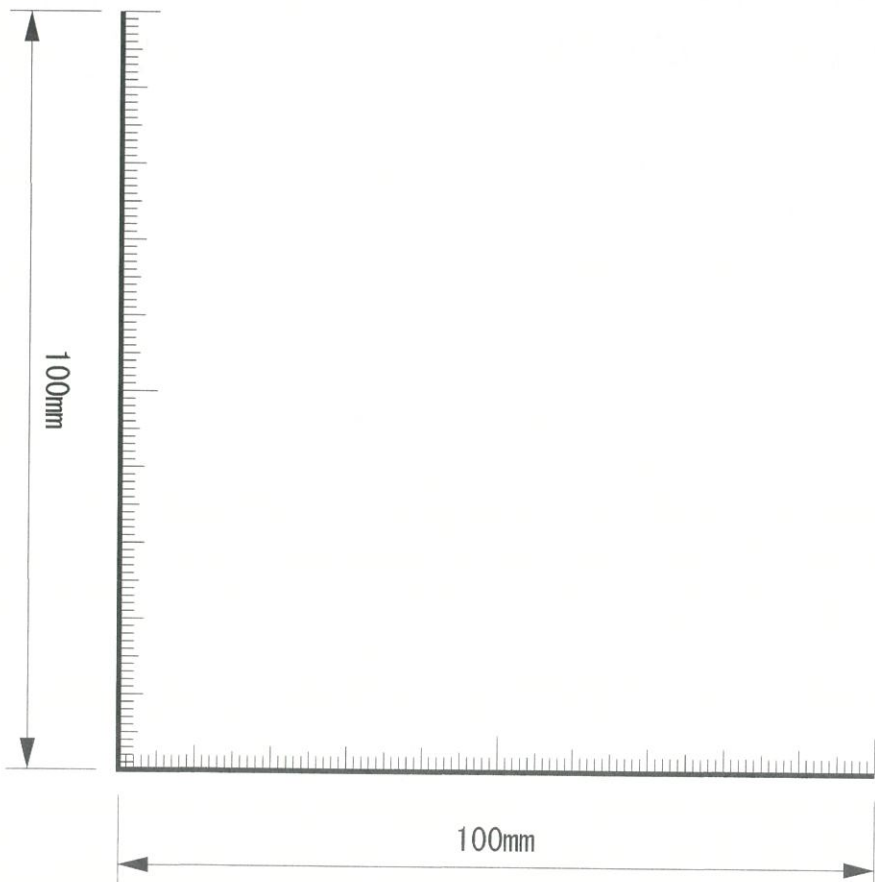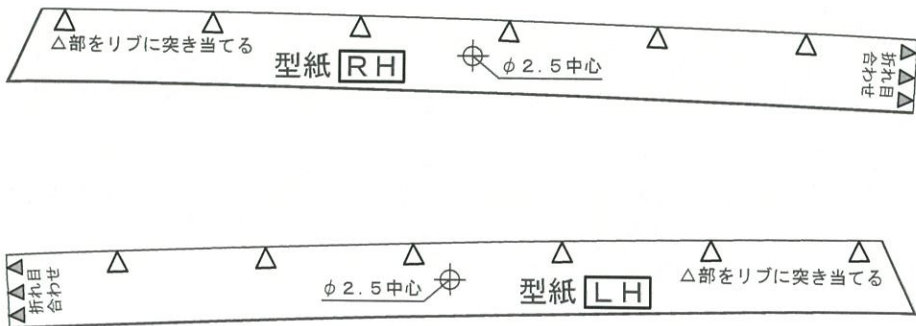

SCALE 1/1

2018. 4. 20