



# 76205-XLQB-KOS0 CARBON DOOR MIRROR COVER

## 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 INSIGHT DAA-ZE2.3

※LED ドアミラーウィンカー装着車のみ装着可能

※2011.11.01現在

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

### お客様へ

1. カーボンドアミラーカバーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カーボンドアミラーカバーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的に、取り付け状態を確認して下さい。

### 【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY
①	カーボンドアミラーカバーR	1
②	カーボンドアミラーカバーL	1
③	黒フィルム	4

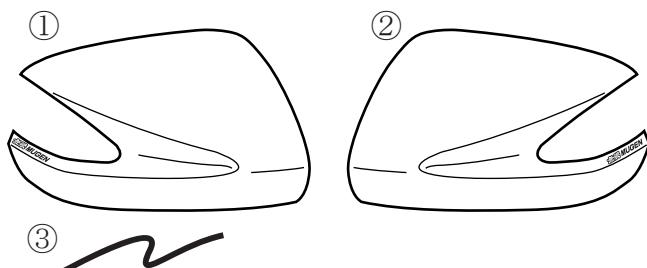


### 【用意する物】

- ・イソプロピルアルコール
- ・マスキングテープ


《注意》・カーボンドアミラーカバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。  
・作業は左右同様に行うこと。

## 【取付方法】


①ドアミラーの//部を脱脂洗�虑する。

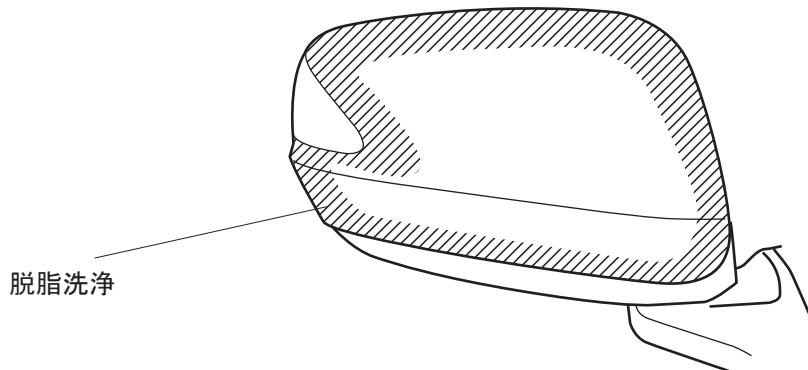


②下図の位置にマスキングテープを使って、ドアミラー上部に、貼付け位置をマーキングする。

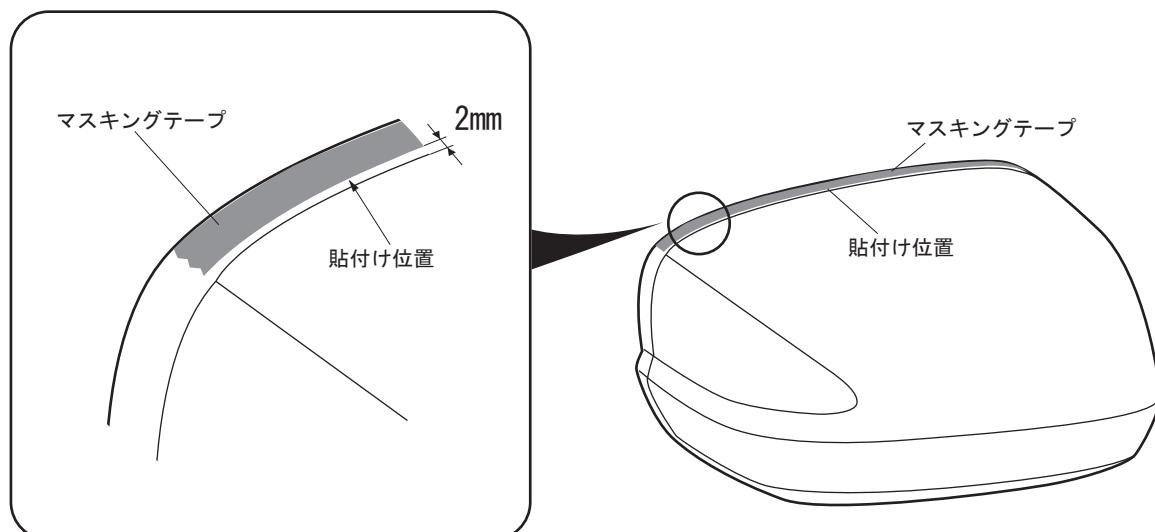


③黒フィルムを下図のように伸ばしながら、ワインカーに重ならないように貼り付ける。

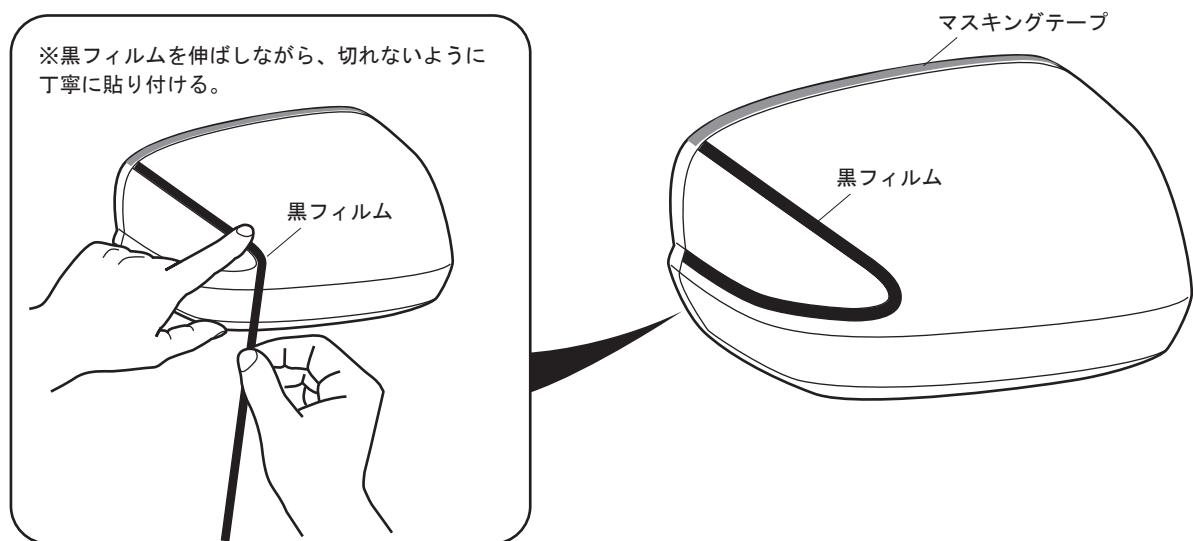


④両面テープの離型紙を剥がし、マスキングテープで固定する。

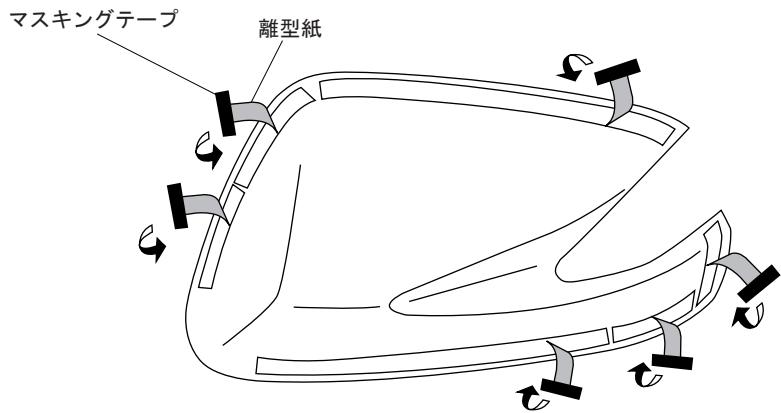

⑤マスキングテープの位置とワインカー周りの隙間を均一に合わせて、仮付けをする。

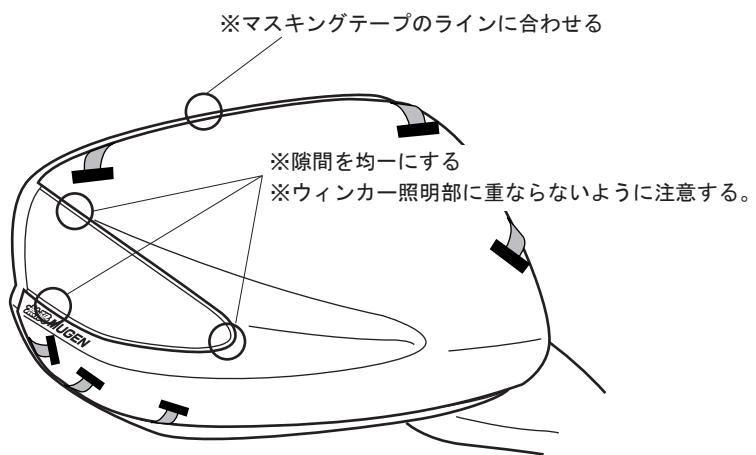

⑥離型紙を→の方向に下図の順番で引き抜き圧着させる。

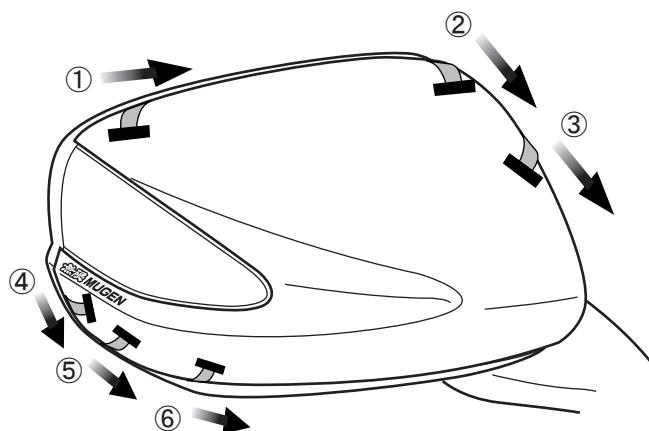

⑦両面テープ部分を指で押して圧着させる。

⑧各部の取付状態が完全か確認する。