

76205-XMK -KOSO CARBON DOOR MIRROR COVER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
〔適応車種〕 FIT DBA-GK3~6/DAA-GP5・6
*LEDドアミラー非装着車を除く
GRACE DAA-GM4・5
SHUTTLE GP7・8、GK8・9
2015.5.15 現在
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. カーボンドアミラーカバーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カーボンドアミラーカバーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的に、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY
①	カーボンドアミラーカバーR	1
②	カーボンドアミラーカバーL	1

①

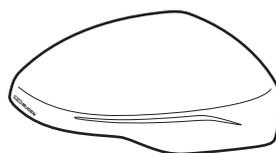

②

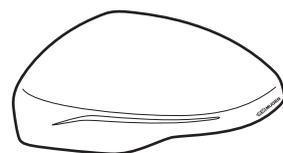


【用意する物】

- ・イソプロピルアルコール
- ・マスキングテープ


- 《注意》 ・ カーボンドアミラーカバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・ 作業は左右同様に行うこと。

【取付方法】


①ドアミラーの//////部を脱脂洗浄する。

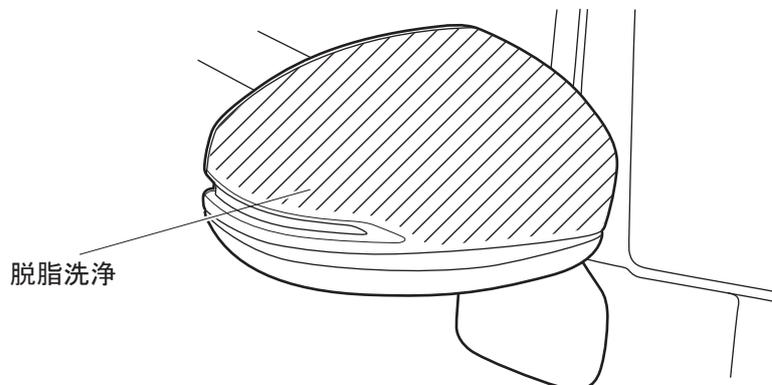


②下図の位置にマスキングテープを使って、ドアミラー上部に、貼付け位置をマーキングする。

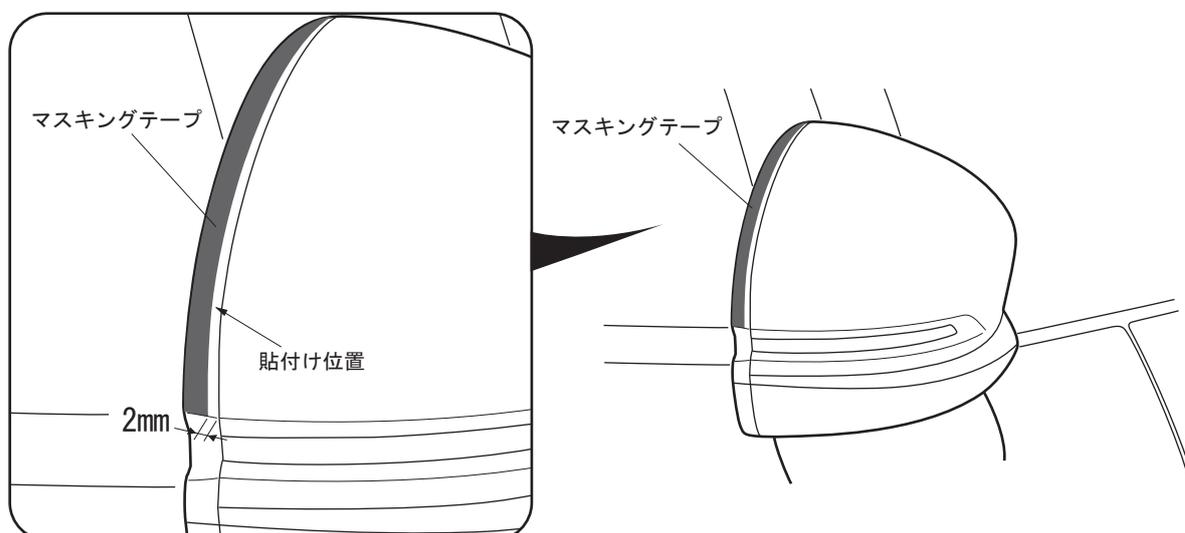


③両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

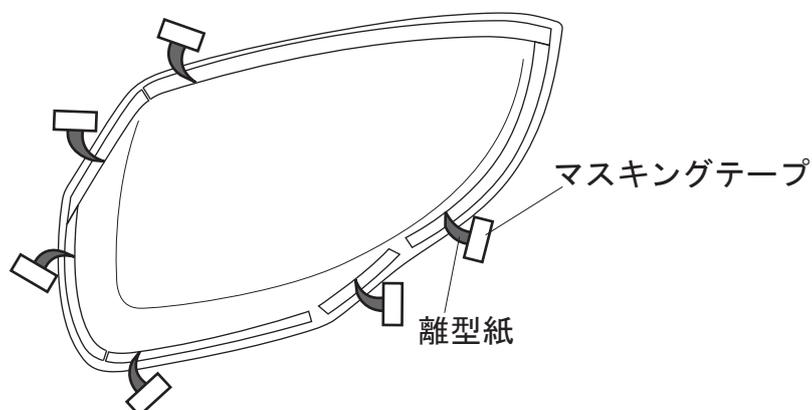

④ マスキングテープの位置に合わせて仮付けし、キャラクターラインとの間隔を一定にする。

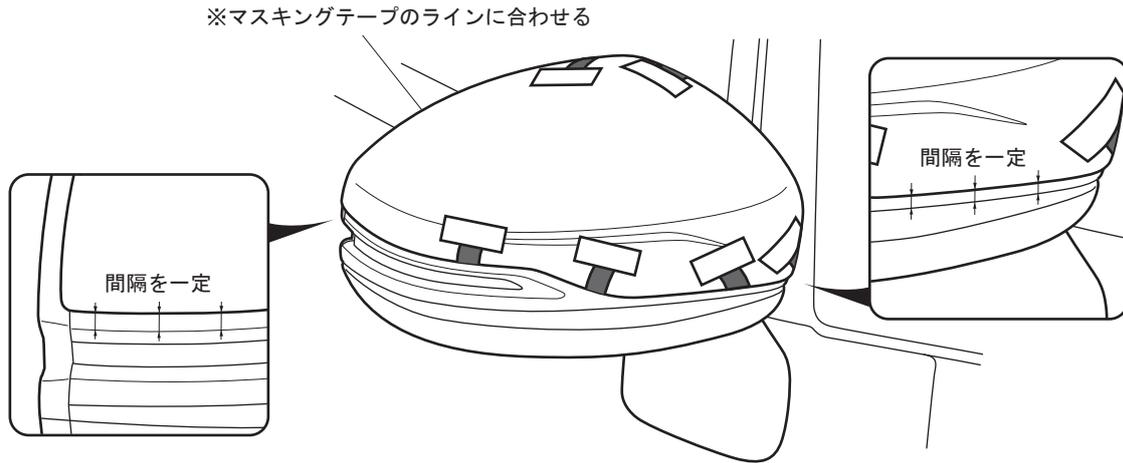

⑤ 離型紙を矢印の方向に下図の順番で引き抜き圧着させる。

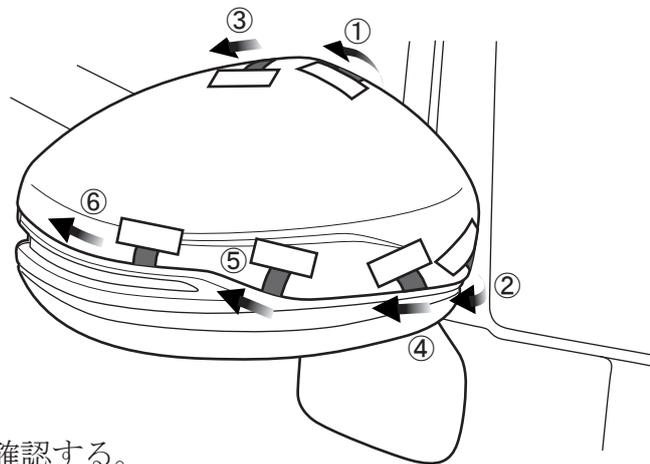

⑥ 各部の取付状態が完全か確認する。