

無限 MUGEN

76205-XNP -KOSO DOOR MIRROR COVER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、車両の型式の確認を行って下さい。

[適合型式]	VEZEL	6BA-RV3・4
		6AA-RV5・6
	ZR-V	5BA-RZ3・5
	ZR-V e : HEV	6AA-RZ4・6

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	PT	NH902P	プレミアムサンライトホワイト・パール
	RM	R565M	プレミアムクリスタルレッド・メタリック
	BX	B610M	ミッドナイトブルー・ビーム・メタリック
	PZ	NH883P	プラチナホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 作業環境として20℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
5. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水が掛からない様にして下さい。
6. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

商品についてのご質問・ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. ドア ミラー カバーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ドア ミラー カバーに無理な力が加わり、破損の原因となります事があります。
3. 定期的に取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ドア ミラー カバー (R/L)	各 1
②	ステッカー	2



本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。

【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ


◇◆塗装作業の注意事項◇◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。
推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. ドア ミラー カバーの取付

- 《注意》
- ・ドア ミラー カバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は左右同様にすること。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


1. ドア ミラーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

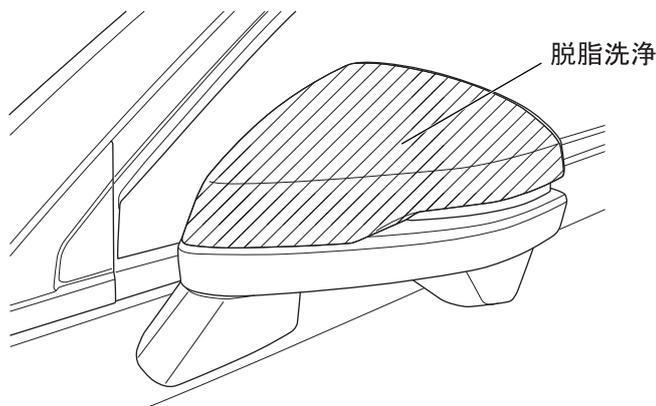


※R側も同様

2. ①ドア ミラー カバーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

[裏面視]

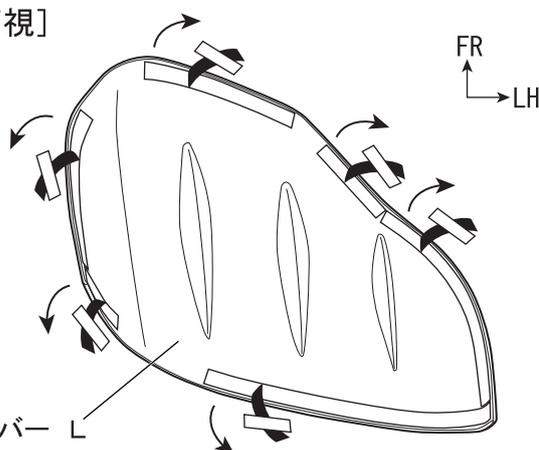


①ドア ミラー カバー L

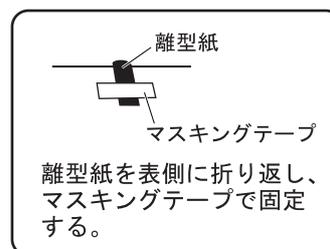

※R側も同様

3. ①ドア ミラー カバーをドア ミラー上面に仮あてし、形状に合わせて押し当てながら取付位置を確認しながら離型紙を矢印の方向に下図の順番で引き抜き圧着する。

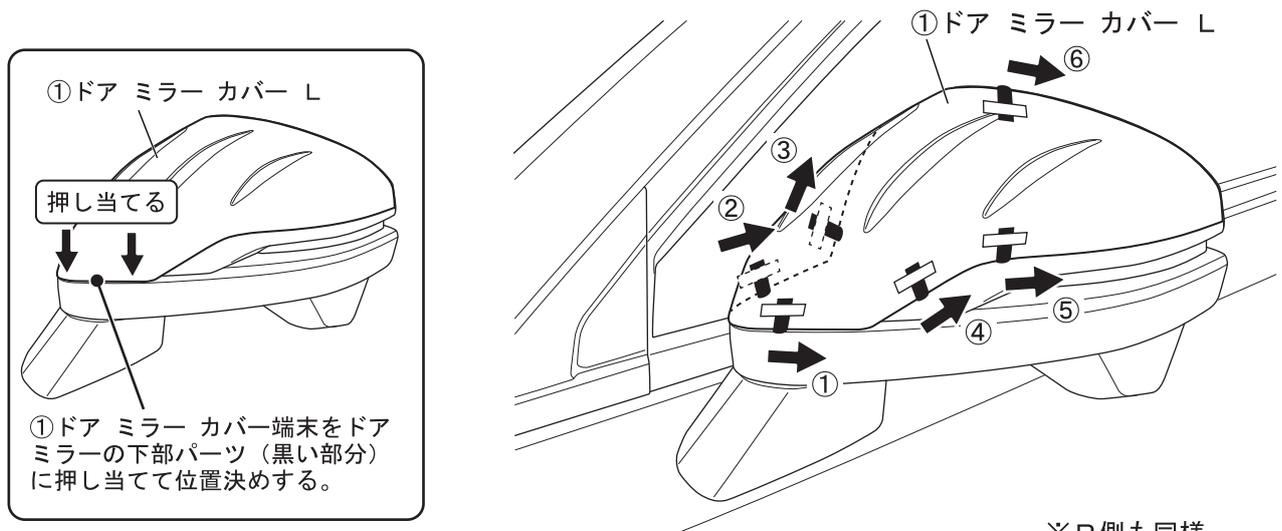

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ドア ミラー カバーの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


4. ①ドア ミラー カバー側面に②ステッカーを貼り付ける。
その際、貼付け面を脱脂すること。

[使用部品]

②(2)


無限 MUGEN

ステッカー

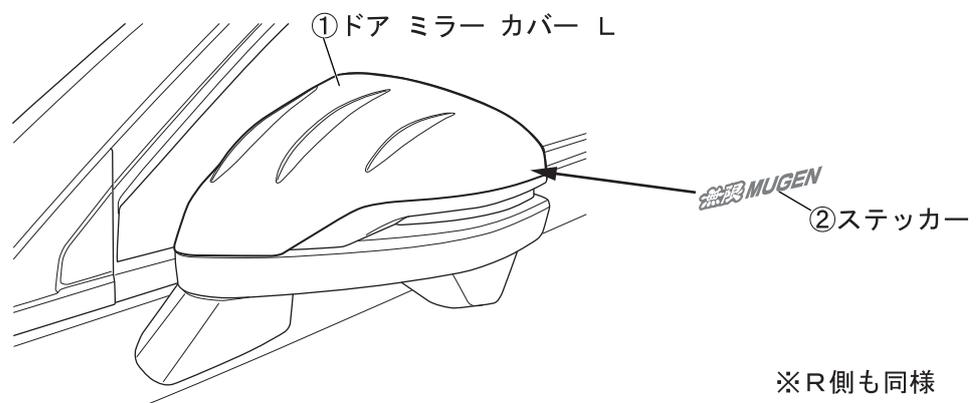

[側面視]

②ステッカーのアプリケーションフィルムを①ドア ミラー カバーの側面R止まり、下方末端に2辺を合わせ、位置決めする。

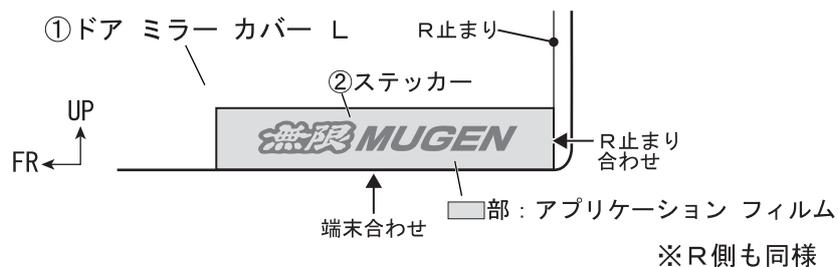

5. 取り付け状態が完全か、確認する。