




この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ドア ミラー カバー (R/L)	各 1
②	ステッカー	2
③	PACプライマーK-500	1

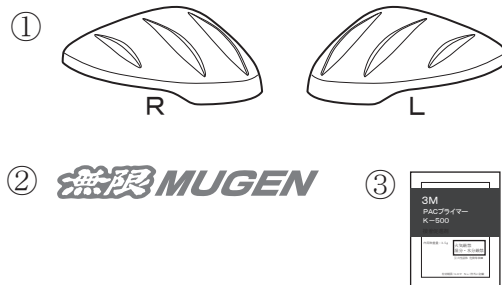

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

《注意》・ドア ミラー カバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は左右同様にすること。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

- ①ドア ミラー カバーをドア ミラー上面に仮あてし、形状に合わせて押し当てながら下図寸法で計測して位置決めする。
①ドア ミラー カバーの端末に合わせてドア ミラー内側（窓ガラス側）にマスキングテープを貼り付ける。

〔上面視〕

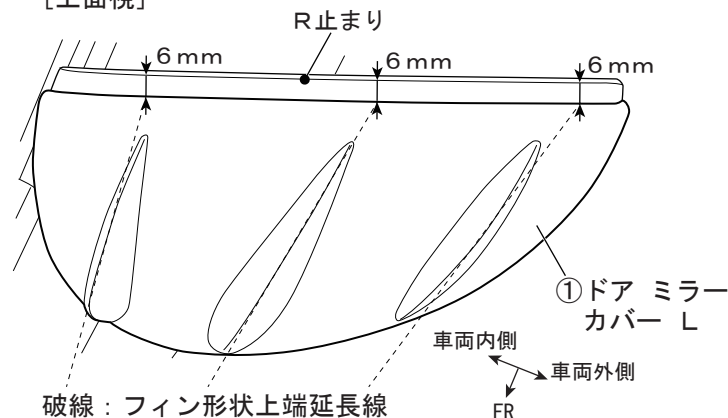


〔窓ガラス側〕

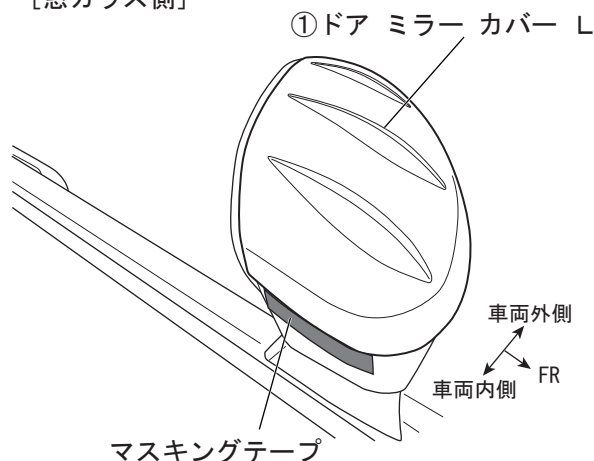

※R側も同様

- ①ドア ミラー カバーを取り外す。

3. ドア ミラーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

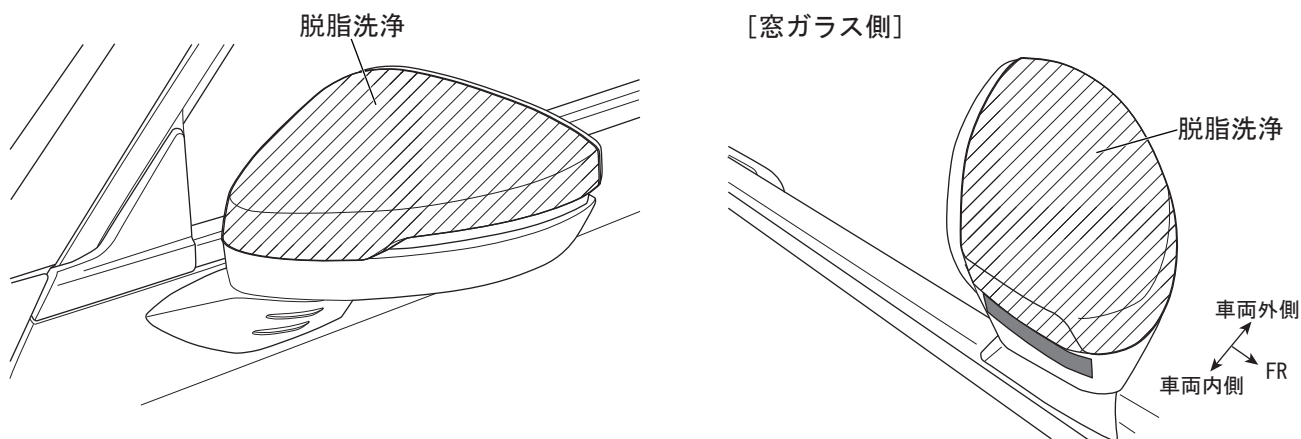

※R側も同様

4. ドア ミラーの未塗装部分 (■部) に③PACプライマー K-500を塗布する。
その際、塗装面にはみ出さない様に注意すること。
また、PACプライマー K-500は、付属の説明書に従い扱うこと。


〔使用部品〕

③ (1)



PAC
プライマー
K-500

〔窓ガラス側〕

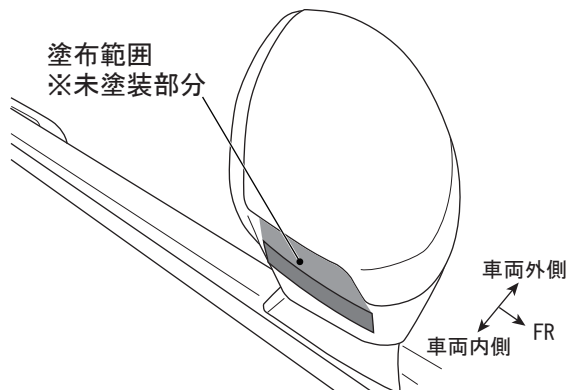


※R側も同様


5. マスキングテープを剥がす。

6. ①ドア ミラー カバーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

〔裏面視〕

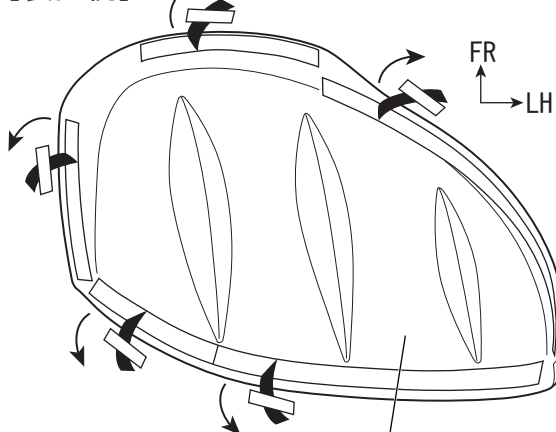

①ドア ミラー カバー L

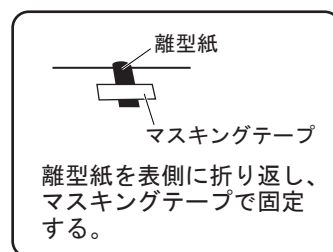


※R側も同様

Ⅱ. ドア ミラー カバーの取付

- 《注意》・ドア ミラー カバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低 1 日以上は水がかからないようにすること。

1. ①ドア ミラー カバーをドア ミラー上面に仮あてし、形状に合わせて押し当てながら下図寸法で計測して位置決めし、離型紙を矢印の方向に下図の順番で引き抜き圧着する。

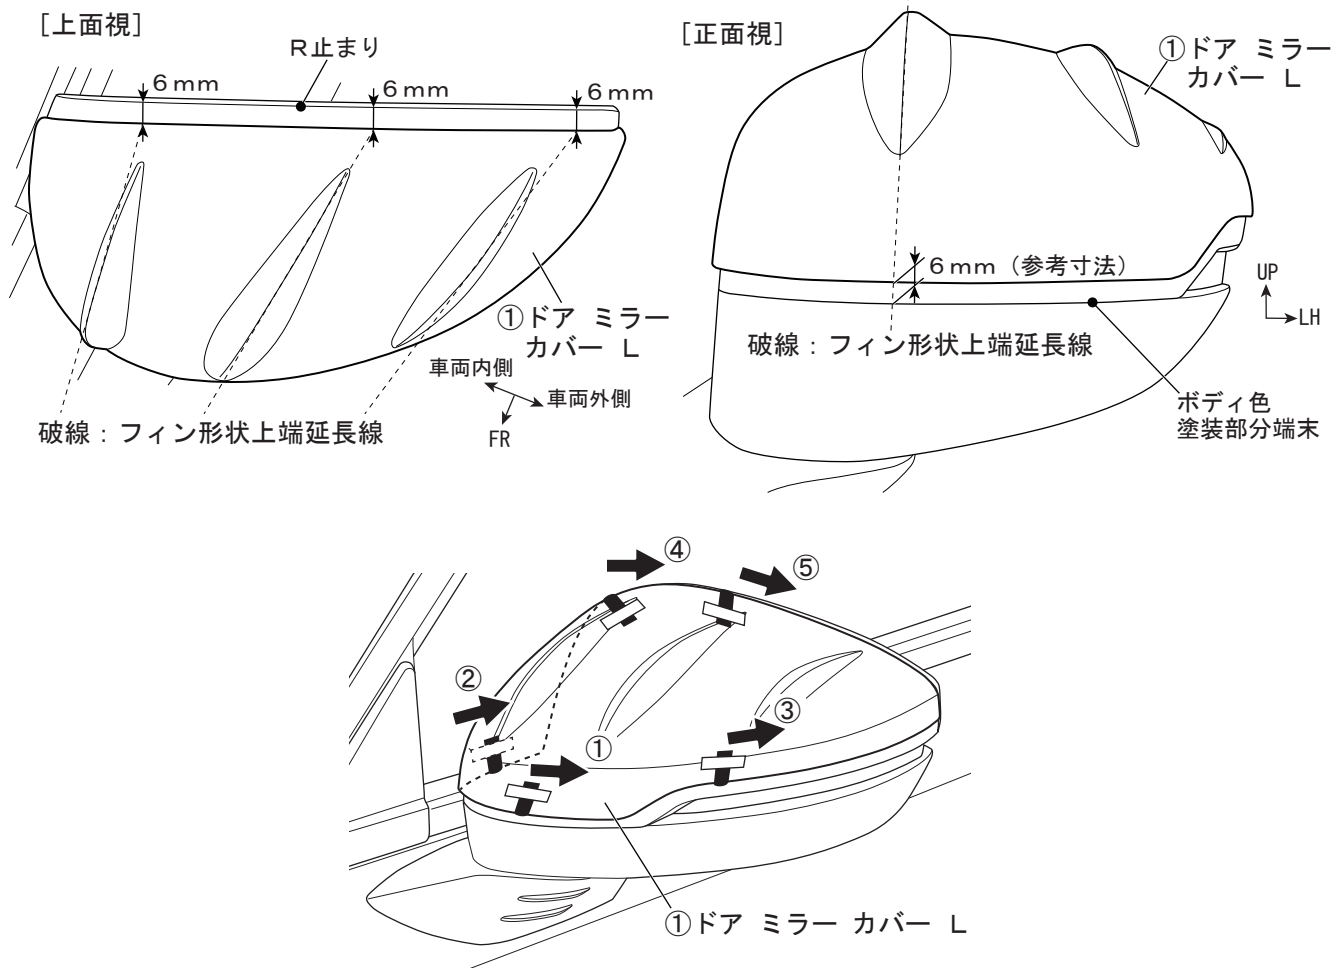

※両面テープの圧着は十分行うこと。

※R側も同様

圧着不足は、ドア ミラー カバーの浮きや剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


2. ①ドア ミラー カバー側面に②ステッカーを貼り付ける。
その際、貼付け面を脱脂すること。

〔使用部品〕

② (2)


 MUGEN

ステッカー

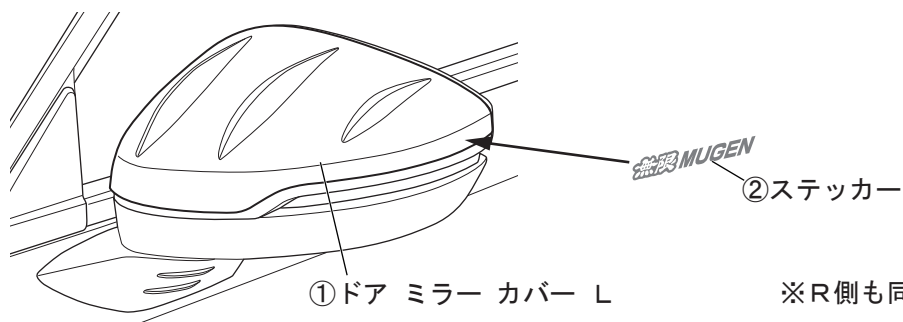

〔側面視〕

②ステッカーのアプリケーションフィルムを①ドア ミラー カバーの側面R止まり、下方端末に2辺を合わせ、位置決めする。

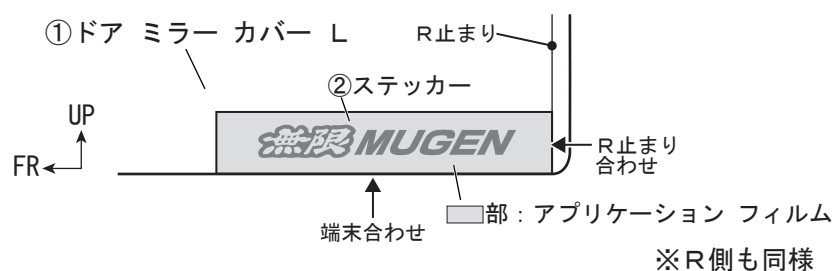

3. 取り付け状態が完全か確認する。