



## 76205-XPC -K0S0 CARBON DOOR MIRROR COVER

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本書をよくお読みになり、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

### お取り付けの前に

- ・ 開梱後は、構成部品表を参照し梱包物に不足や破損がないことを確認してください。
- ・ 貼り付け前に、適合車種を確認してください。

〈適合車種〉

Super-ONE	ZAA-JG6
N-ONE	5BA-JG3・4
	6BA-JG3・4
N-ONE e:	ZAA-JG5

- ・ 本製品の改造、貼り付け不良、誤使用により発生した不具合や事故等について弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

製品についてのご質問やご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 M-TEC 商品事業部

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

営業時間 10:00~12:00, 13:00~17:00 (土日・祝日・弊社指定定休日を除く)

## ■ 安全上のご注意

取り付け作業者および使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し説明しています。

### ▲ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

### ▲ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

### ▲ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの

### アドバイス

車両または製品の故障や破損を防ぐためのアドバイス、知っておいていただきたいこと



禁止事項

## ■ 取り付け作業者および使用されるお客様へのご注意



### ▲ 警告

- ・ ドア ミラー カバーが事故や接触により破損や変形した場合は、ただちに交換するか取り外してください。そのままの状態での走行は、事故発生の原因となる恐れがあります。

### アドバイス

- ・ 作業環境として20℃以上の温度を保ち、ほこりのたたない場所での作業を推奨します。
- ・ 両面テープの接着不良を防ぐため、取り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようご注意ください。
- ・ 自動洗車機での洗車は避けてください。ドア ミラー カバーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
- ・ 定期的に両面テープの剥がれがないことを点検し、取り付け状態を確認してください。

## ■ 構成部品表


No.	部品イメージ	部品名称	数量	備考
①		左カーボンドアミラーカバー	1	
②		右カーボンドアミラーカバー	1	
③		WEB取説ご案内シート	1	

## ■ 必要工具/用具

- ・ イソプロピル アルコール
- ・ ウェス
- ・ マスキング テープ
- ・ スケール

## ■ カーボン ドア ミラー カバーの貼り付け

1. 左スカル キャップを脱脂洗浄する。

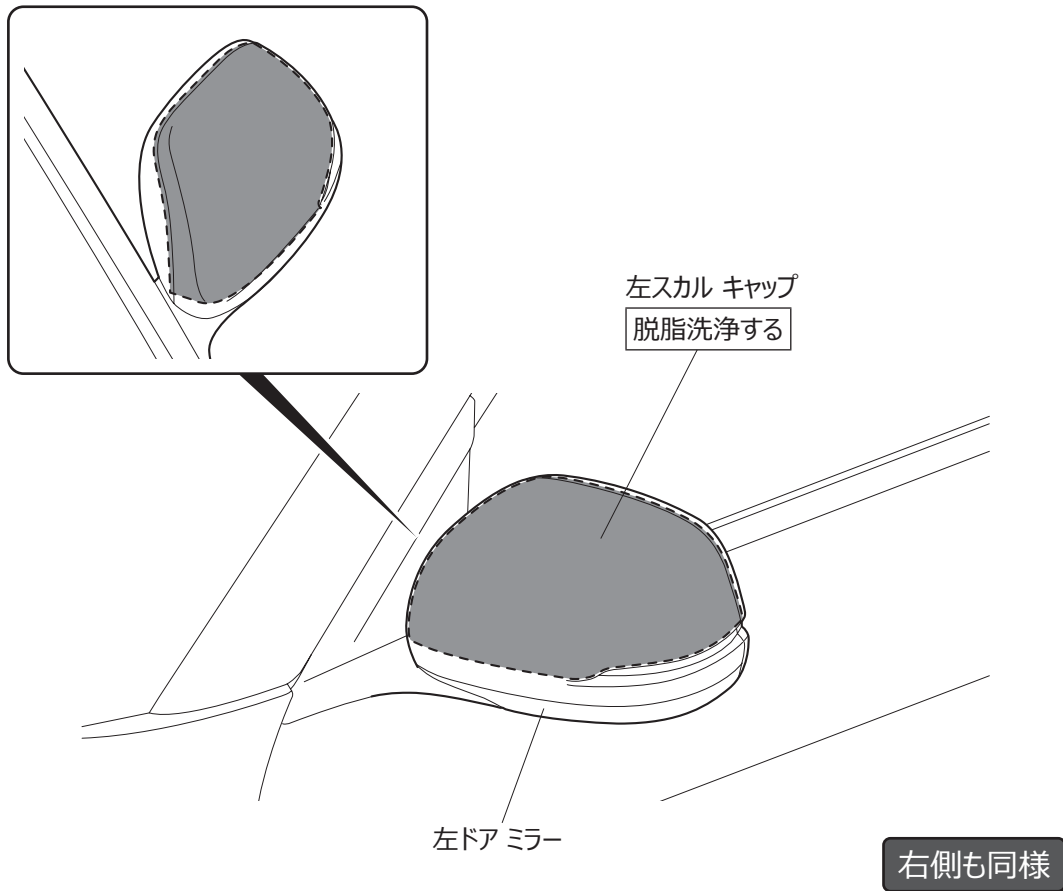




4. 左カーボンドア ミラー カバーの取り付け位置を確認する。
5. 左カーボンドア ミラー カバーを左スカル キャップに圧着する。

### アドバイス

- ・ 接着力を向上させるため、両面テープ貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態で行い、温度が低いときには、両面テープまたはボディをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。その際、部分的に温め過ぎると熱変形する可能性があるため注意すること。
- ・ 図に示す方向および順番で離型紙を剥がし、圧着すること。
- ・ ドア ミラー カバーの浮きや剥がれの原因となるため、両面テープの圧着作業は十分に行うこと。

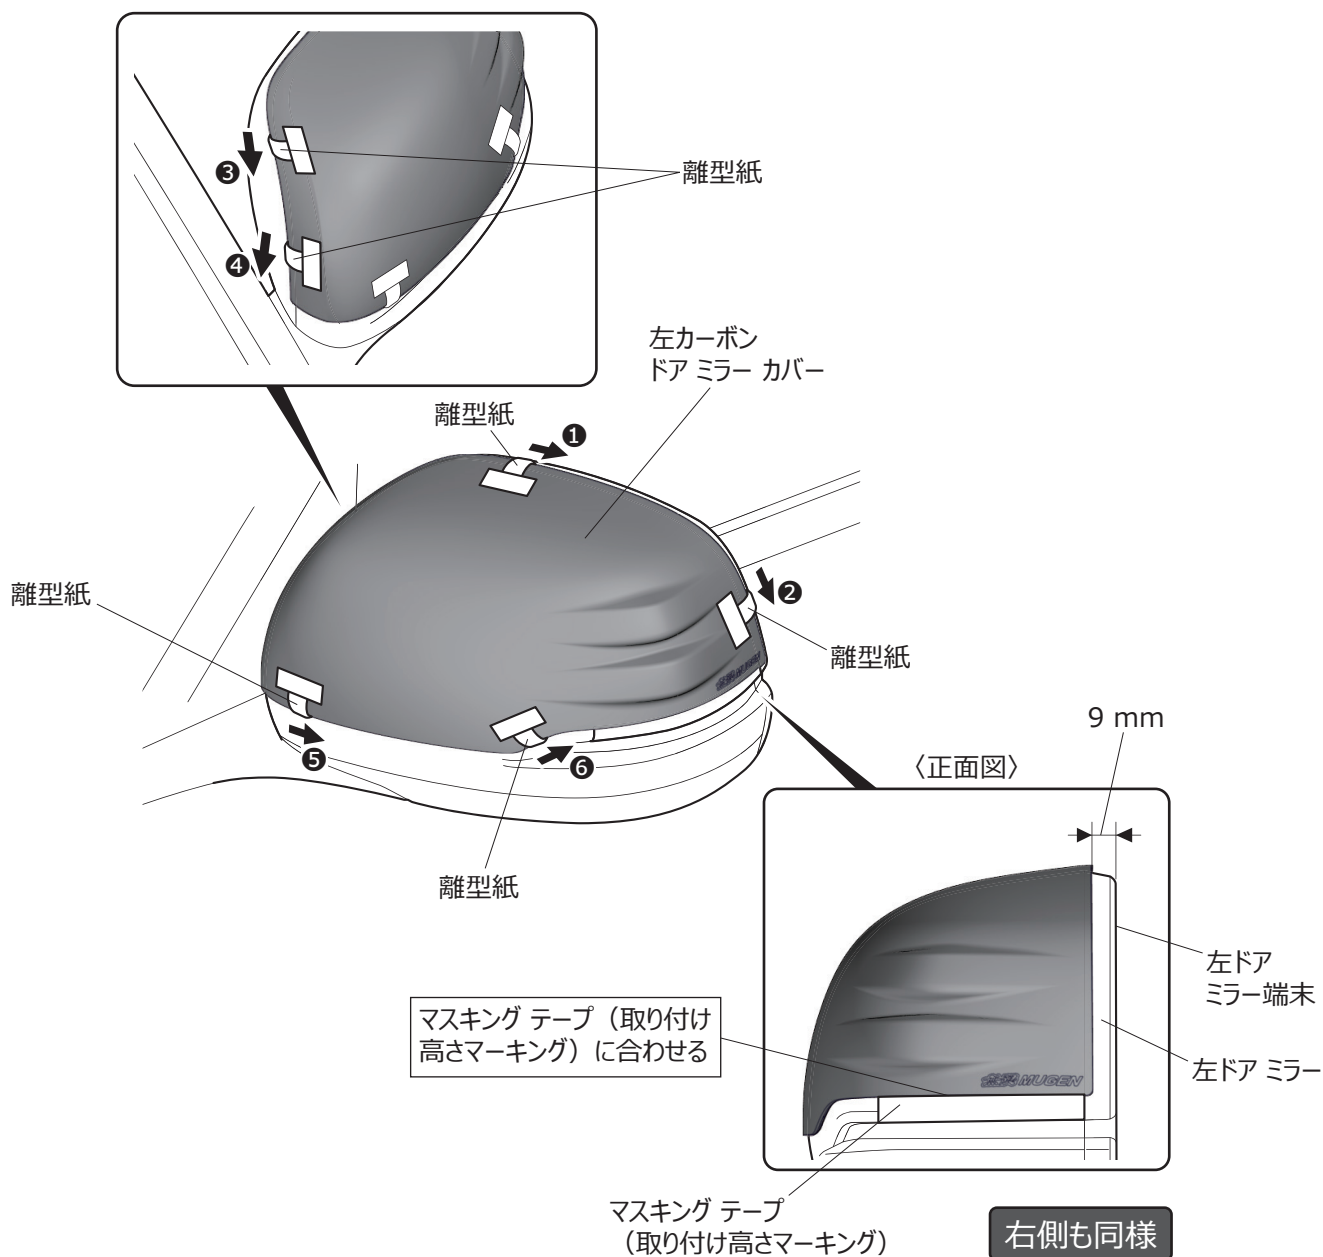

6. マスキング テープ (取り付け高さマーキング) を剥がす。
7. 貼り付け状態に不良がないことを確認する。