



**81200-XGS-KOSO-D SEAT RAIL KIT(DRIVER)
81200-XGS-KOSO-P SEAT RAIL KIT(PASSENGER)**
for HONDA S2000

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
- 取り付け前に取付車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] S2000 AP1-100~
- 本製品は、無限バケットシート(81100-XG8-K1S0)専用シートレールです。
- 本製品は、純正車に比べ着座位置が低くなりますので、ご注意下さい。
- 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 無限 / 営業部
TEL. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】

お客様へ

- 定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	アウターレールセット	1
②	インナーレールセット	1
③	フックケーブル	1
④	ワッシャ	2
⑤	カバー	4
⑥	キャップボルト M8×L40	4

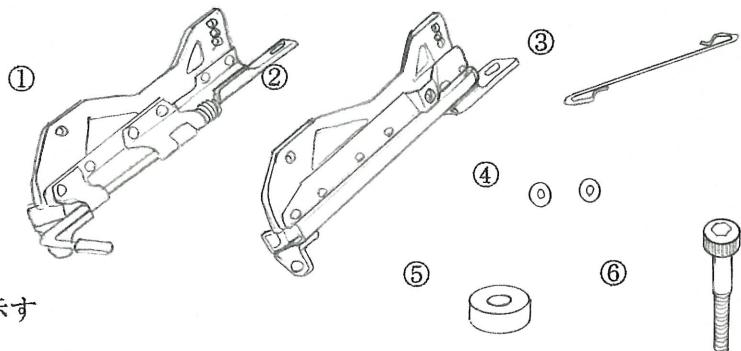

※①②はドライバー側シートレールの図を示す

【必要工具】


- 六角レンチ(6mm)
- トルクレンチ
- ラチェットレンチ or メガネレンチ(12, 14, 17mm)

《作業上の注意》・内装部品等に傷をつけないようにすること。

・ケガ防止の為、軍手等着用のこと。

I. 純正シートの取り外し

- ①シート取付ボルトを外す。

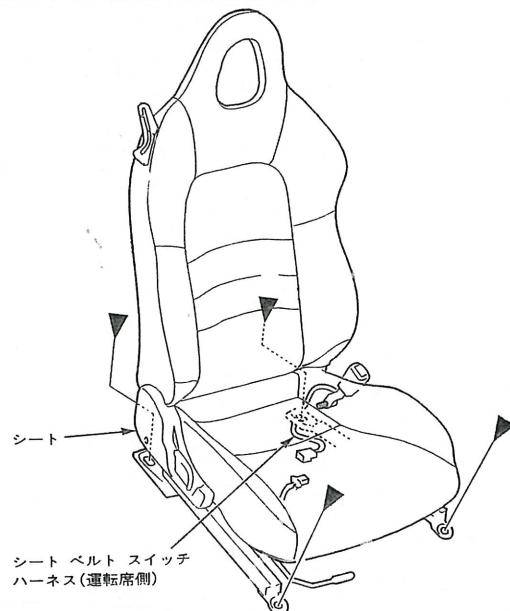


- ②運転席側のみ、シート下側のシートベルト警告灯のカプラを取り外す。

- ③シートを取り外す。


- ④シートベルトのバックルを取り外す。

II. 無限バケットシート&シートレールの取り付け


- ①シートベルト バックルを取り付ける。

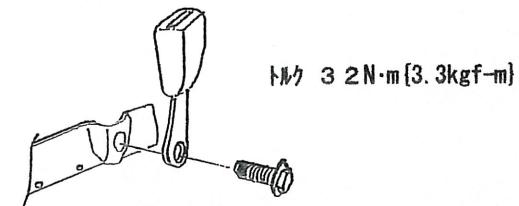

- ②アウターレールとインナーレールのツメの位置を合わせる。
無限バケットシートにシートレールを仮止めする。この時、フックケーブルを取り付ける。

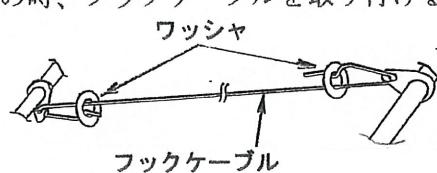


トルク 22 N·m {2.2kgf·m}

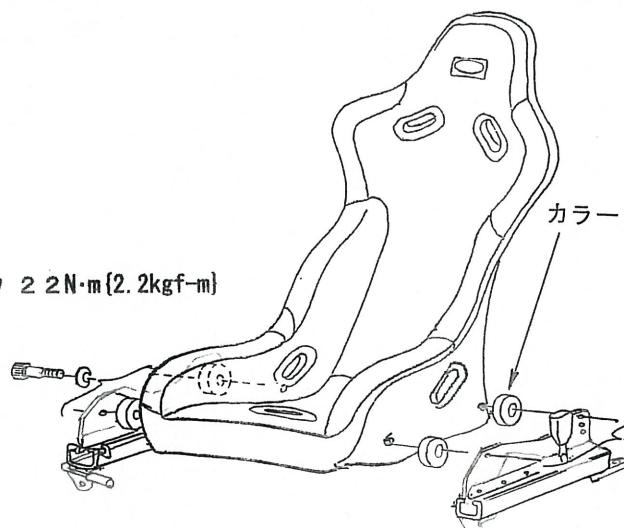

プレーンワッシャ
キャップボルト
 $M8 \times 40$

- ③バケットシート&シートレールをボディに取り付ける。

- ④運転席側のみ、シート下側のシートベルト警告灯のカプラを取り付ける。

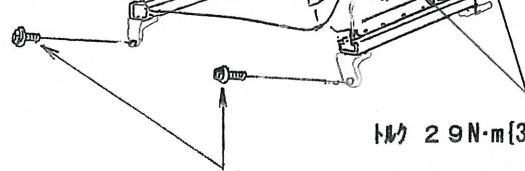

- ⑤ ②で仮止めしたボルトを本締めする。

トルク 22 N·m {2.2kgf·m}

- ⑥確実に取り付けられていることを確認する。

トルク 29 N·m {3.0kgf·m}