

81210-XKB-KOSO

SEAT STAY KIT

for HONDA ACCORD

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご 注 意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行って下さい。
 [適応車種] アコード ユーロR LA-CL7
 アコード 純正OP レカロシート装着車 LA-CL9
3. 本製品は、無限バケットシート (81100-XG8 -K1S0) 取付用シートステーキットです。
4. 本製品は、純正車に比べ着座位置が低くなりますので、ご注意下さい。
5. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限 / 営業部


TEL. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】

お 客 様 へ

- ・定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	サイドステー	2
②	カラー	4
③	ボルトワッシャーM10	4
④	ナットワッシャー10mm	4
⑤	キャップボルト M8×L50	4
⑥	ステッカー	1

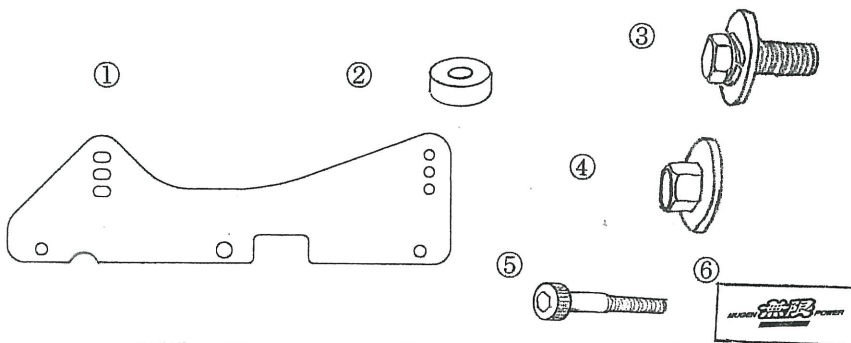

【必要工具】


- ・六角レンチ (6mm)
- ・トルクレンチ
- ・ラチェットレンチ、メガネレンチ (12, 14, 17mm)

《作業上の注意》・内装部品等に傷をつけないようにすること。

・ケガ防止の為、軍手着用のこと。



I. 純正シートの取り外し

- ①シート取付ボルト4本を外す。
- ②シート下側のシートベルト警告灯のカプラ、クリップを取り外す。
- ③シートを取り外す。

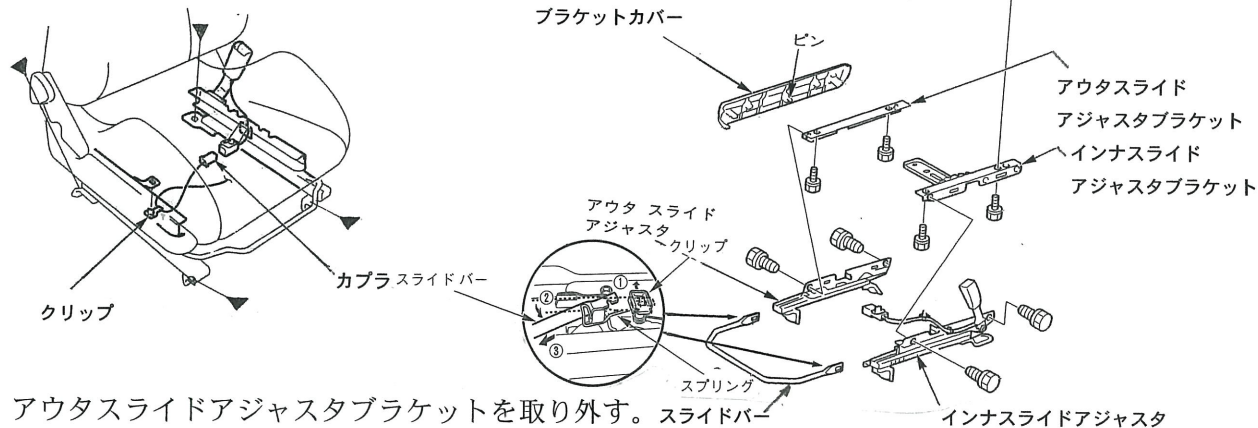


II. 無限バケットシート&シートステーキットの取り付け

- ①インナ、アウタスライドアジャスタにサイドステーを付属のボルト・ナットで取り付ける。
アウタ側サイドステーに付属ステッカーを貼る。

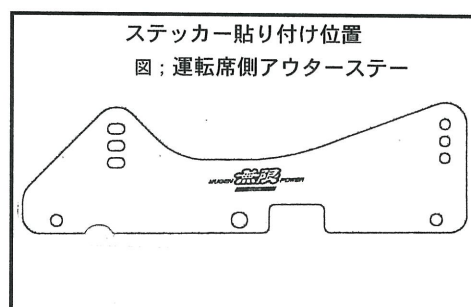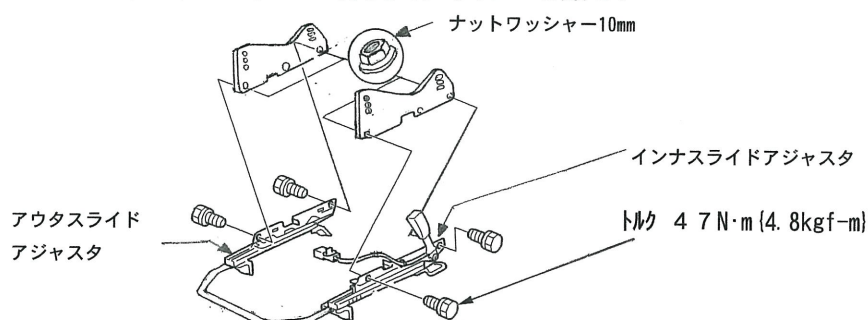

- ②無限バケットシートにシートステーASSY. を仮止める。

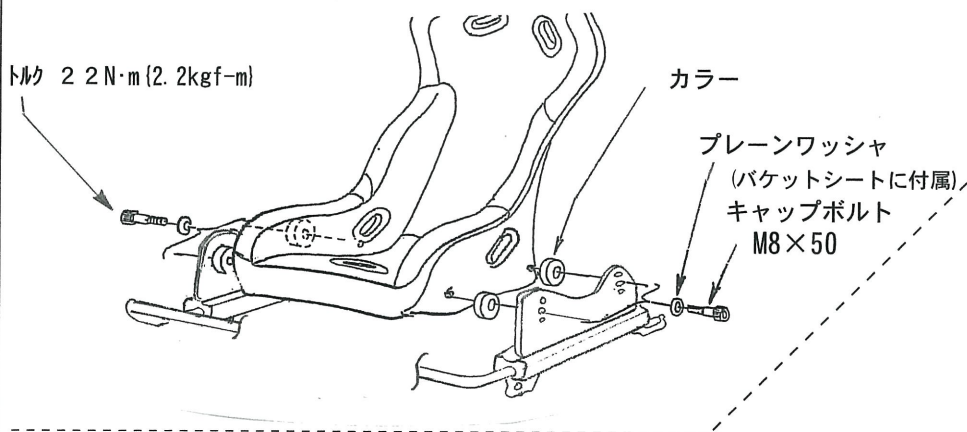

- ③バケットシート&シートステーキットをボディに取り付ける。

- ④シート下側のシートベルト警告灯のカプラを取り付ける。

- ⑤ ②で仮止めたボルトを本締めする。

- ⑥確実に取り付けられていることを確認する。

