
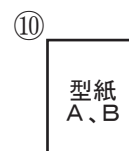


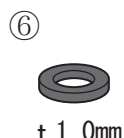
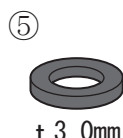



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア エアロ バンパー	1
②	ブラケット	1
③	クリップA	4
④	クリップB	1
⑤	ラバーワッシャー大	2
⑥	ラバーワッシャー小	2
⑦	リフレクター	2
⑧	フランジナット	2
⑨	ライセンスクリップ	2
⑩	型紙A、B (R/L)	1

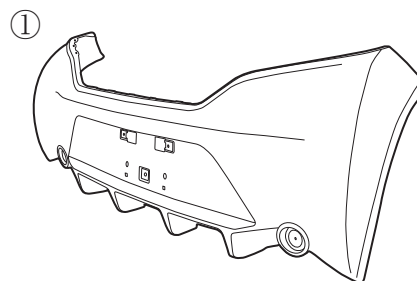

【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・カッター ・ハサミ
- ・ウェス ・マスキングテープ


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】

リア エアロ バンパーを塗装する。
その際にホイールハウス部の別ピースをマスキングする。

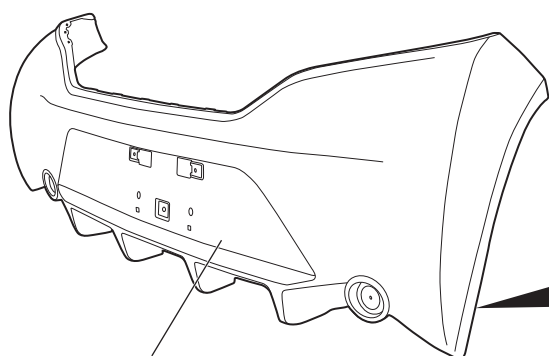

リア エアロ バンパー

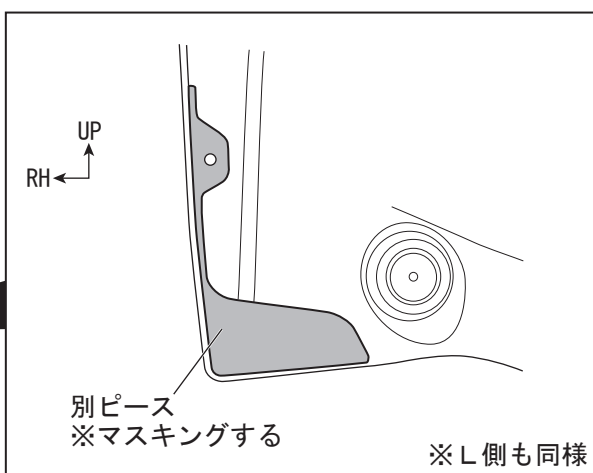


別ピース
※マスキングする

※L側も同様


I. 取付準備

- 《注意》・リア エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ①車両からリア バンパーを取り外し、リア バンパーからナンバープレート、ナンバーボルト用スピードナット、バックカメラ、ナンバー灯を取り外す。（サービスマニュアル参照）
※取り外したボルト、クリップ、ナンバーボルト用スピードナット、バックカメラ、ナンバー灯は再利用する為、紛失や破損に注意すること。
- ②リア エアロ バンパーにリア バンパーから取り外したナンバーボルト用スピードナット、バックカメラ、ナンバー灯を取り外した逆の手順で取り付ける。
- ③リア アンダー スポイラーにリフレクターをフランジナット（A）で片側1ヶ所取り付ける。

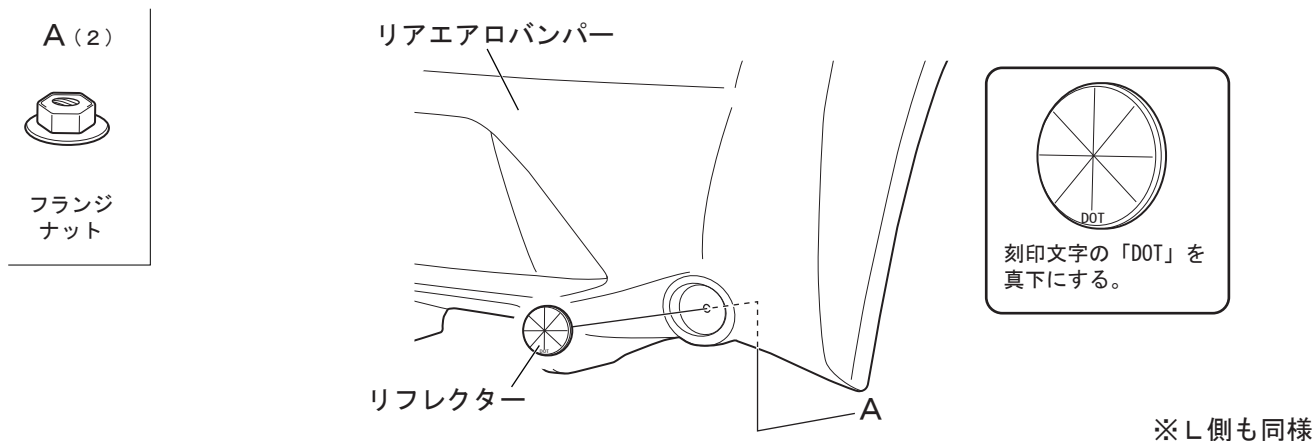


- ④ブラケットの穴位置に合わせてにラバーワッシャー大（B）を2ヶ所貼り付ける。
その際に貼り付け部を脱脂すること。

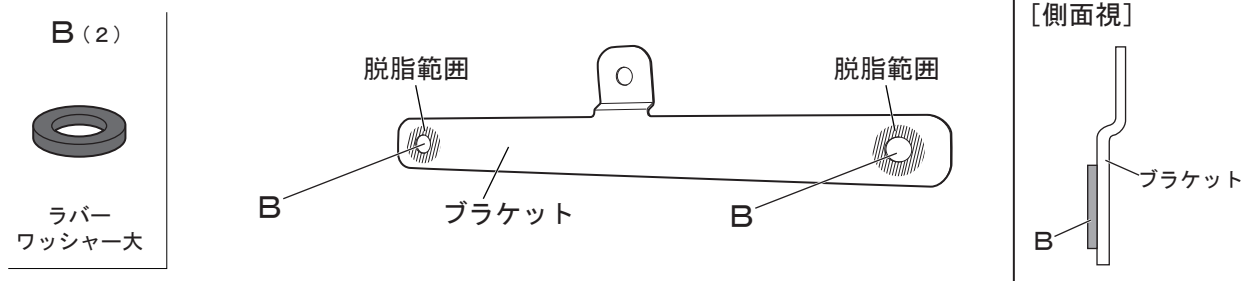


- ⑤型紙A、Bを使用し、リア フェンダー ライナー後側下端部を切除加工する。

〔後面視〕

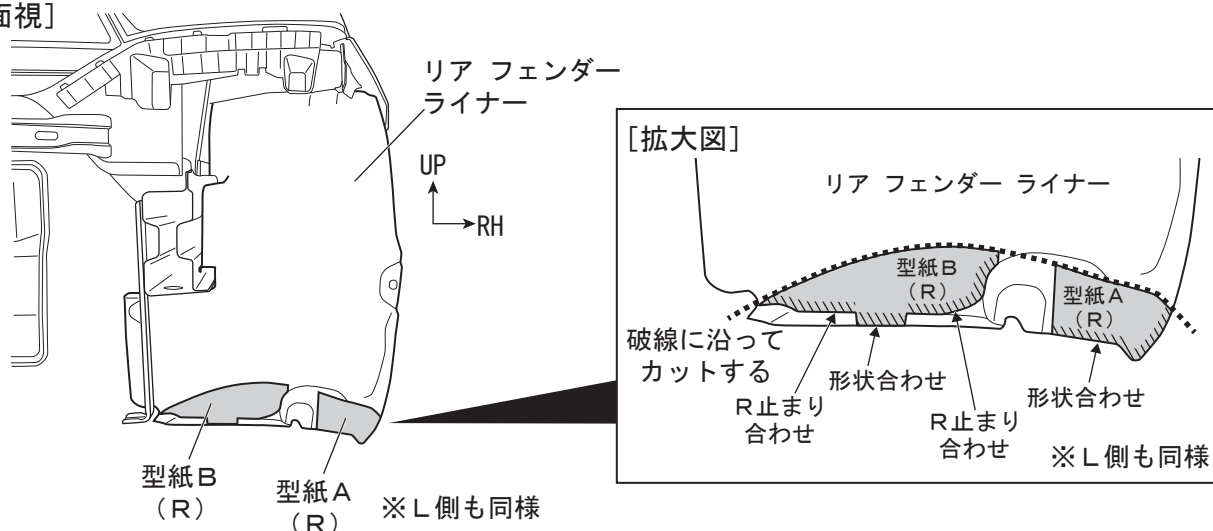



⑥車両後面の遮熱板にブラケットをクリップA（C）で取り付ける。

C（2）



クリップ
A



[側面視]

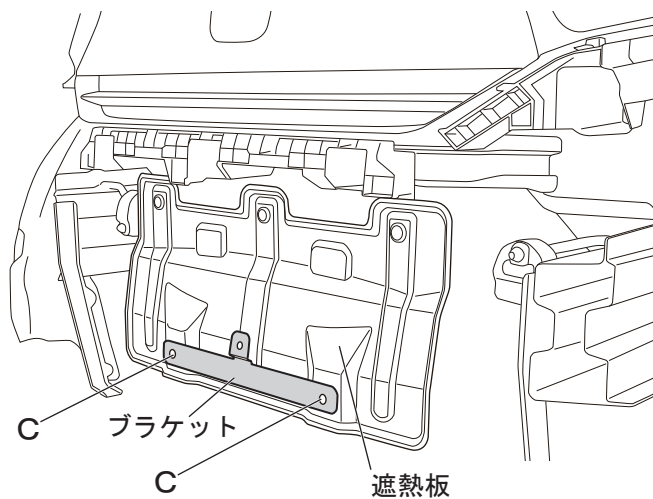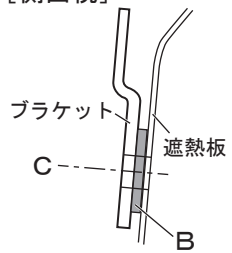

Ⅱ. リア エアロ バンパーの取付


- 《注意》・リア エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にすること。

- ①リア エアロ バンパーを車両に取り付けて下面をクリップA (D) にラバーワッシャー小 (E) を取り付けて固定し、後面中央をクリップB (F)、リア ホイールハウス部を車両 タッピングスクリュー (G 再利用)、車両クリップ (H 再利用) で固定する。
その際にリア フェンダーライナーが、リア エアロ バンパーからはみ出す場合は、切除 加工部を切り増しすること。

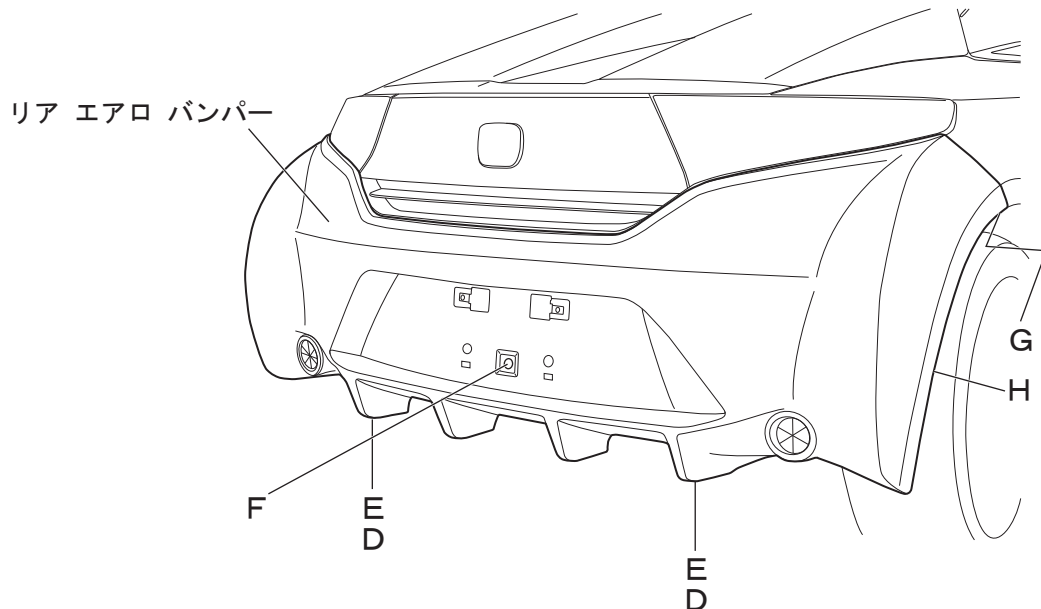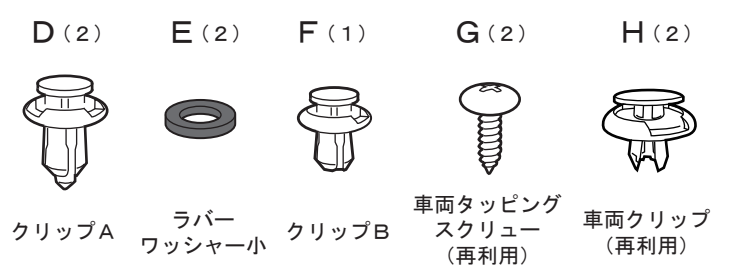

※L側も同様

- ②リア アンダー スポイラーにライセンスクリップ (I) を2ヶ所取り付ける。


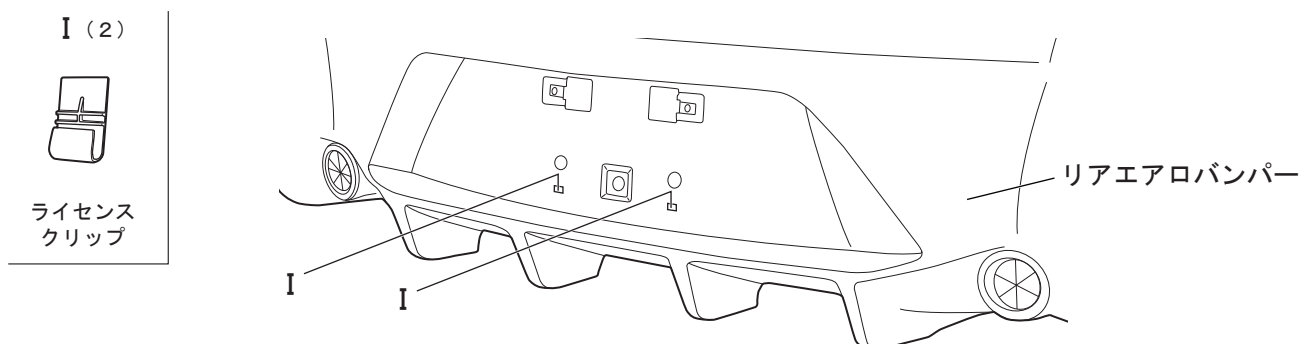


- ③各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

リアエアロバンパー 穴あけ用型紙
Rear Aero Bumper template sheet

(82511-XNAB-K050)

<注意> 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

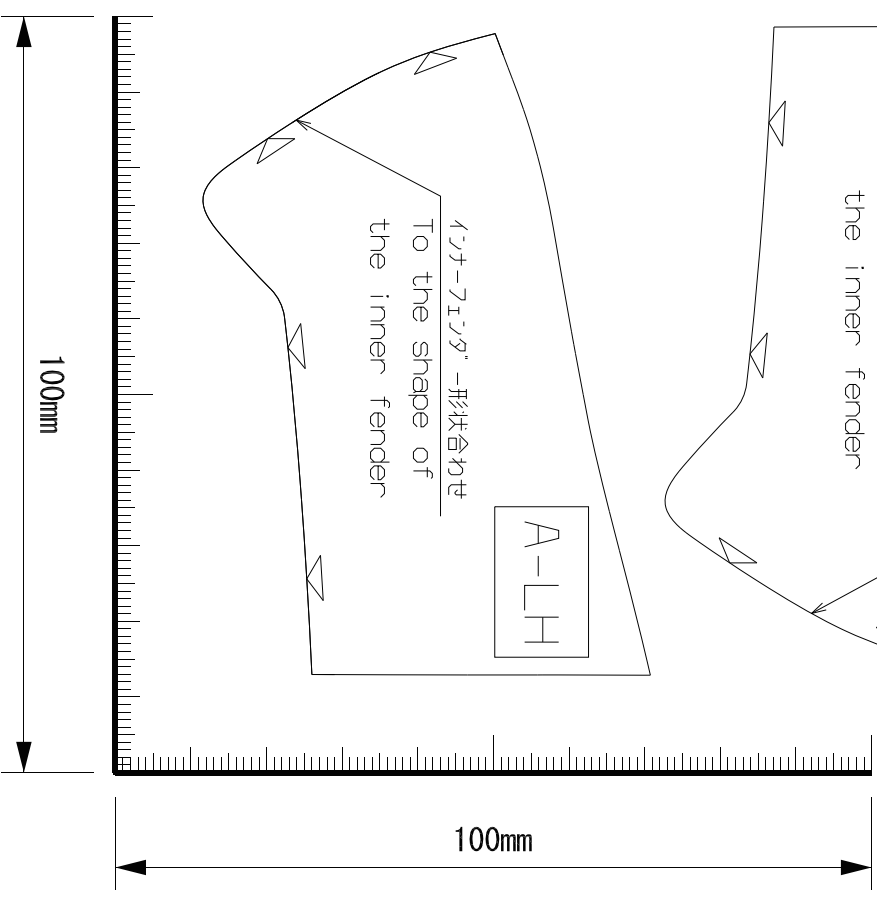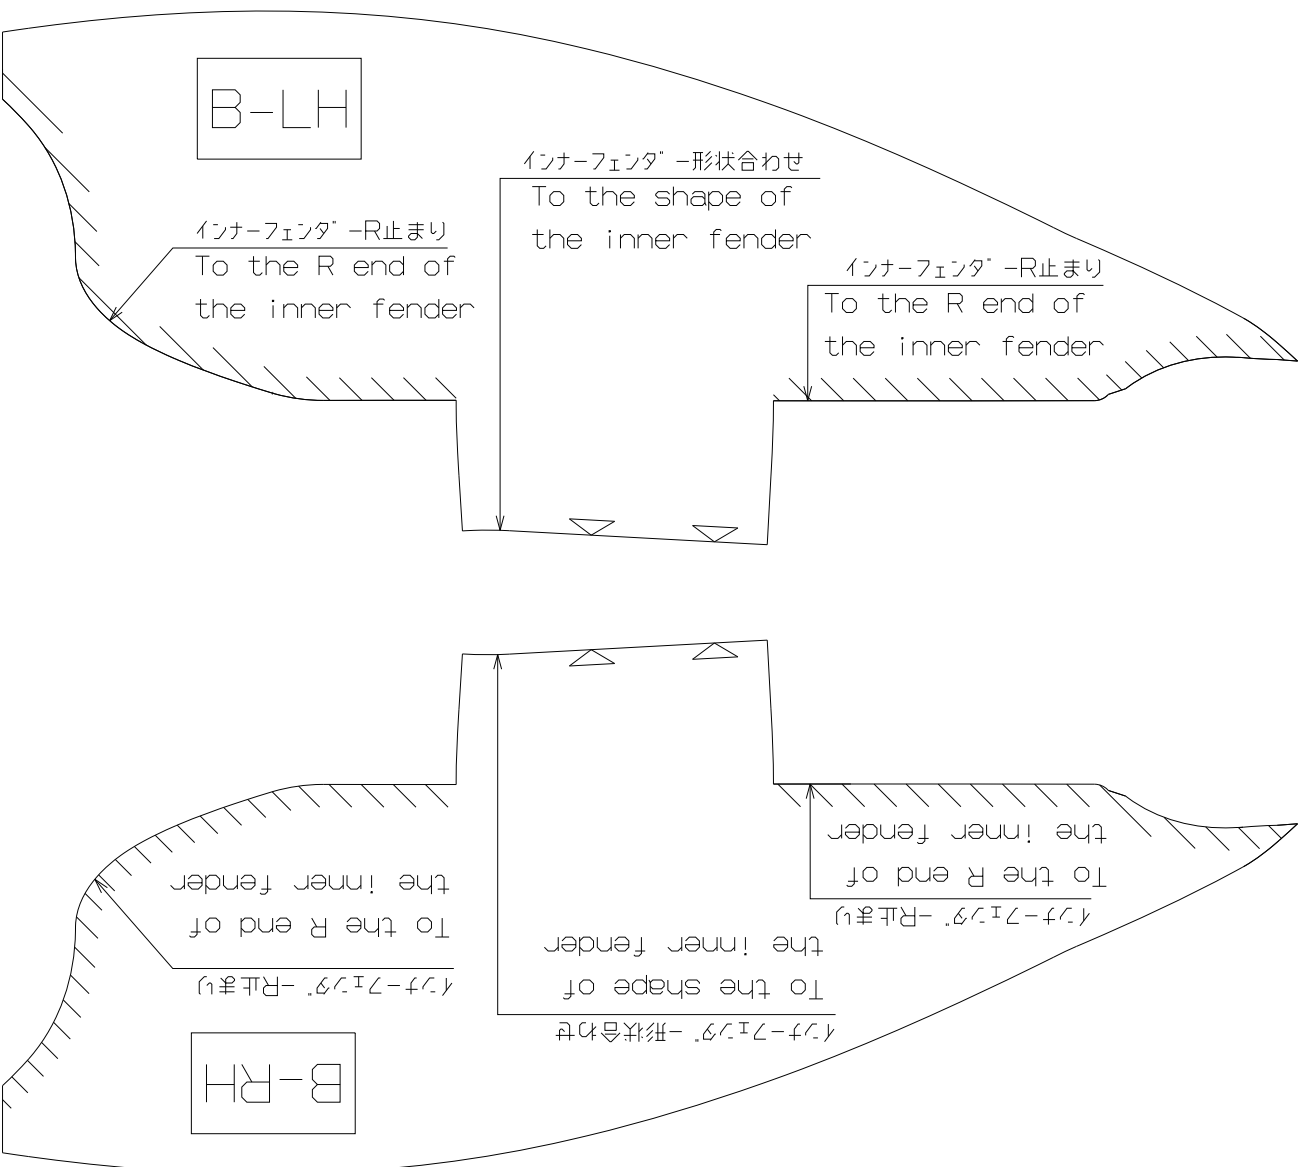

73-82511-XNAB-K050-A00
2020.07.01