

MUGEN

83413-XK7C-K0S0 SHIFT BOOTS

for HONDA FIT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取付前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【対応車種】 FIT GD3 ※MT車のみ

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は2度付けはできませんのでご注意ください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586

埼玉県朝霞市藤折町2-15-11
株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業フロック

【営業時間】9:00~18:00

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. シフトブーツをシフトチェンジ操作以外に無理に引っ張ったりしないで下さい。シフトブーツの破損の原因となります。
2. 定期的にシフトブーツのゆるみを点検し、取付状態を確認してください。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

QTY.

① シフトブーツ

1

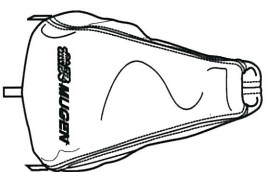


【必要工具】


・ドライバー ー ・ガムテープ

- ① センターコンソールを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ② センターコンソールから、チェンジレバーリングを取り外す。

(3)

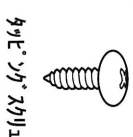


ドライバー

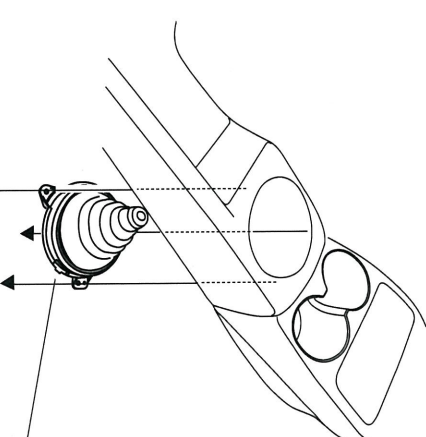



チェンジレバーリング

- ③ チェンジレバーリングからゴムブーツを取り外す。

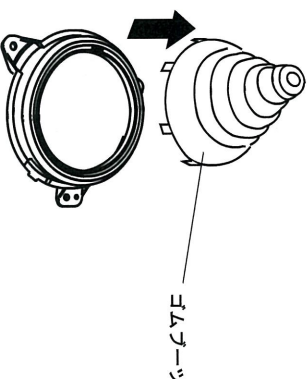

ゴムブーツ


- ④ チェンジレバーリングの斜線部にガムテープを貼り付ける。

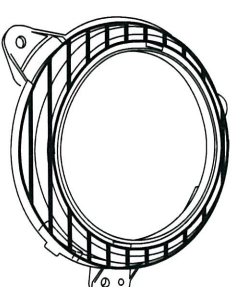


ガムテープ貼り付け位置

※リング部の取り付け欄防止のために
必ずお貼りください。

⑥チェンジレバーリンクのブーズ取り付け穴 (6箇所) に無限シフトブーズ取付用の爪 (6本) を差し込む。

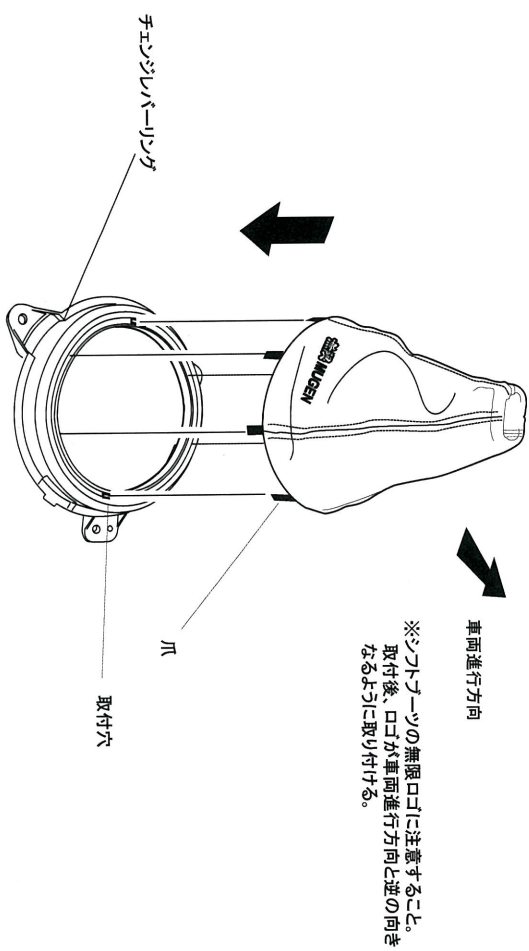

⑦シフトブーズ取付用の爪を内側に折り曲げ固定する。(6箇所)

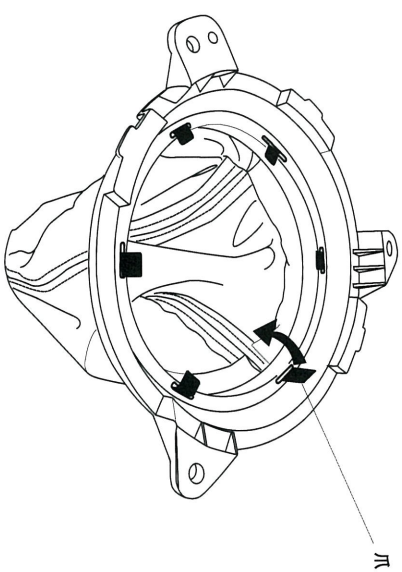

※チェンジレバーリンクの溝の奥にシフトブーズが完全に入り込んだ状態
を確認し爪を折り曲げること。

⑧傷付防止用のゴムテープを剥がし、取外しと逆の手順でチェンジレバーリンクをセンターコン
ソールに取り付ける。
⑨取外しと逆の手順でセンターコンソールを車両に取り付ける。
⑩各部の取付け状態が完全か確認する。