


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ドア インナー プロテクター (L)	1
②	ドア インナー プロテクター (R)	1
③	WEB取説ご案内シート	1

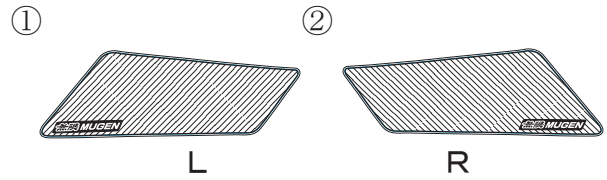

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。



【必要工具】

・スキージ (へら) ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

I ドア インナー プロテクターの貼り付け

- 《注意》 ・ ドア インナー プロテクター及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・ 作業は左右同様に行うこと。
 ・ 両面テープの接着不良を防ぐ為、貼り付け後、最低24時間以上は雨・水などがからないようにすること。
 ・ 作業前に貼り付け面の清掃、脱脂を行うこと。また、手や指の汚れを落とすこと。


1. 下図に示す位置にて①②ドア インナー プロテクター (L/R) を仮置きし、マスキングテープで仮止めする。

【R側フロントドア内側】

マスキングテープ

point!


▼▼▼ ドア内張りの形状に合わせて上下それぞれ
▲▲▲ 並行になるように位置を合わせる。

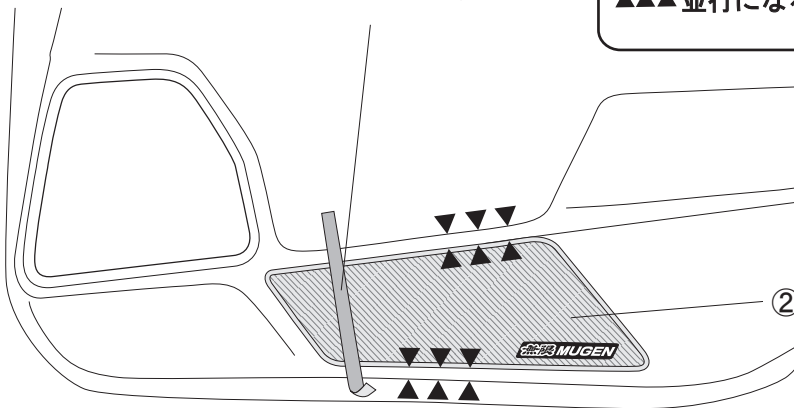

※L側も同様


②ドア インナー プロテクター (R)


2. 仮止めした①②ドア インナー プロテクター (L/R) 前縁に沿ってマスキングテープを貼りマーキングする。

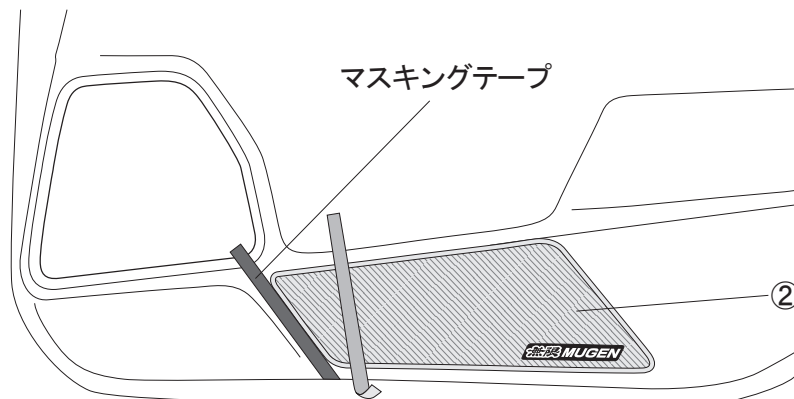

※L側も同様


②ドア インナー プロテクター (R)

3. 仮止めしたマスキングテープと①②ドア インナー プロテクター (L/R) を取り外し 貼り付け部  をイソプロピルアルコールを使い脱脂洗浄し、油分、ほこり等を除去する。

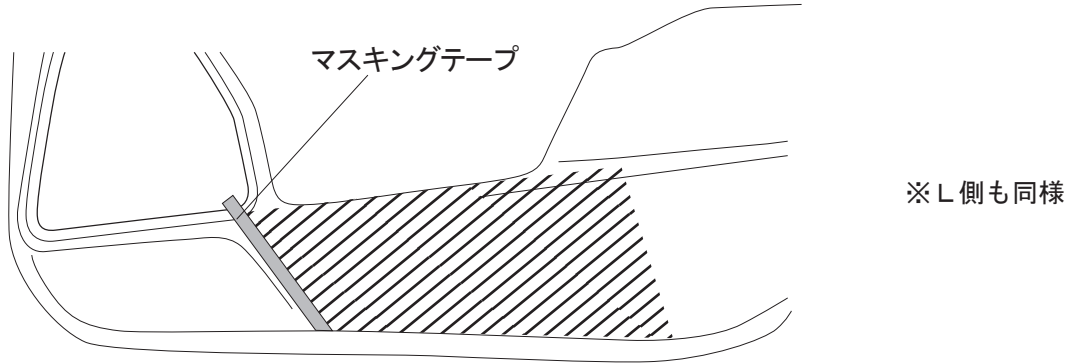


4. ①②ドア インナー プロテクター (L/R) 裏面の離型紙の上半分を剥がす。

【裏面視】

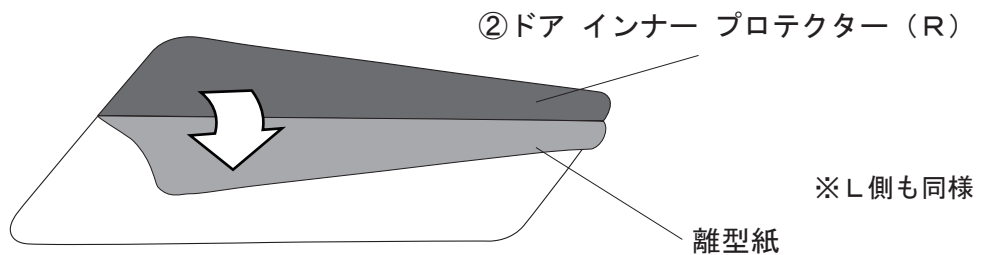

5. マーキング位置にて貼り付け位置を調整し、ドアインナーの形状に添わせるよう、上側から下側に向かって離型紙を抜きながら貼り付け、圧着する。

※圧着の際は、スキージ (へら) を使用し、段差部分での浮きや気泡が入らないよう注意しながら圧着すること。

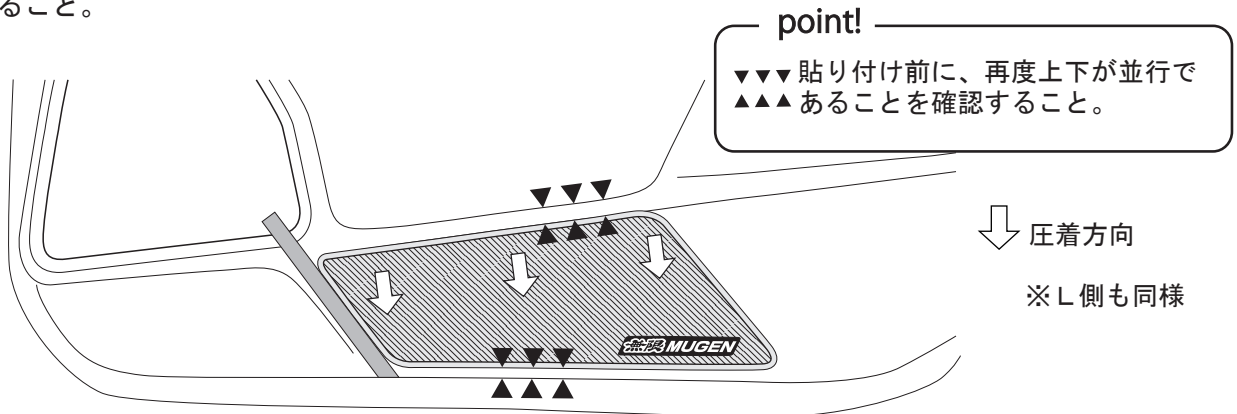

注意

接着力を向上させる為、製品貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低い時には、製品接着面をドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

6. 位置決めの際に使用したマスキングテープと①②ドア インナー プロテクター (L/R) 表面のアプリケーションフィルムを剥がす。

7. 貼り付け状態に不良がないか確認する。