



83510-XNR -K0S0 CIVIC DOOR INNER PROTECTOR

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。

[適合車種] C I V I C 5 B A - F L 1
 6 A A - F L 4
 6 B A - F L 1 ・ F L 5

3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 製品を取り出す際は、梱包状態の製品の上に貼られているテープを剥がして台紙から取り出して下さい。
2. 貼り付け部に空気が残ると、熱の影響で本体が膨らみ、剥がれの原因となる恐れがあります。取り付けの際、貼り付け方向の指示に沿って、空気を押し出すように圧着して下さい。
3. 貼り付け部は十分に清掃し、イソプロピルアルコール等で十分に脱脂して下さい。（ワックスやコーティング剤の上からでは貼り付けできません。）
4. 粘着力の低下を防ぐために、製品の粘着面にはなるべく触れないよう注意して作業を行って下さい。
5. ほこりのたたない場所で作業を行って下さい。
6. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
7. 貼り付け後1日は、雨・水などで濡れないよう注意して下さい。
8. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
9. 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故に繋がる恐れがありますので絶対にお止め下さい。
10. 施工が不十分な場合や経年変化により、製品が剥がれる場合がありますのでご了承下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	①
①	ドア インナー プロテクター L	1	
②	ドア インナー プロテクター R	1	

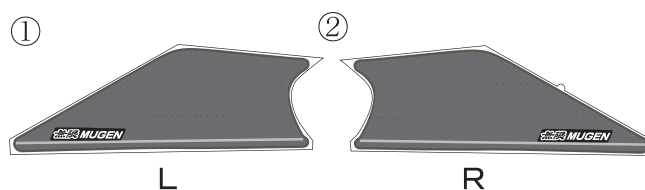

【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウエス ・スキージ（へら）


I. ドア インナー プロテクターの取付

《注意》・ドア インナー プロテクターおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. 下図に示す位置にてドア インナー プロテクターを仮置きし、取り付け位置を確認する。


【R側フロントドア内側】

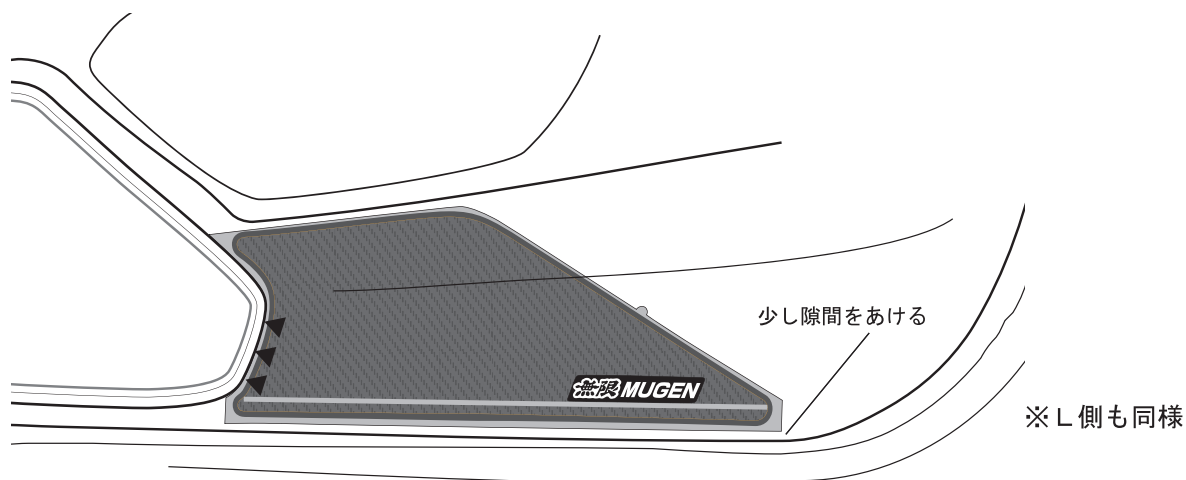

2. 下図の斜線部  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

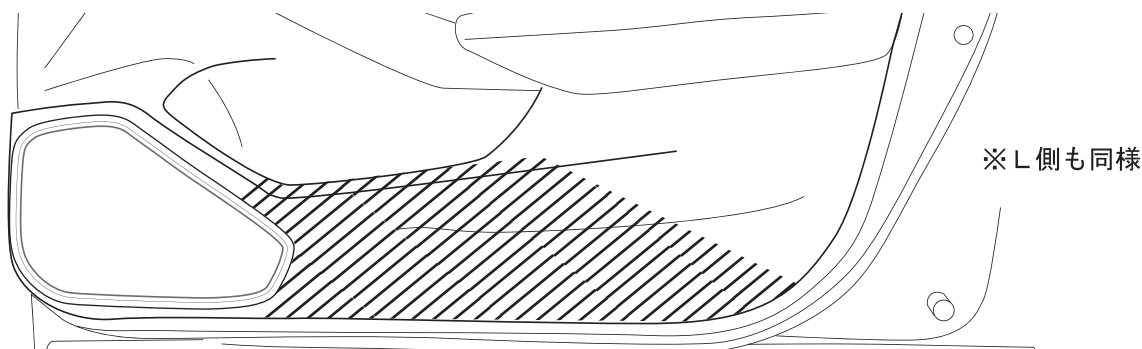


3. 製品裏面の離型紙の下半分を剥がす。

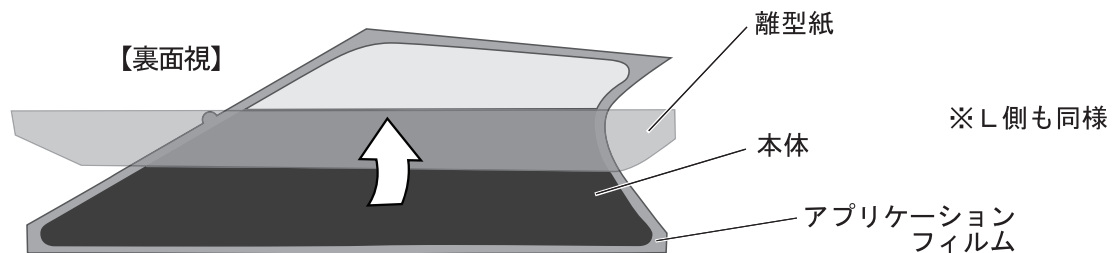

4. フロントドアライニング下端とドア インナー プロテクター下端の隙間が平行になるように位置を合わせ、下側から上側に向かって離型紙を引き抜きながら圧着する。この時フロントドアライニングの形状にしっかり沿わせること。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着して下さい。
また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けない様、注意して下さい。

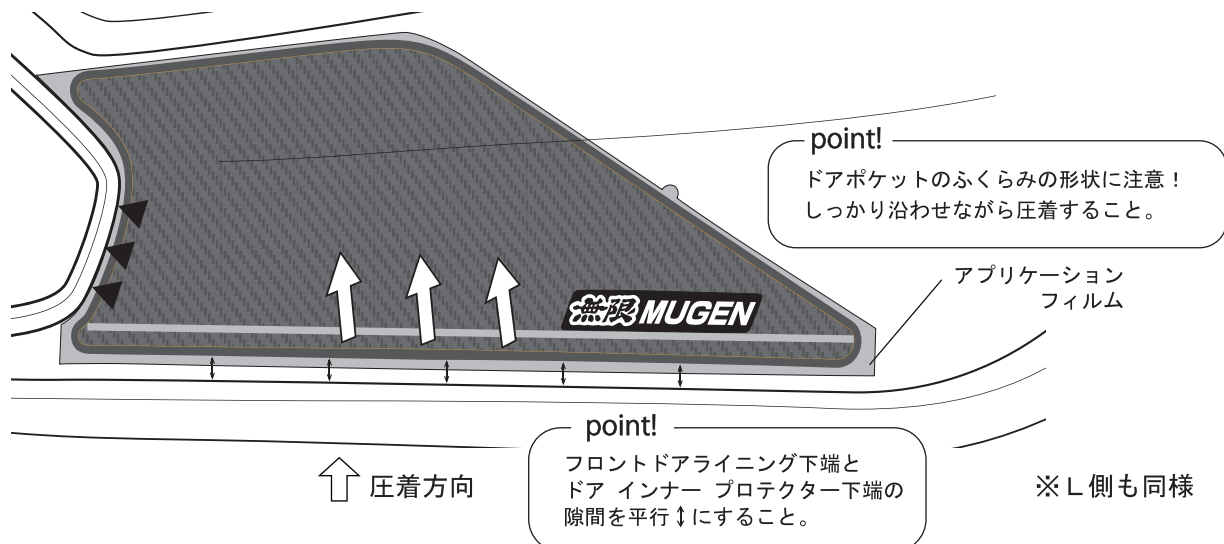

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ドア インナー プロテクターの浮き、剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. アプリケーションフィルムを剥がし、取り付け状態が完全か確認する。

