

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント ドア インナー プロテクター (L)	1
②	フロント ドア インナー プロテクター (R)	1
③	センター ピラー プロテクター (L)	1
④	センター ピラー プロテクター (R)	1
⑤	取付・取扱説明書	1


①




②



③

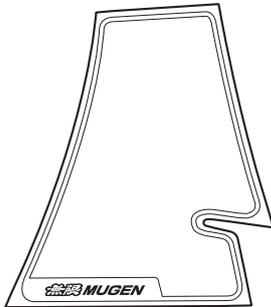

④

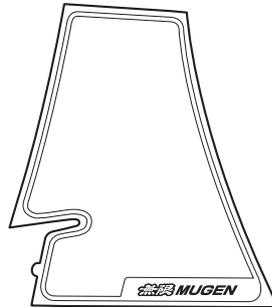

⑤



本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。


【必要工具】

・スキージ (へら) ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・ウエス

I. ドア インナー プロテクターの貼り付け


- 《注意》・ドア インナー プロテクター及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、貼り付け後、最低1日以上は雨・水などがかからないようにすること。
 - ・作業前に貼り付け面の清掃、脱脂を行うこと。また、手や指の汚れを落とすこと。

1. フロント ドアを開け、運転席と助手席を前方にスライドさせる。
2. フロント ドア ライニングの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

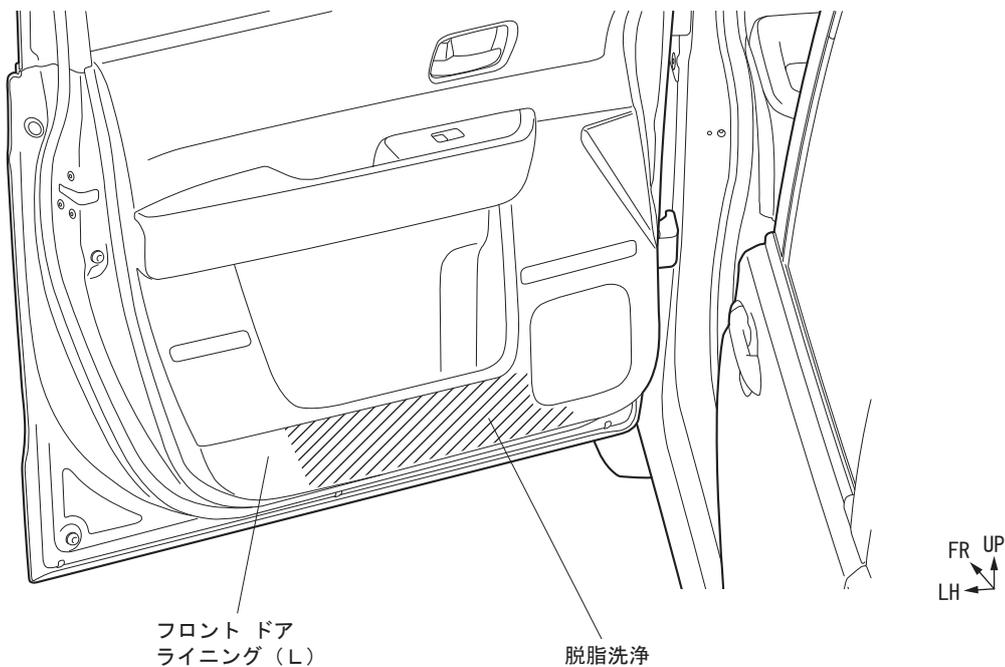



※R側も同様

3. ①②フロント ドア インナー プロテクター (L/R) の両面テープの離型紙を剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

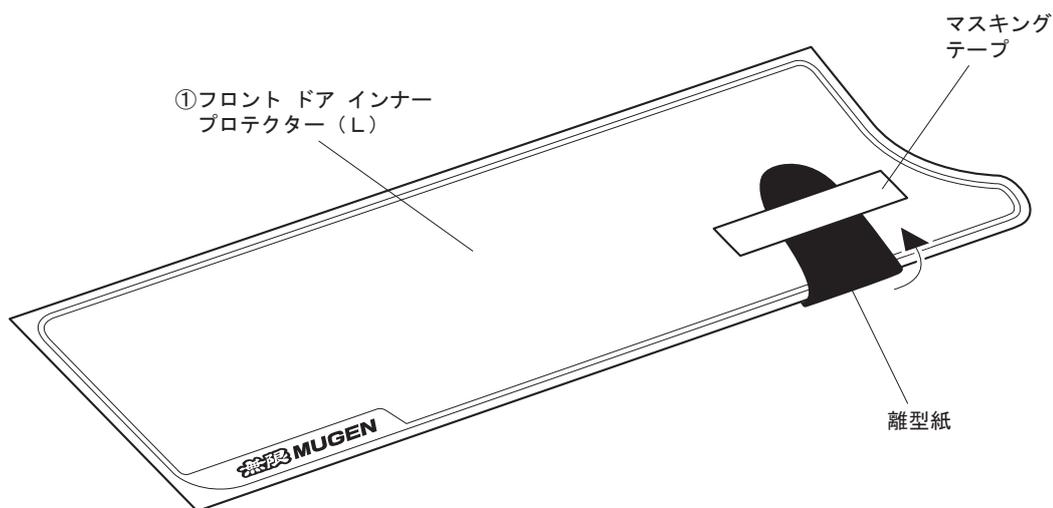

※R側も同様

4. ①②フロント ドア インナー プロテクター (L/R) をフロント ドア ライニングに仮当てし、図示位置に合わせながら取り付け位置の確認を行い、離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。
 ※圧着の際は、スキージ (へら) を使用し、気泡が入らないよう注意しながら圧着すること。
 ※スキージ (へら) で製品表面に傷を付けないよう注意して作業を行うこと。

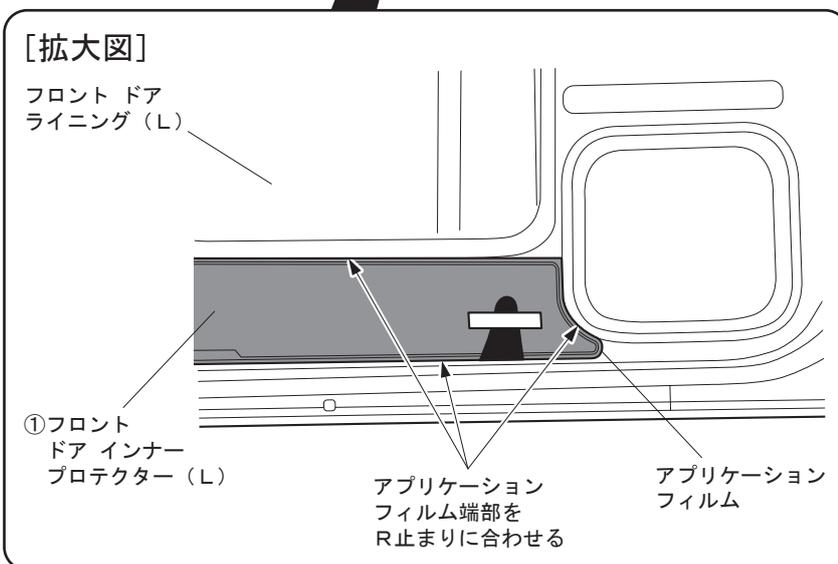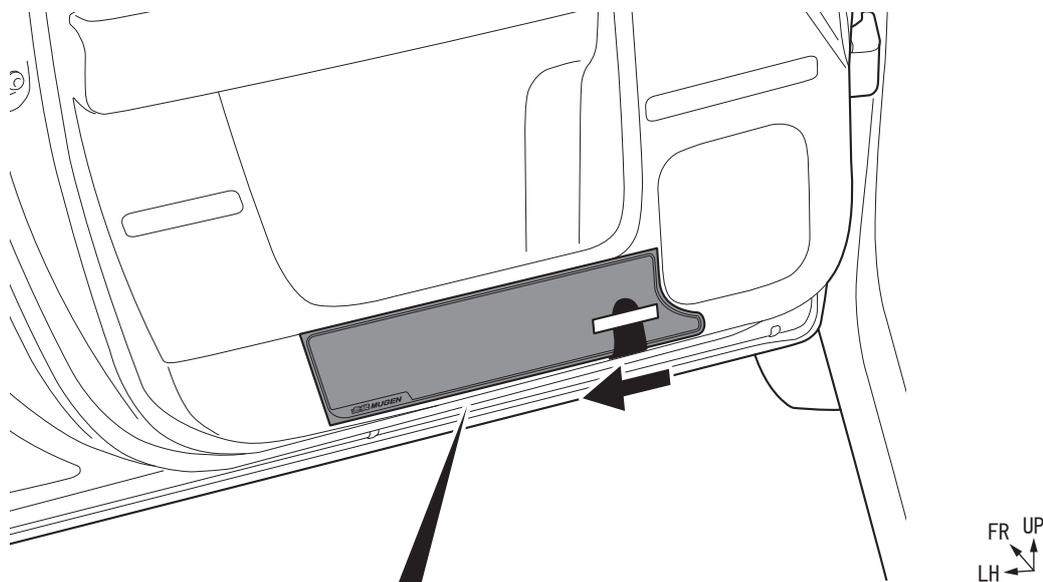


※R側も同様

※プロテクターの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


5. ①②フロント ドア インナー プロテクター (L/R) 表面のアプリケーションフィルムを剥がす。

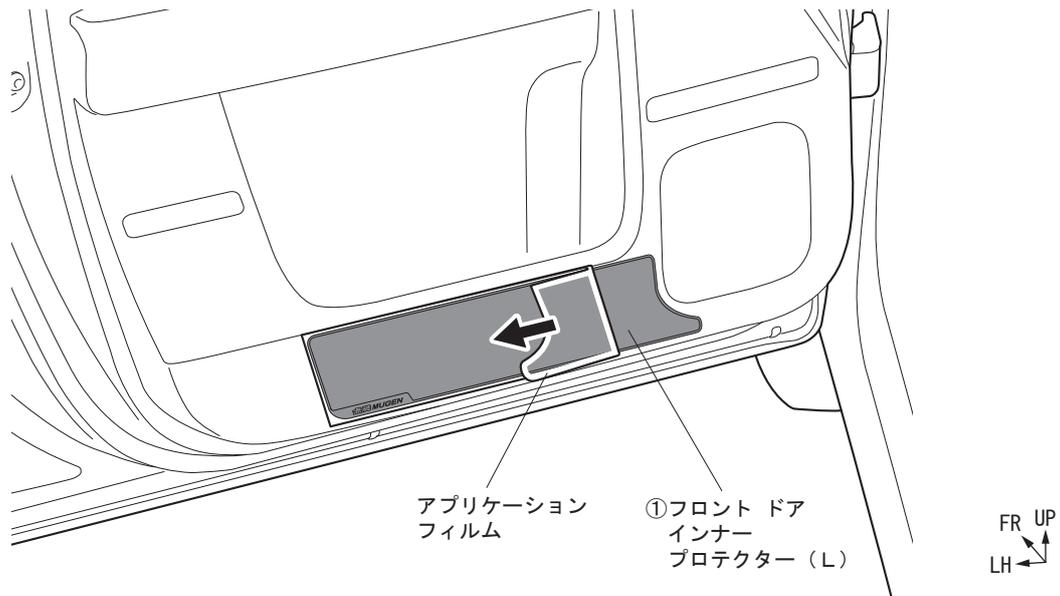

※R側も同様


6. スライド ドアを開ける。

7. センター ピラー ロア ガーニッシュの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

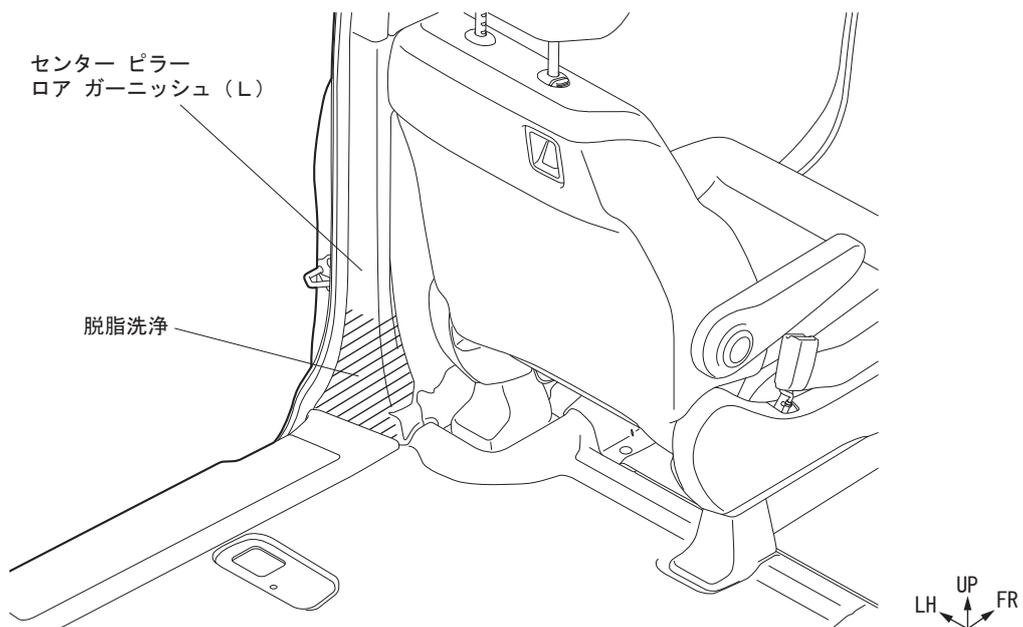



※R側も同様

8. ③④センター ピラー プロテクター (L/R) の両面テープの離型紙を剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

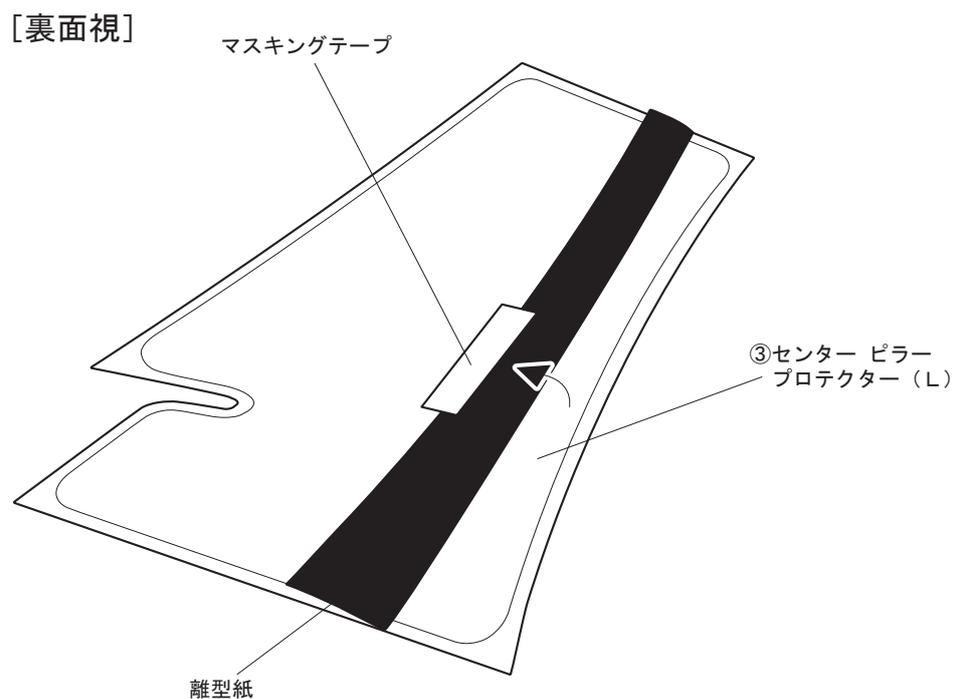

※R側も同様

9. ③④センター ピラー プロテクター (L/R) をセンター ピラー ロア ガーニッシュに仮当てし、図示位置に合わせながら取り付け位置の確認を行い、離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。
 ※圧着の際は、スキージ (へら) を使用し、気泡が入らないよう注意しながら圧着すること。
 ※スキージ (へら) で製品表面に傷を付けないよう注意して作業を行うこと。

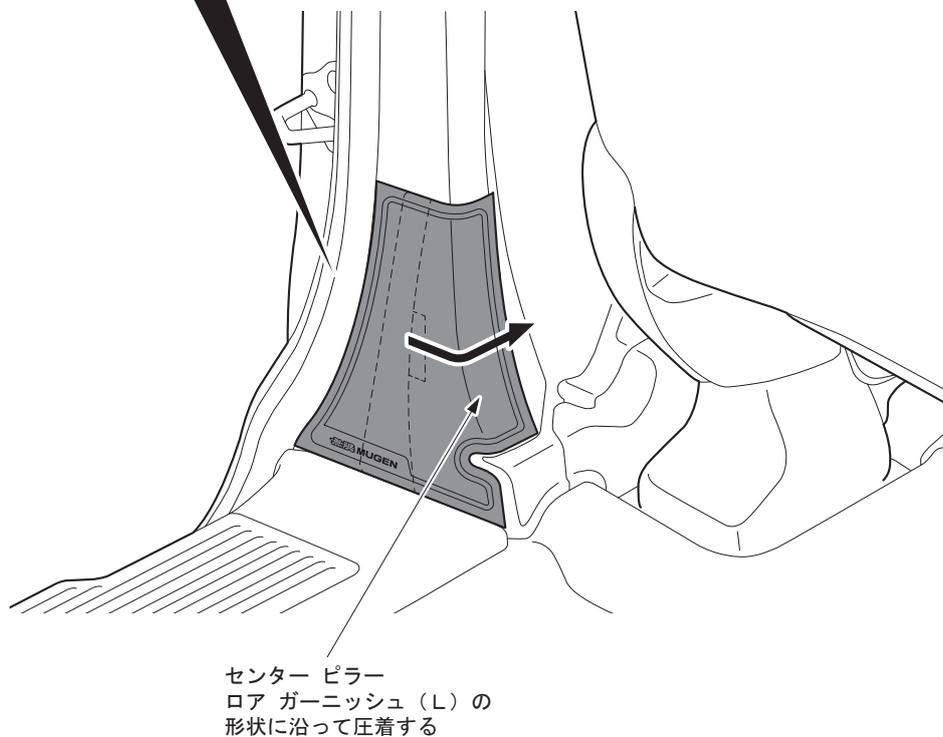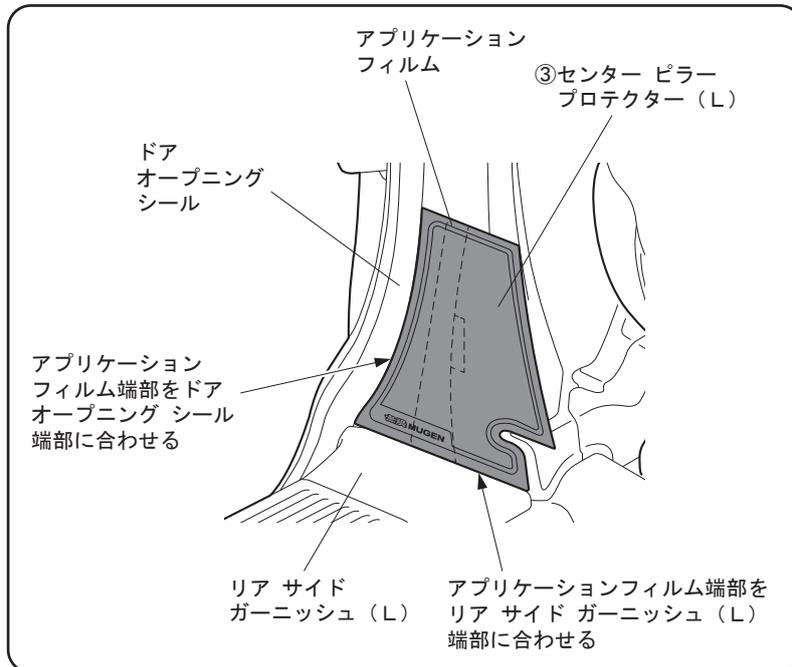


※R側も同様

※プロテクターの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

10. ③④センター ピラー プロテクター (L/R) 表面のアプリケーションフィルムを剥がす。

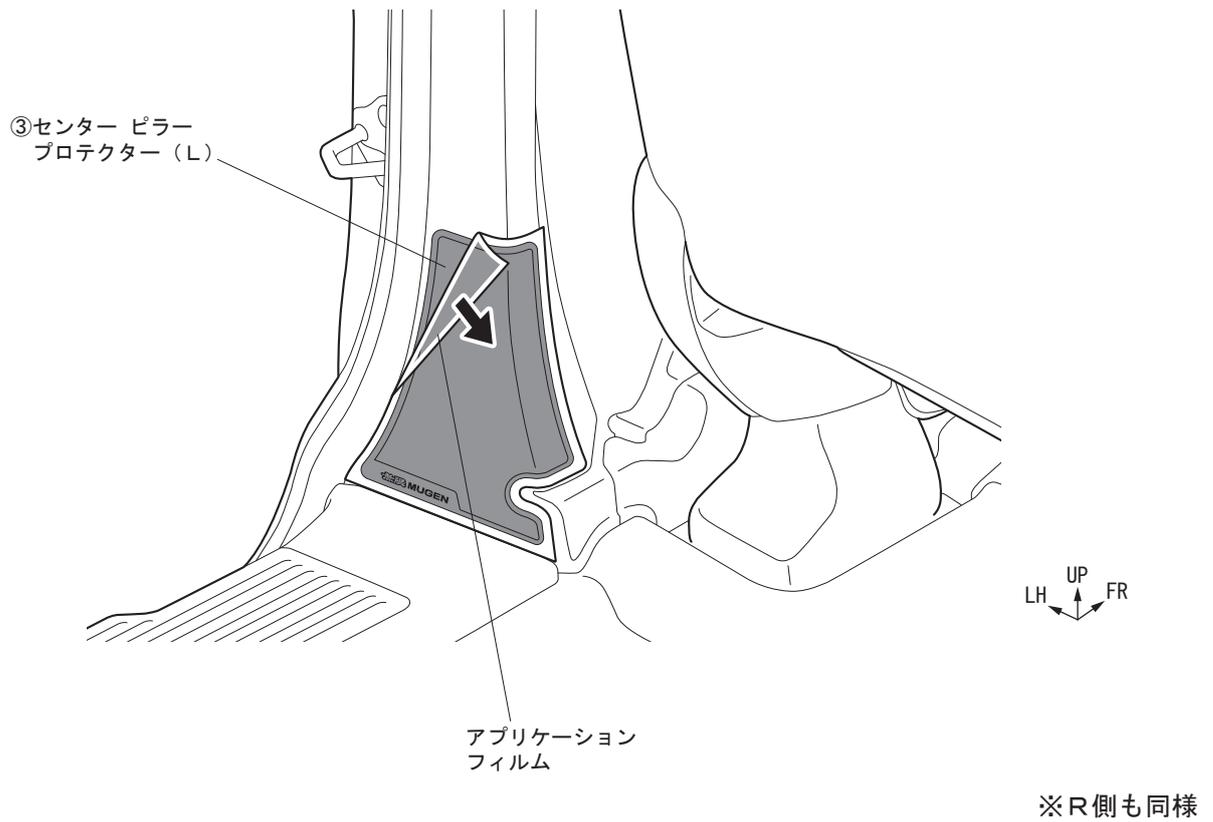

11. 取り付け状態が完全か確認する。

12. 運転席と助手席を元に戻す。