



84111-XK5B -K0S0 REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。

以下の注意点を正しく御理解の上、お取り付け下さいます様、お願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ず、お客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、直ちに、内容（構成部品表を参照）の不足や、破損の無い事を、確認して下さい。
2. 取り付け前に、取り付け車両の型式の確認を、行って下さい。

[適応車種] I N T E G R A T Y P E - R / T Y P E - S
 D C 5 - 2 3 0 ~

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	CW	NH0	チャンピオンシップホワイト
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	SM	NH623M	サンシールパー・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	VB	B520P	ビビッドブルーパール
	BQ	YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	ZZ		サーフェーサー仕上げ

※色記号は、フロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで、確認して下さい。

3. 純正パーツの、取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の、加工・組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダースポイラが、事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか、取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石・駐車場の車止めや、段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して、運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は、避けて下さい。リア アンダースポイラに、無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
4. 定期的にボルト・ナット類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を、確認して下さい。
5. 車輛牽引フックを使用する際は、バンパごと、リア アンダースポイラを、取り外して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は、60℃です。60℃以上に加熱すると、変形する場合がありますので、御注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの、取扱説明書に従って、有機溶剤中毒 及び、引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機での、スポット乾燥は、お止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY
①	リア アンダ スポイラ	1
②	ワッシャ M6	1 2

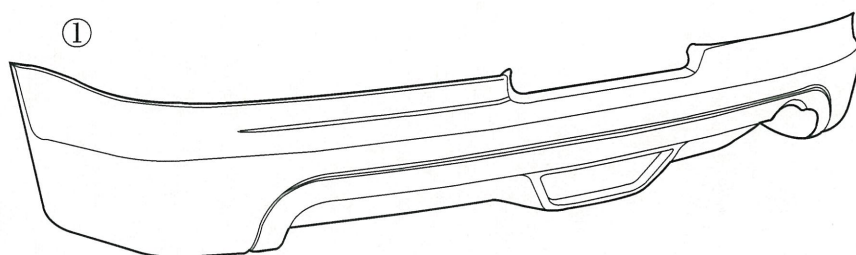

②



①

未塗装品のみ 未装着部品

No.	PARTS NAME.	QTY
③	モール（グレー／ブラック）	各 1
④	ネット	1

③



④




【必要工具】

- ・ドライバー(+)
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・スパナ・メガネ 10 mm
- ・イソプロピルアルコール
- ・マスキングテープ

I. 取り付け準備

- 《注意》・リア アンダ スポイラ 及び、車体に傷を付け無い様に注意して、作業を行う事。
・作業は、他の人に保持してもらいながら、行う事。
・作業は、左右同様にを行う事。

① 未塗装仕様は、リア アンダ スポイラに、モールとネットを取り付ける。

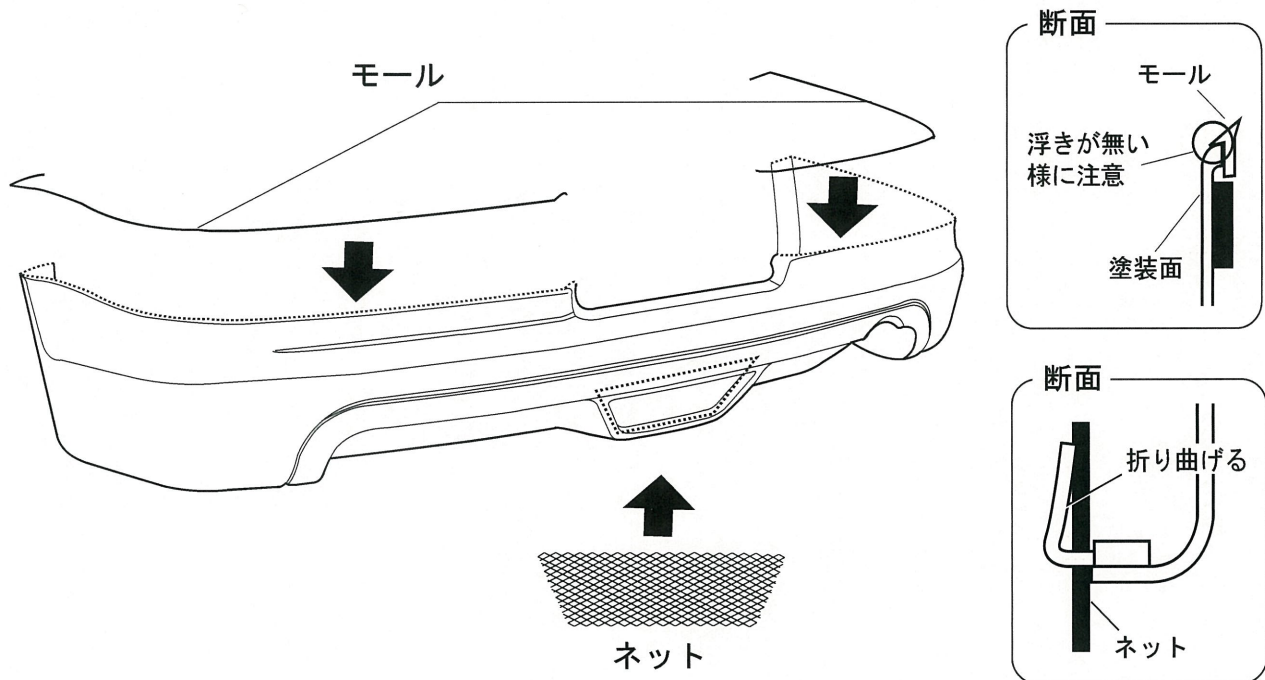

② 車輦からボルトおよびスクリュを取り外す。

A (4)




再使用


B (2)




再使用

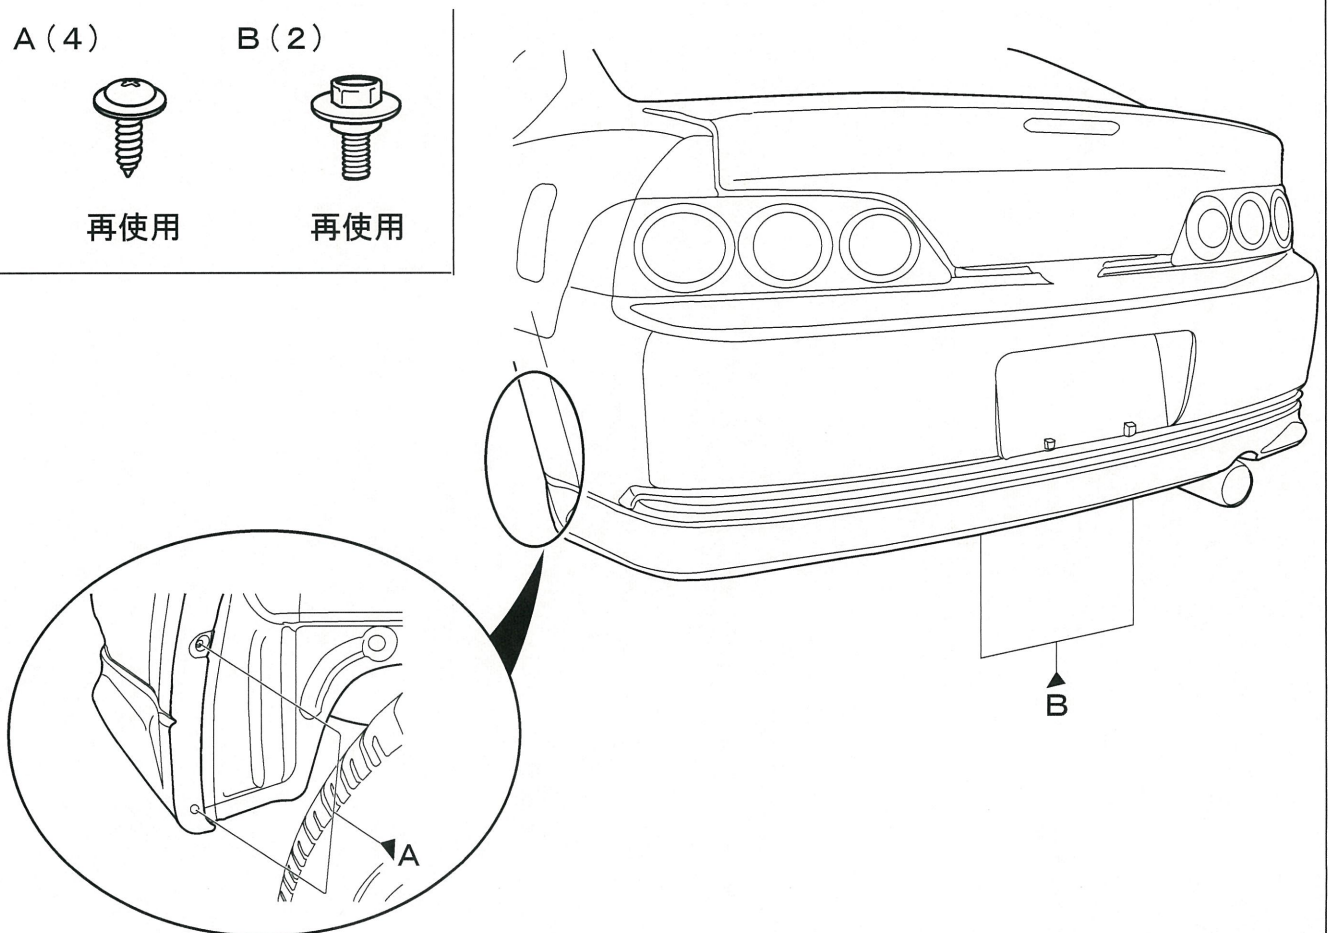

- ③ 下図の斜線部を磯プロピルアルコールで脱脂洗浄する。

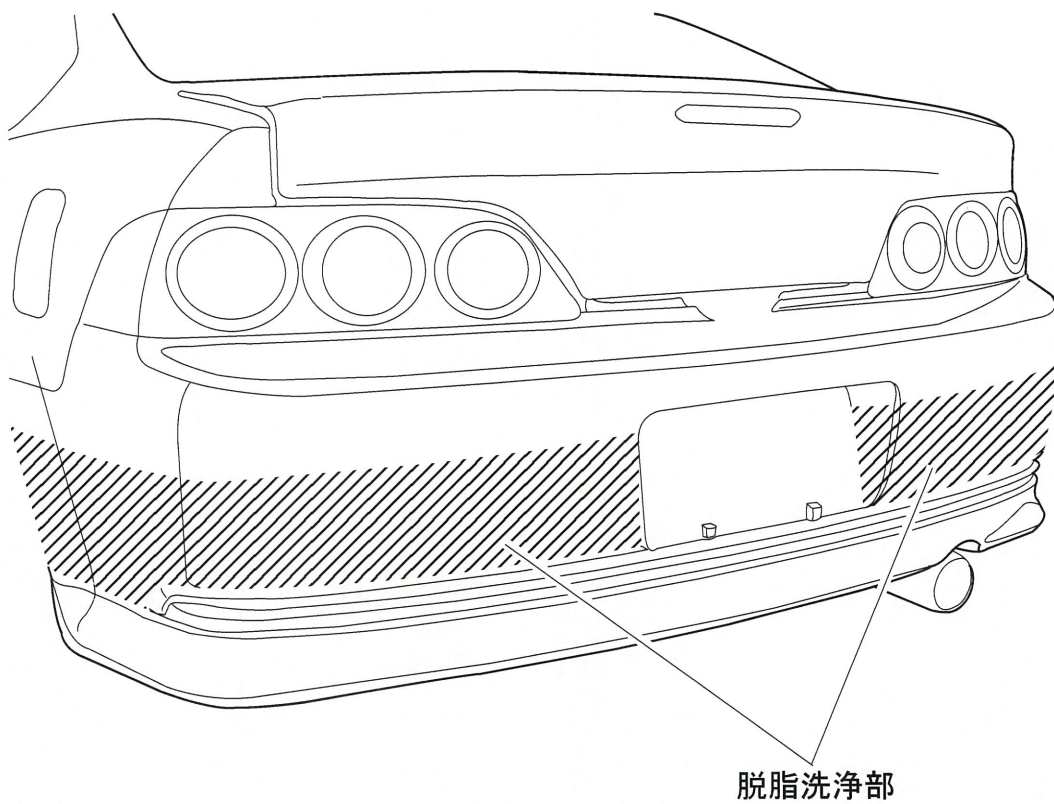

- ④ リア アンダ スポイラの両面テープの離型紙を50mm程剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。


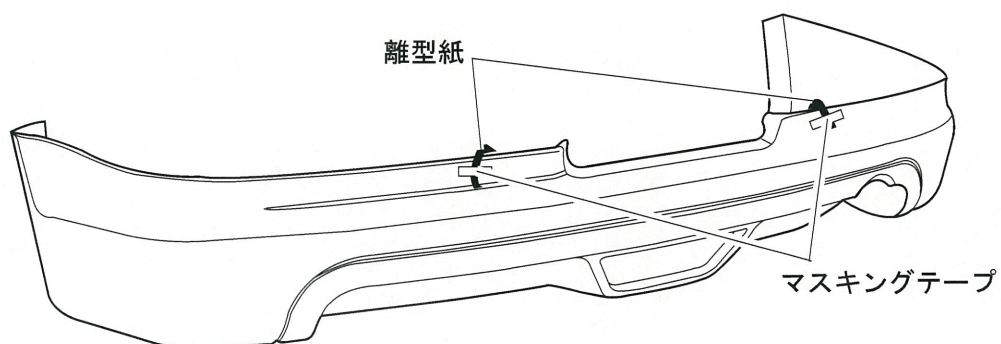


Ⅱ. リア アンダ スポイラの取り付け


《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付け無い様に注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は、左右同様に、行うこと。


- ① リア アンダ スポイラの両端を開きリア バンパにはめ込む。
- ② リア バンパにリア アンダ スポイラを仮り付けする。

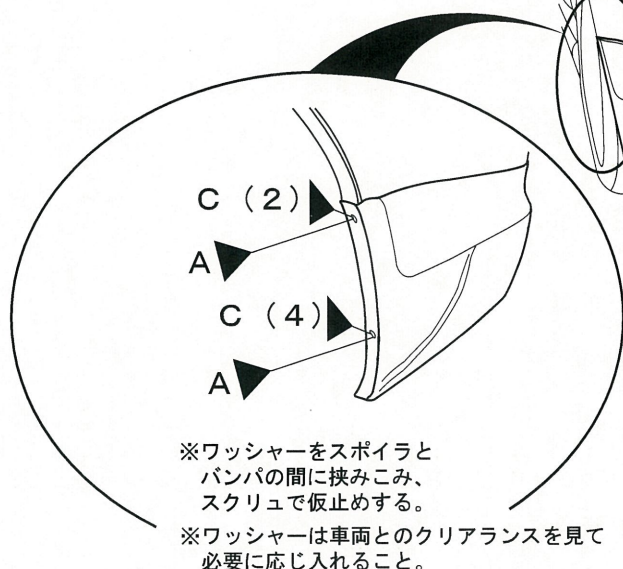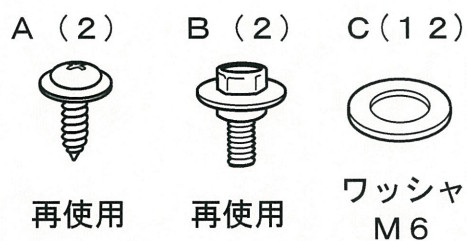

- ③ 両面テープを、引き抜く様にして剥がし、圧着する。

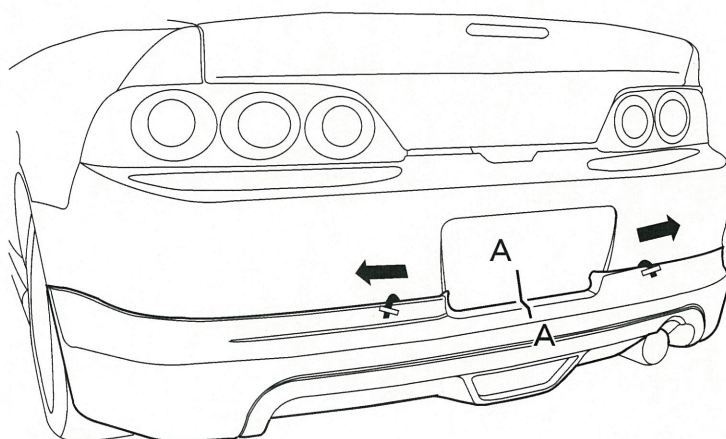

スポイラの高さ位置出し

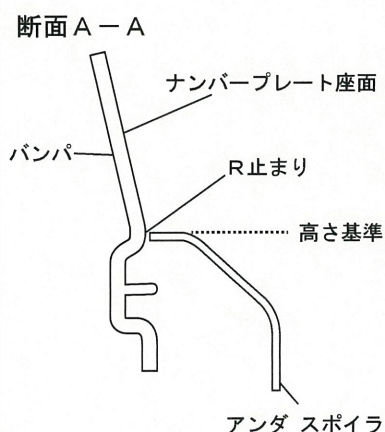

※圧着はしっかりと行って下さい。

圧着不足は、リア アンダ スポイラの『浮き』『剥れ』の原因となります。

- ④ 各部の、ボルト・スクリュを本締めし、取付け状態が完全か確認する。



84111-XK5B -K0S0 REAR UNDER SPOILER

for HONDA INTEGRA TYPE-R / TYPE-S

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しく御理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ず、お客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、直ちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、取り付け車両の型式の確認を、行って下さい。

【適応車種】 INTEGRA TYPE-R / TYPE-S
DC5-230~

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	CW	NH0	チャンピオンシップホワイト
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	SM	NH623M	サテンシルバーメタリック
	MR	R81	ミラレット
	VB	B520P	ビビッドブルーパール
	BO	YR552M	ブレイズオレンジメタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	ZZ		サーフェーサー仕上げ

※色記号は、フロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで、確認して下さい。

3. 純正パーツの、取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の、加工・組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承下さい。

尚、ご不明な点がございましたら、下記迄、御連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダ スポイラが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか、取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. リア アンダ スポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダ スポイラを擦る恐れがありますので十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダ スポイラに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
4. 定期的にボルト・ナット類の緩み、ガタ等を点検し取り付け状態を確認して下さい。
5. 車両牽引フックを使用する際は、バンパごとリア アンダ スポイラを取り外して下さい。
6. 取り付けの際は、スポイラ裏側にあるダクトメッシュで手を切らないように必ず保護具を着用して作業してください。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
3. その他につきましては塗料メーカーの取扱説明書に従って有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
4. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダースポイラ	1
②	ワッシャ	1 2

①

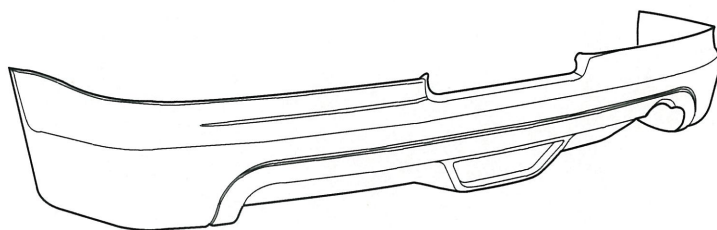


②



— 未塗装品のみ —

No.	PARTS NAME.	QTY
③	モール（グレー／ブラック）	各 1

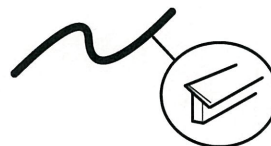



【必要工具】

- ・ドライバー(+)
- ・ラチェットレンチ 10mm
- ・スパナ・メガネ
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ


I. 取り付け準備

- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行う事。

① 車両からボルトおよびスクリュを取り外す。

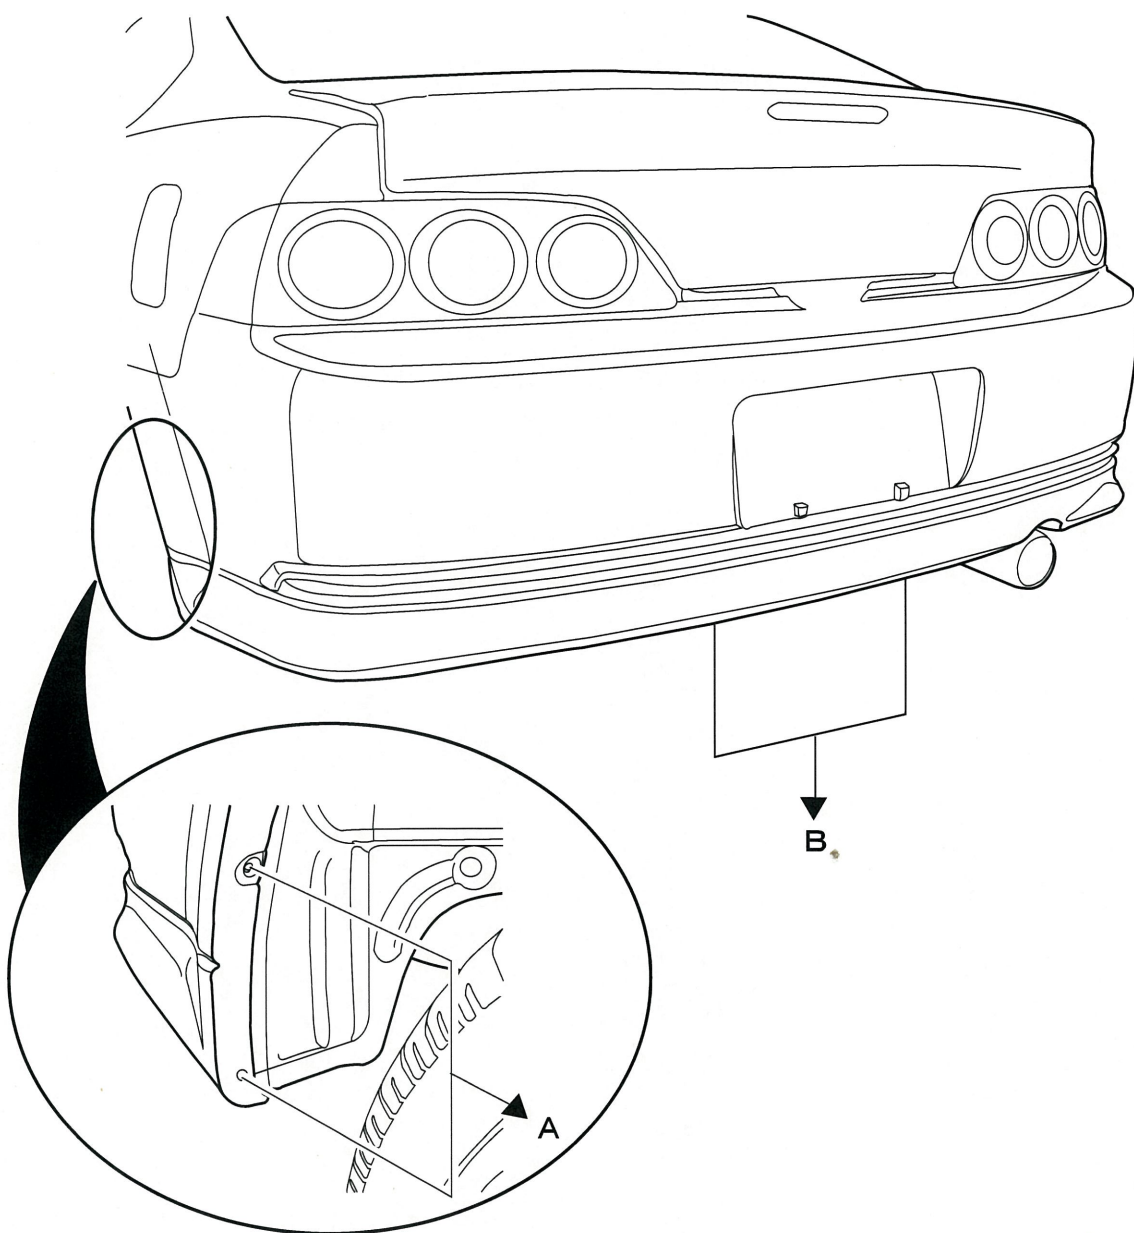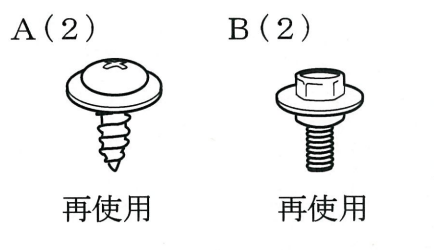


- ② 下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

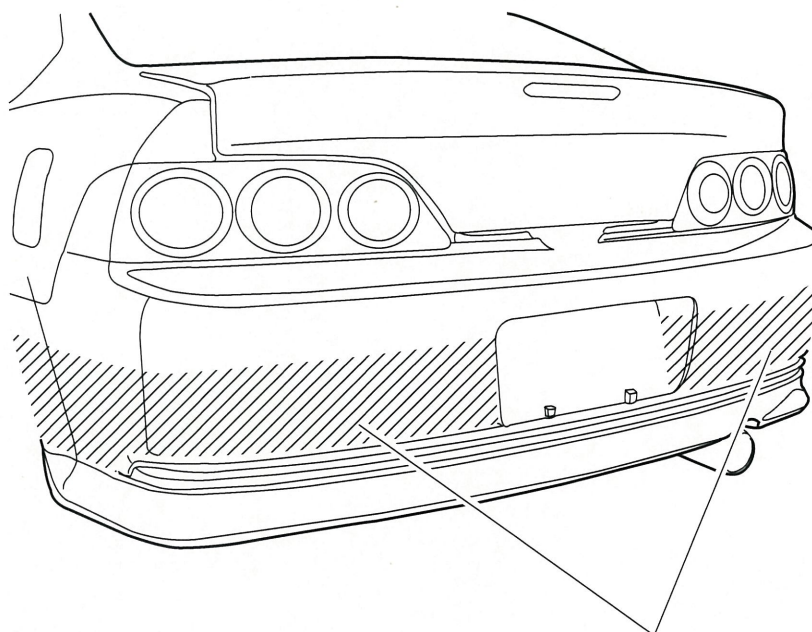


脱脂洗浄部

- ③ 未塗装仕様品は、リア アンダースポイラにモールを貼り付ける。

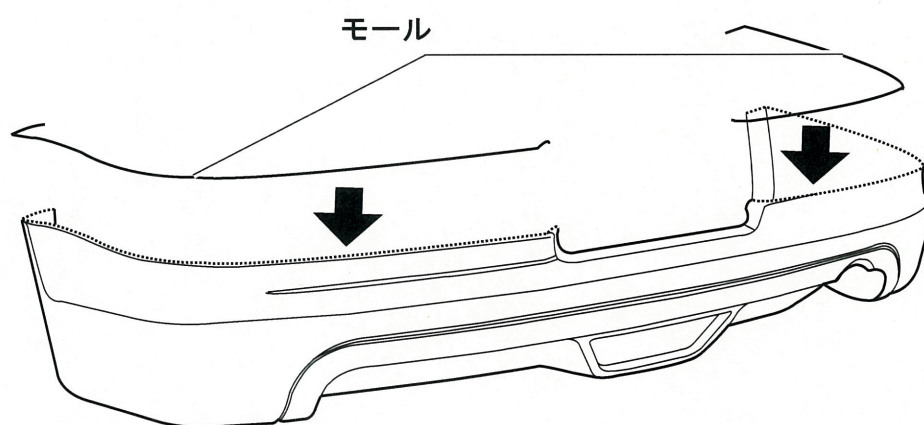

- ④ リア アンダースポイラの両面テープの離型紙を50mm程剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

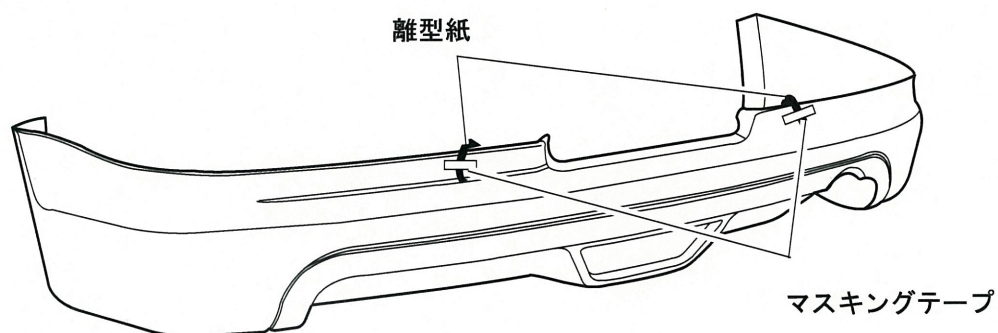

Ⅱ. リア アンダ スポイラの取り付け



《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・作業は左右同様にを行うこと。

① リア アンダ スポイラの両端を開きリア バンパにはめ込む。


② リア バンパにリア アンダ スポイラを仮り付けする。

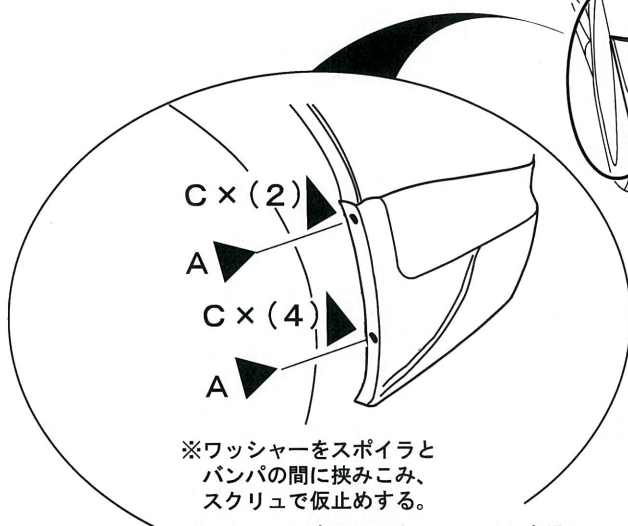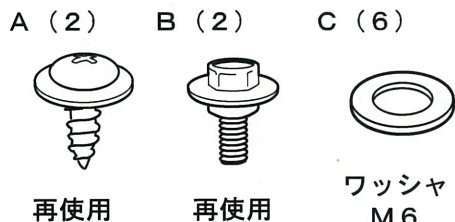

※ワッシャーをスポイラとバンパの間に挟みこみ、スクリュで仮止めする。


※ワッシャーは車両とのクリアランスを見て必要に応じ入れること。

③ スポイラの取付け位置を確認し、両面テープの離型紙を引き抜くようにして剥がし圧着する。

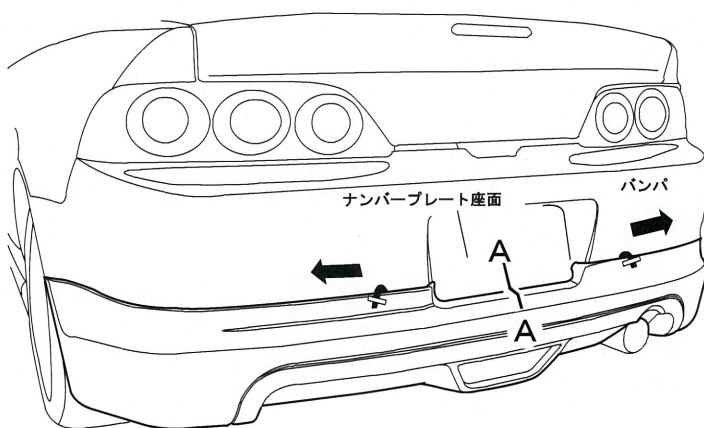

スポイラーの高さ位置出し

断面 A-A

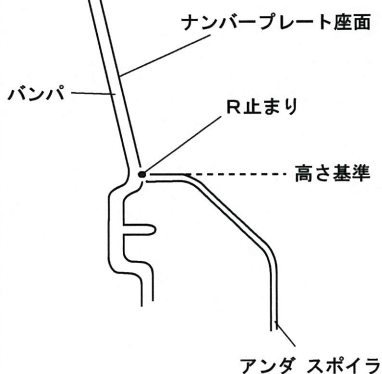

※圧着はしっかりと行って下さい。

圧着不足は、リア アンダ スポイラの『浮き』『剥れ』の原因となります。

④ 各部のボルト・スクリュを本締めし、取付け状態が完全か確認する。