



## 84111-XK6-KOSO REAR UNDER SPOILER

for HONDA STEPWGN

### 取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

#### ご 注 意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認してください。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適応車種]      S T E P W G N      R F 3 - 1 0 0 ~  
                                                                                 R F 4 - 1 0 0 ~

| [色 記 号] | 無限色記号             | 本田色記号  | 色 名            |
|---------|-------------------|--------|----------------|
|         | 84111-XK6-KOSO-PW | NH624P | プレミアムホワイト・パール  |
|         | -MB               | YR537P | マーブルベージュ・パール   |
|         | -SM               | NH623M | サテンシルバー・メタリック  |
|         | -NB               | B92P   | ナイトホークブラック・パール |
|         | -BW               | NH636P | ブリリアントホワイト・パール |
|         | -TM               | YR525M | チタニウムメタリック     |
|         | -ZZ               | 未塗装    | サフェーサー仕上       |

※色記号は左センターピラー部分のラベルで確認してください。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく塗装出来ることを必ず確認してください。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C      商品事業部      営業1課

TEL. 048-462-3131      【営業時間 10:00~17:00】

FAX. 048-462-3121

#### お 客 様 へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦るおそれがありますので、十分注意して運転してください。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認してください。

## ◆◆塗装作業の注意事項◆◆

※リヤ アンダ スポイラ部分は2ピース構造になっております。



塗装時は一端分解し、塗装を行って下さい。

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。  
製品を60℃以上に加熱すると変形する恐れがありますので、ご注意下さい。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME      | QTY. |
|-----|-----------------|------|
| ①   | R. リヤ バンパ サイド   | 1    |
| ②   | L. リヤ バンパ サイド   | 1    |
| ③   | リヤ アンダ スポイラ     | 1    |
| ④   | ステー             | 2    |
| ⑤   | フランジナット M5      | 2    |
| ⑥   | ワッシャボルト 5×16    | 2    |
| ⑦   | ワッシャ            | 2    |
| ⑧   | ワッシャナット M6      | 10   |
| ⑨   | トラスボルト 6×25     | 8    |
| ⑩   | トラスボルト 4×12     | 6    |
| ⑪   | フランジナット M4      | 2    |
| ⑫   | スピードナット 5mm     | 1    |
| ⑬   | タッピングスクリュー 5×12 | 1    |
| ⑭   | R. ダクトステッカー     | 1    |
| ⑮   | L. ダクトステッカー     | 1    |

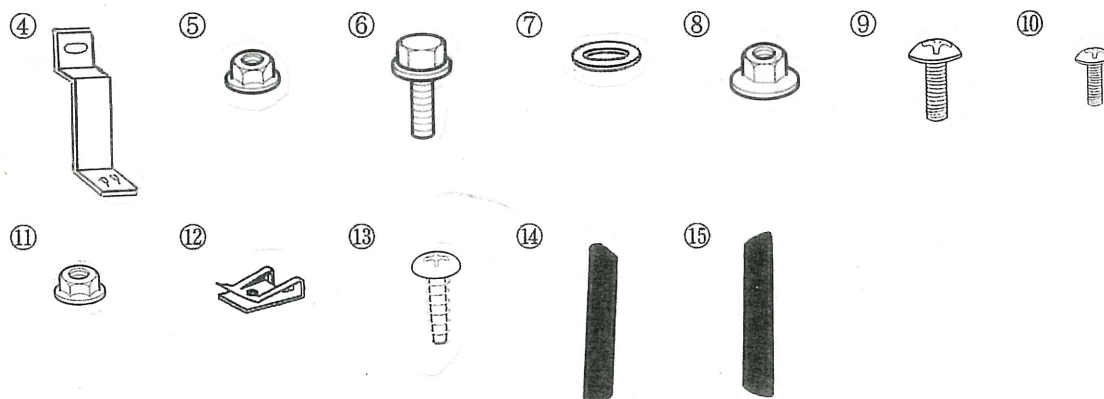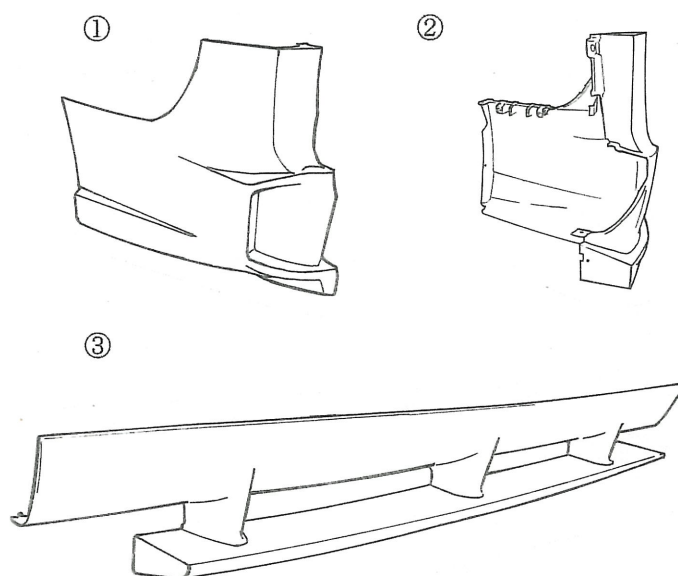


## 【必要工具】

- ・ドライバー ⊕ ⊖
- ・ドリル (φ5, φ7)
- ・タッチアップペイント
- ・ソケットレンチ
- ・カッター
- ・ケガキ棒
- ・スパナ
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ
- ・ボール紙


## I. 取付準備

《注意》・車体およびリヤ アンダースポイラにキズ等つけないように注意して作業すること。


### ①リヤバンパを取り外す。

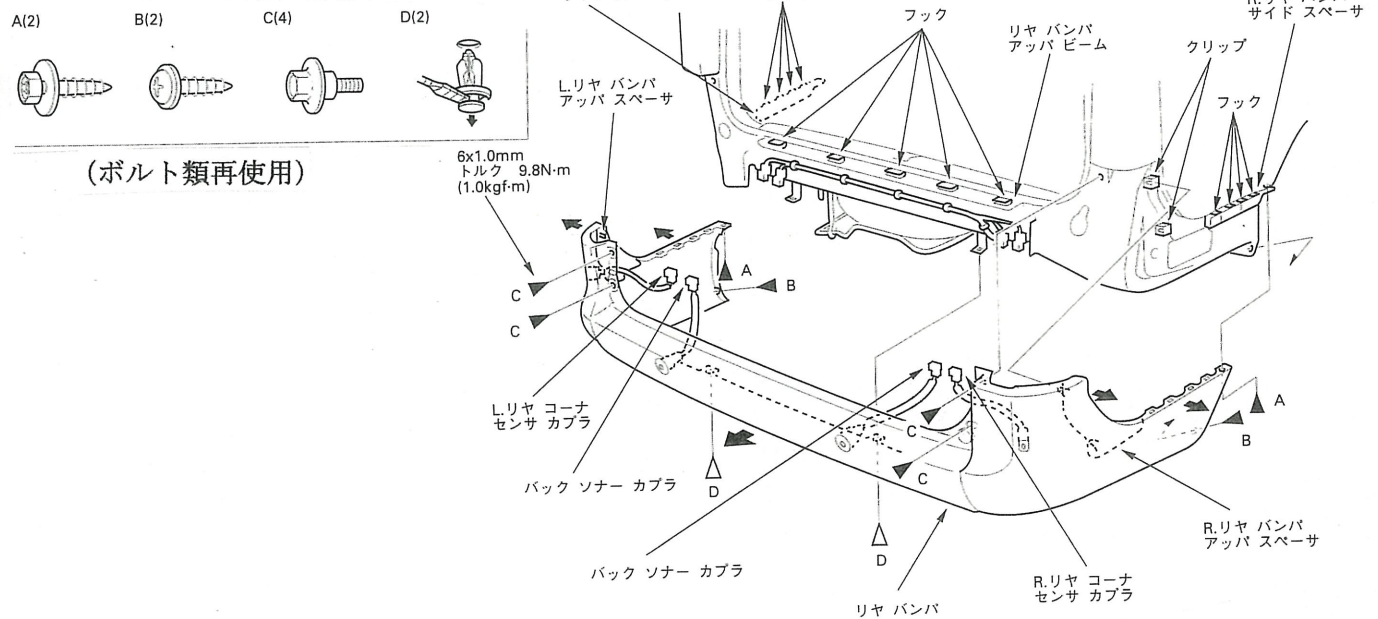


### ②リヤバンパを分解する。(純正R. L. サイド リヤバンパは不要となります。)

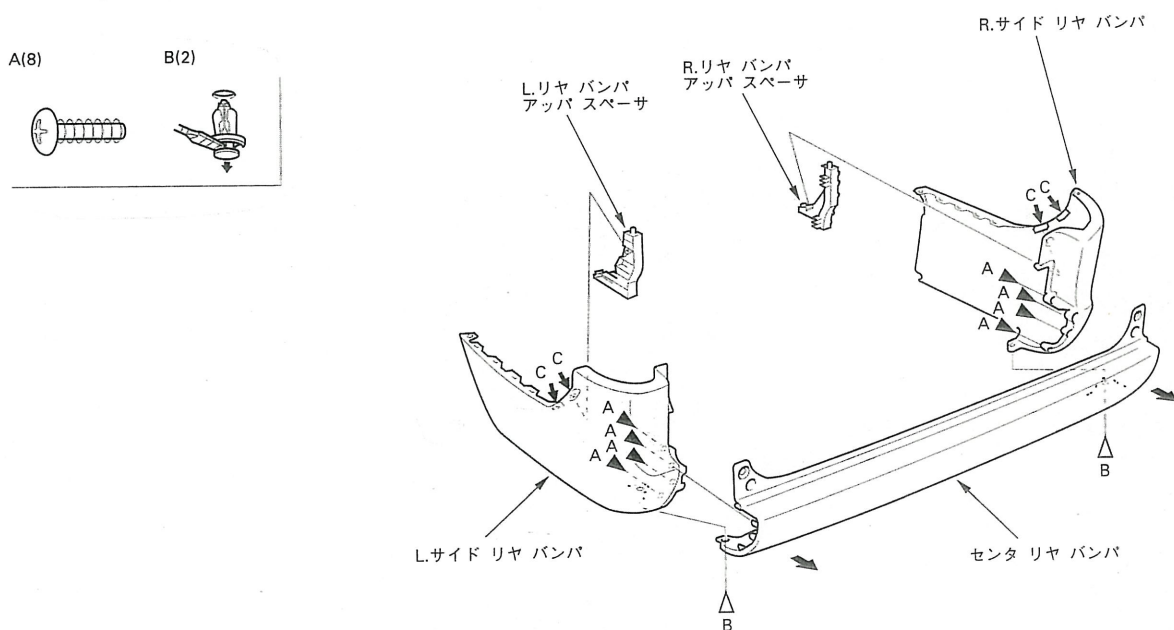

### ③リヤバンパ サイドのダクト部をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、ダクトステッカーを貼り付ける。

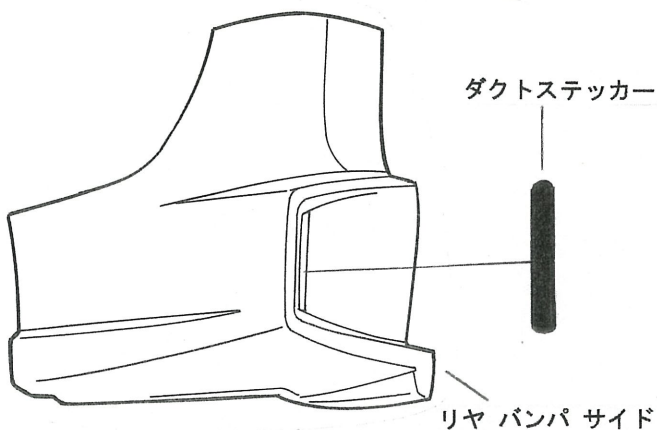

### ④車体フランジ部にドリルでφ7の穴を開ける。(左右同時に行うこと)

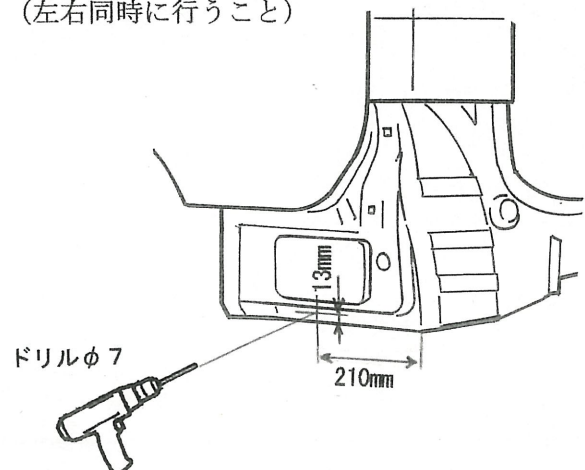




## II. リヤ アンダ スポイラの取付


《注意》・車体およびリヤ アンダ スポイラにキズ等つけないように注意して作業すること。

・作業は、他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①同梱の型紙①を切り取る。
- ②リヤ バンパ センタの左端に型紙①を貼り付け、穴位置をマーキングする。
- ③高さ位置をマスキングテープでマーキングする。
- ④型紙①を一端はがし、裏面を使用して右側も同様にいう。
- ⑤型紙①を切り取り、ボール紙に貼り付けゲージを作る。
- ⑥型紙①をリヤ バンパ センタの中央にあて、高さの位置をマスキングテープでマーキングする。
- ⑦図の寸法にしたがい穴位置をマーキングする。
- ⑧マーキングした穴位置にドリルでφ7の穴を開ける。
- ⑨リヤ バンパ センタ上面両端に図のようにドリルでφ5の穴を開ける。(左右各1ヶ所)

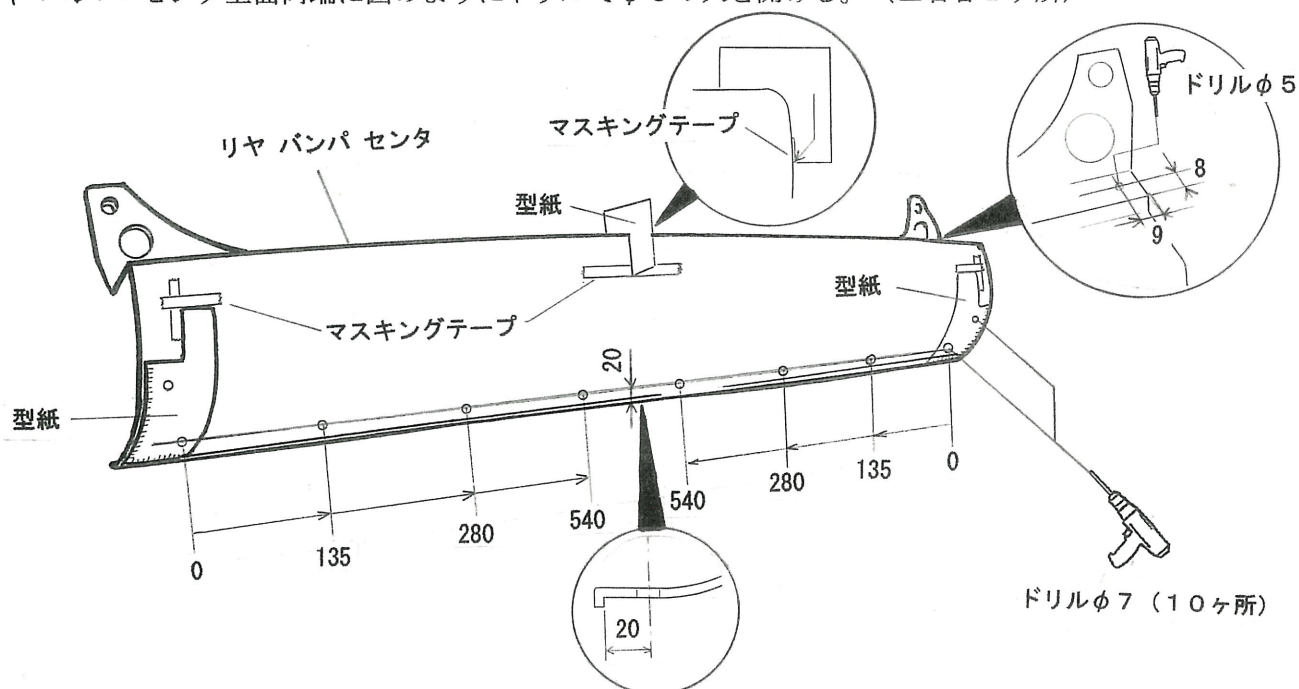

- ⑩リヤ アンダ スポイラの両面テープ離型紙を5cm程外側にはがし折り曲げておく。
- ⑪リヤ バンパ センタのマスキングテープ位置に合わせて、リヤ アンダ スポイラを取り付ける。  
(離型紙は中央から両端に向かってはがし圧着する。)
- ⑫トラストボルト 6×25とワッシャナット M6で下側を取り付ける。(6ヶ所)

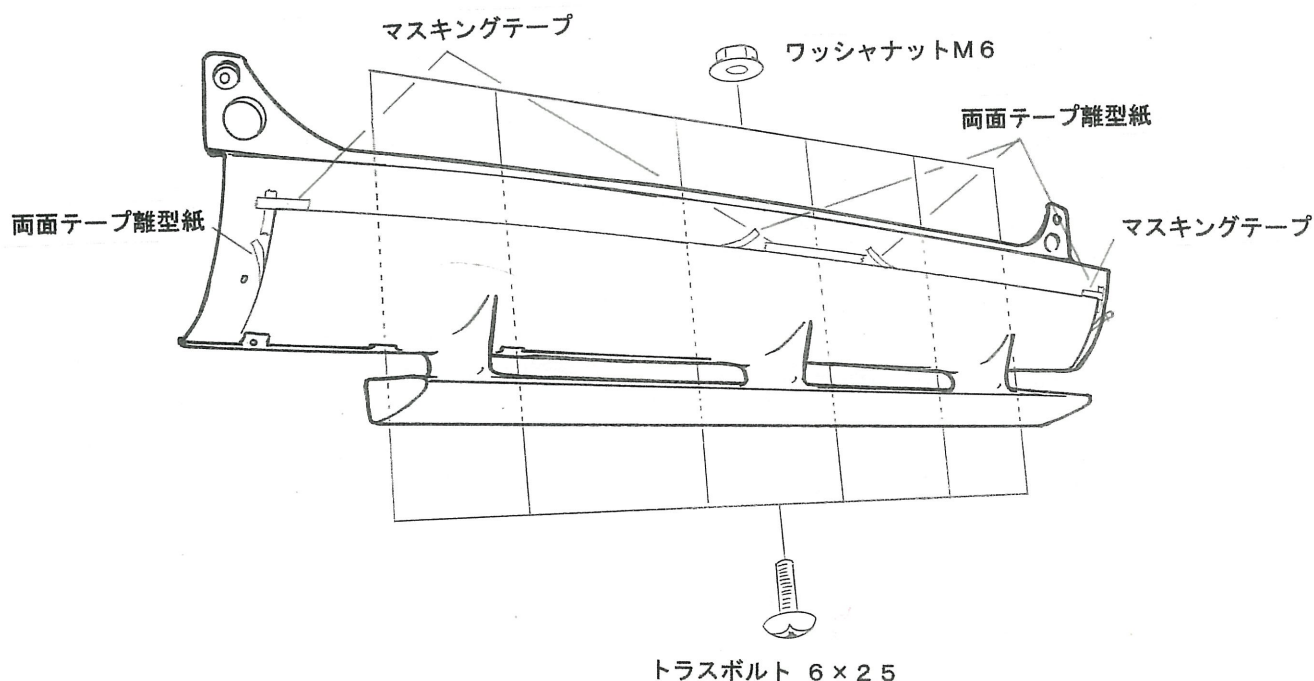


⑬ リヤバンパセンタにリヤバンパサイドを取り付ける。


- ・リヤバンパサイドのスタッドボルトをリヤバンパセンタに開けた穴φ7に差し込み、ワッシャナットM6で仮止める。
- ・リヤバンパサイドの下側をリヤアンダースポイラと共締めにする。
- ・リヤバンパサイド上側をトラストボルト 4×12とフランジナットM4で仮止める。

⑭ 取付位置、リヤアンダースポイラとの合いを確認して、ボルト類を本締めする。


⑮ リヤアンダースポイラのディフューザー部と、R. リヤバンパセンタをタッピングスクリュ5×12とスピードナット5mmで取り付ける。

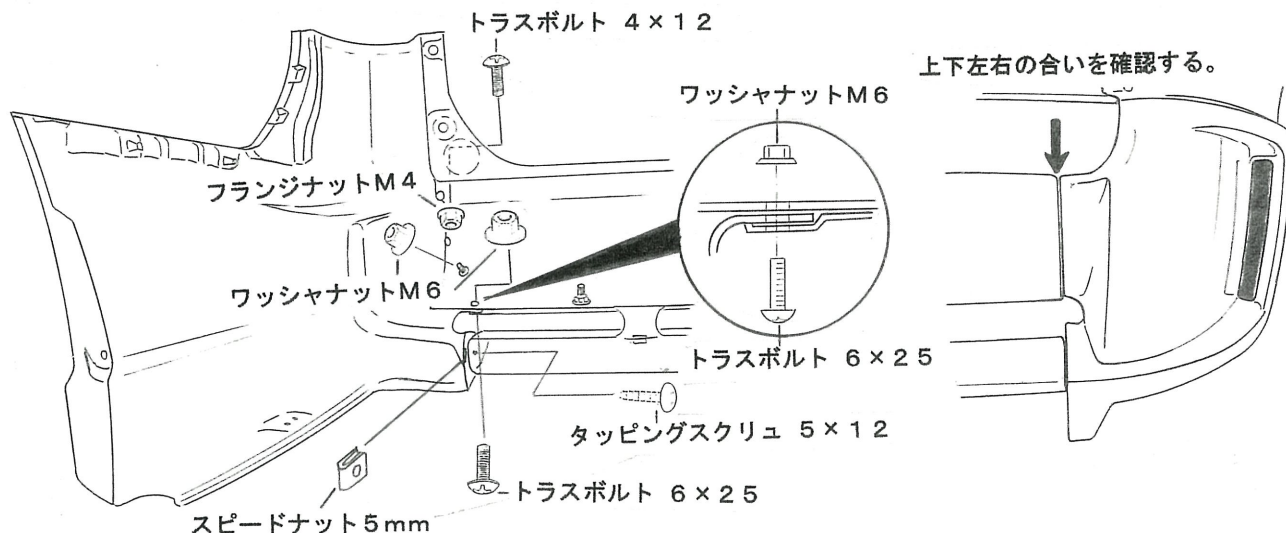

⑯ 車両にリヤバンパを取り付ける。(ノーマルバンパ取付と同要領)

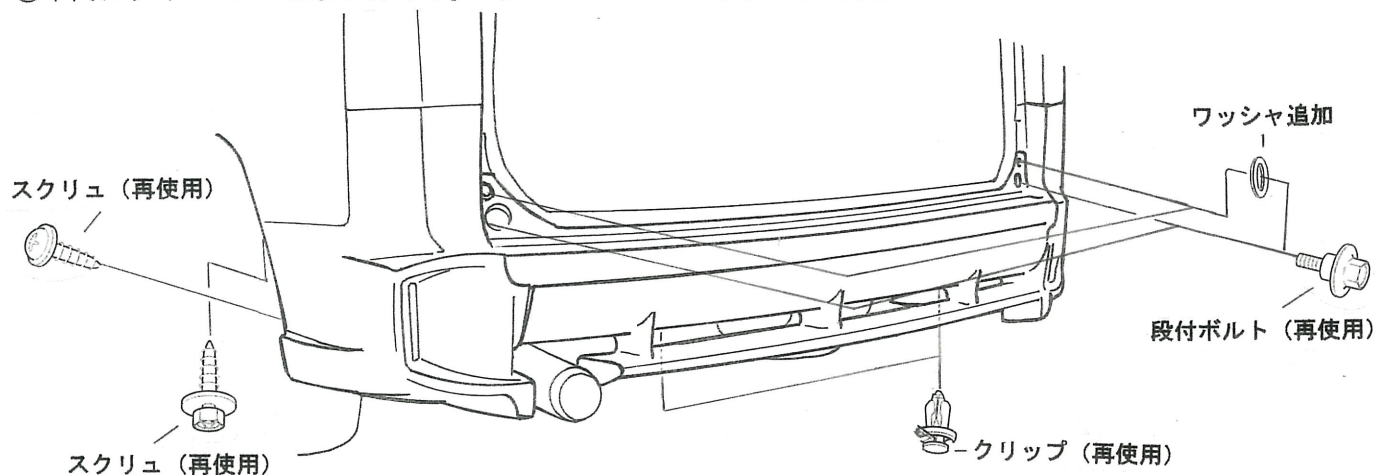

⑰ リヤバンパサイド下側にステーを取り付ける。

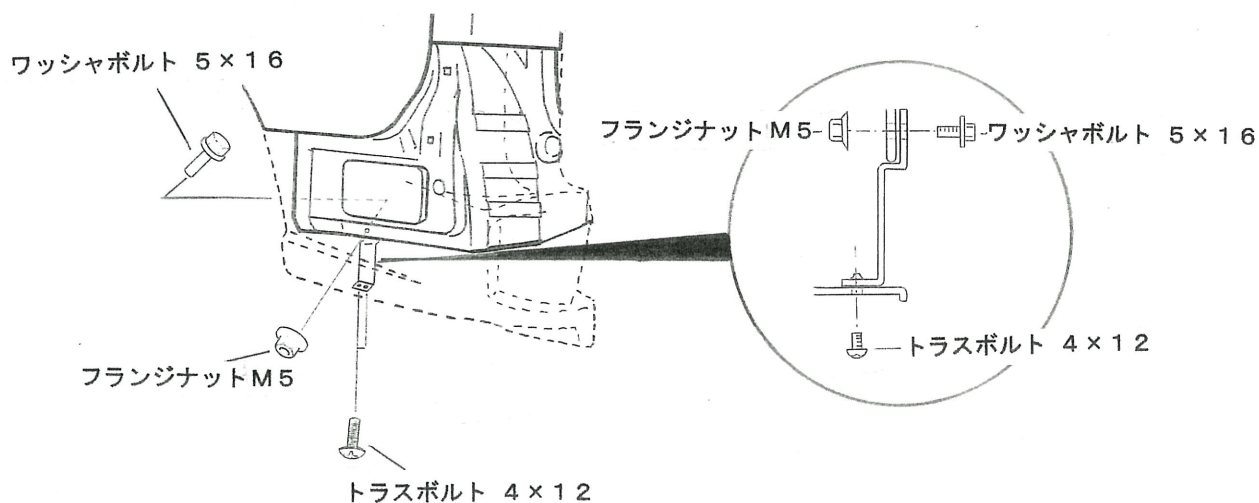

⑱ 各部の取付状態が完全か確認する。

