



84111-XK6 -K1S0 REAR UNDER SPOILER

for HONDA STEPWGN

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認してください。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

【適応車種】 STEPWGN RF3-100～
RF4-100～

	無限色記号	本田色記号	色名
[色記号]	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	MB	YR537P	マーブルベージュ・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	BW	NH636P	ブリリアントホワイト・パール
	TM	YR525M	チタニウムメタリック
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号は左センターピラー部分のラベルで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135 【営業時間9:00～18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外ししてください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦るおそれがありますので、十分注意して運転してください。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ当を点検し、取付状態を確認してください。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
2. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
製品を60℃以上に加熱すると変形する恐れがありますので、ご注意ください。
3. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】




No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダ スポイラ	1
②	ワッシャ	4
③	L, ブラックアウトフィルム	1
④	R, ブラックアウトフィルム	1

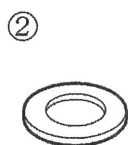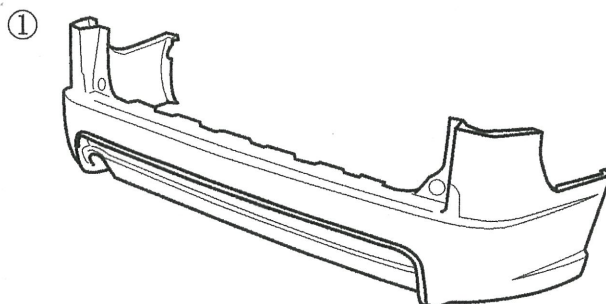

未塗装品のみ

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑤	カバー	1
⑥	ワッシャ	6
⑦	リベット	6
⑧	スポンジ t=5.0	1
⑨	スポンジ t=2.0	1

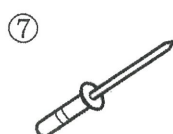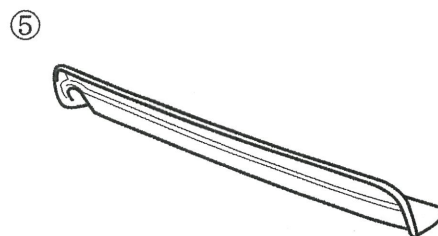

【必要工具】

- ・ドライバー ⊕ ⊖
- ・ソケットレンチ 10mm
- ・スパナ 10mm
- ・カッター
- ・マスキングテープ
- ・クリップリムーバー
- ・リベッター（未塗装品のみ）
- ・ゴムヘラ

I. 取付準備

《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・作業は左右同様にすること。

① スポンジ (t=2.0) を半分に切り、アンダスポイラに貼り付ける。

② リア アンダ スポイラのカバーを取り付ける。(未塗装品のみ)

A (6)

リベット

B (6)

ワッシャー

C (1)

スポンジ



断面

アンダ スポイラ

両面テープ


ワッシャー

10mm

スポンジ


スポイラ カバー

リベット

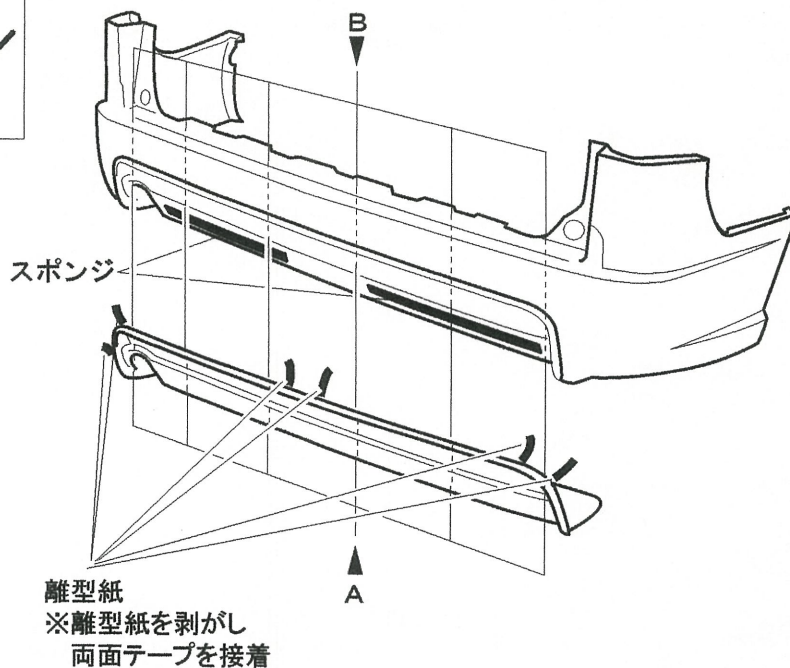

③ リア アンダ スポイラにスポンジを貼り付ける。(未塗装品のみ)


※スポイラを挟み込む車面のステーの手前に貼り付ける。

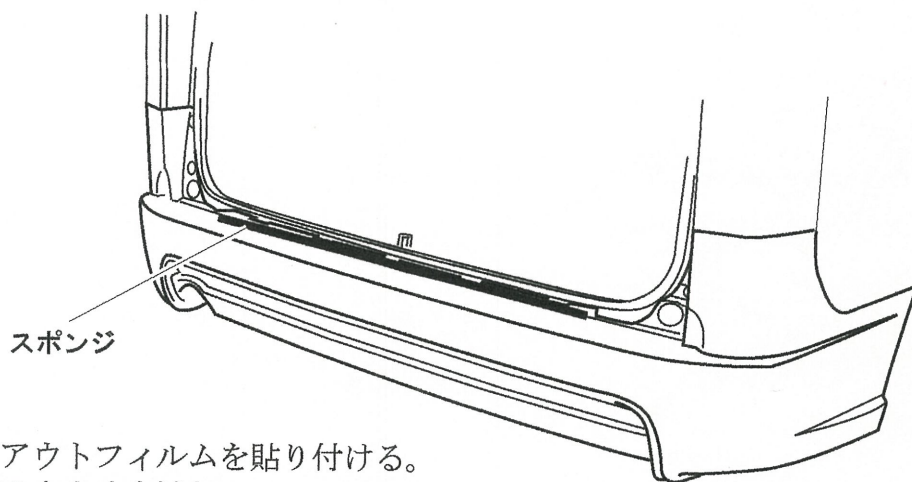

④ スポイラ カバーにブラックアウトフィルムを貼り付ける。

※霧吹きで中性洗剤を2・3滴入れた水を拭き
かけ ゴムヘラで空気・水分を抜きながら貼
り付ける

※フィルムは外側合わせで貼り付ける

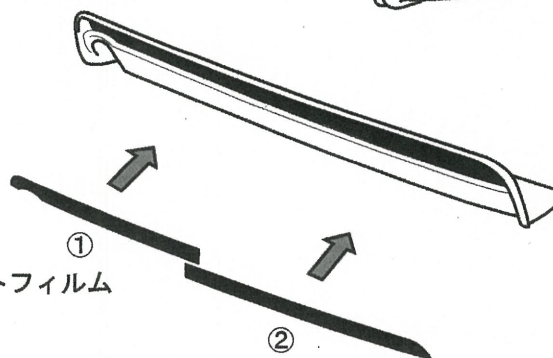


L, ブラックアウトフィルム

R, ブラックアウトフィルム

⑤リヤ バンパを取り外し、クリップリムーバーでフック（左右）を取り外す。

A (2) B (2) C (4) D (2)

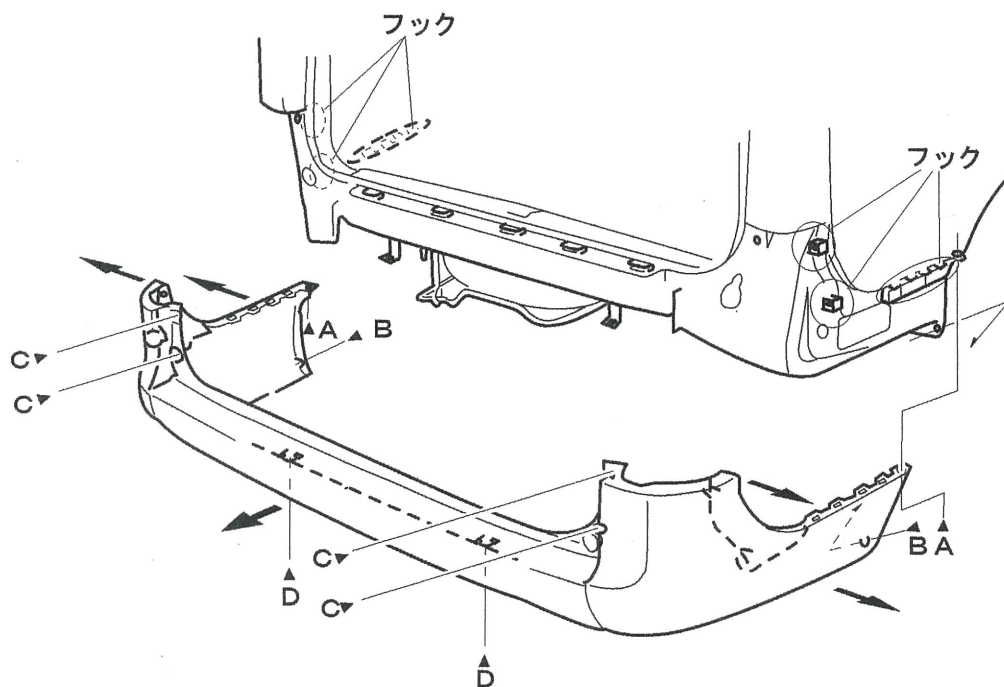

Ⅱ. リア アンダ スポイラの取付


《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・作業は左右同様に行うこと。

①車両にリア アンダ スポイラを取り付ける。

A (2)



B (2)




C (4)



D (2)



E (4)

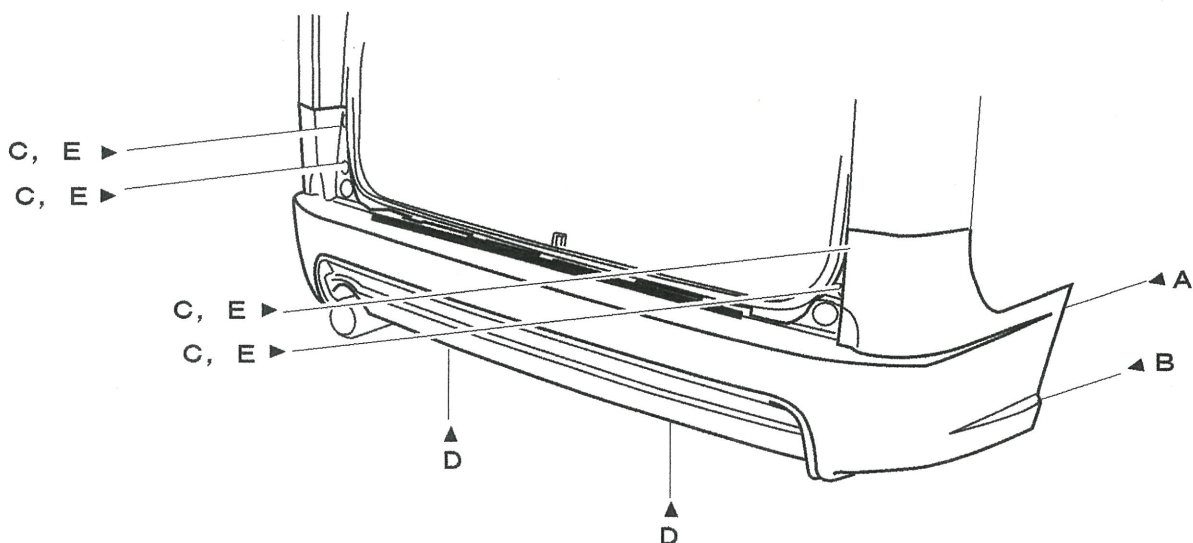

②各部の取り付け状態が完全か確認する。