



84111-XK6B -KOSO REAR UNDER SPOILER

for HONDA STEP WGN

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STEP WGN
24L・G・B

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	84111-XK6B-KOSO-SM	NH623M	サンジルバー・メタリック
	84111-XK6B-KOSO-PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	84111-XK6B-KOSO-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	84111-XK6B-KOSO-MB	YR537P	マーブルベージュ・パール
	84111-XK6B-KOSO-SG	G519M	スベアミントグリーン・メタリック
	84111-XK6B-KOSO-RR	R522P	ロイヤルビートル・パール
	84111-XK6B-KOSO-ZZ	未塗装	サーフェー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135 【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダ スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダ スポイラの取り付けにより、スポイラ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダ スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理(足付け研磨・脱脂等)を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダ スポイラ	1
②	ワッシャーボルト M6	8
③	ワッシャーナット M6	8
④	タッピングスクリュー M5	4
⑤	スピードナット M5	4
⑥	モール(グレー/ブラック)	各1 (未塗装品のみ)

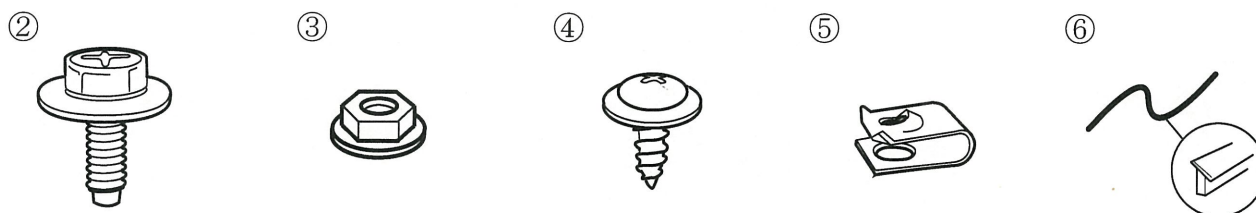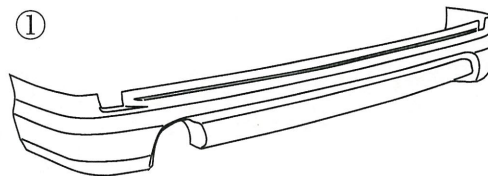

【必要工具】



- ・ドライバー 十
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・定規
- ・ドリルφ3・6・10
- ・マスキングテープ
- ・マジック
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ホワイトガソリン

I. 取付準備


- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

リア アンダ スポイラにモールを取り付ける。(未塗装品のみ)


モール色
 車体色が明るい場合 グレー
 車体色が暗い場合 ブラック

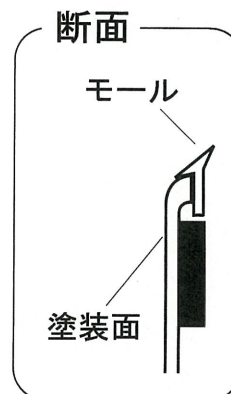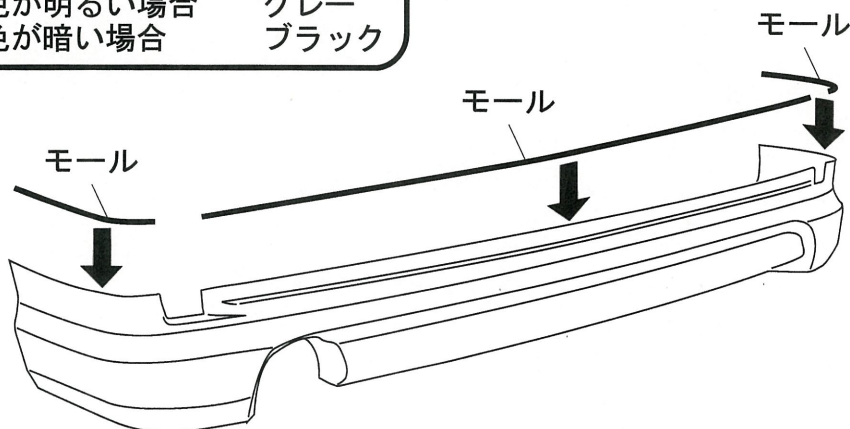


①リア バンパ折り返し面にあるドリルポイントを基準に下図の寸法位置にマーキングする。

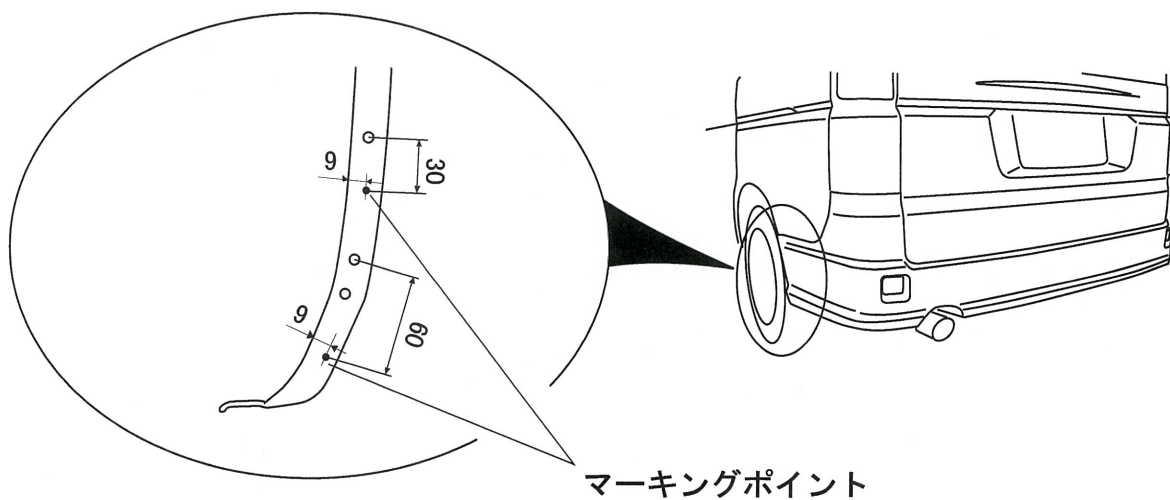

② ①のマーキングポイントの中心をΦ 3・6 のドリルを使い穴を開ける。

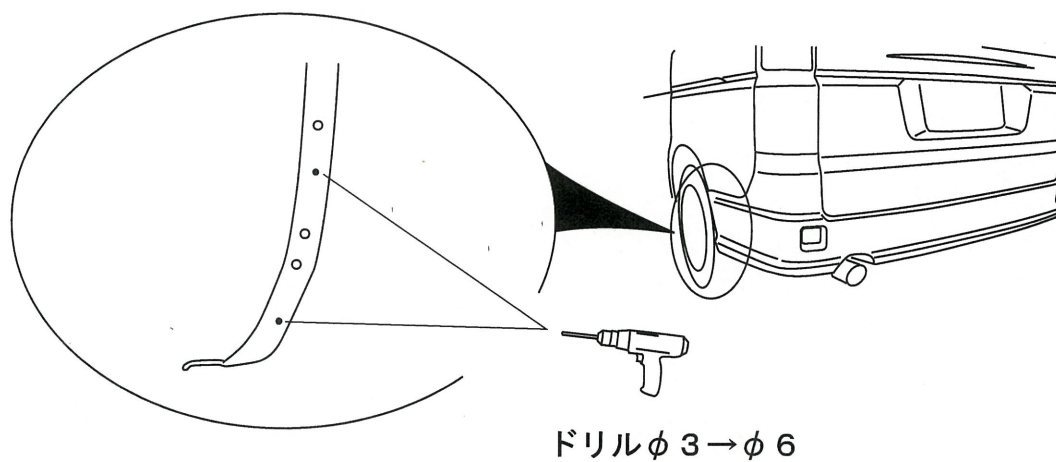


③ ②の穴開け位置にスピードナットを差し込む。

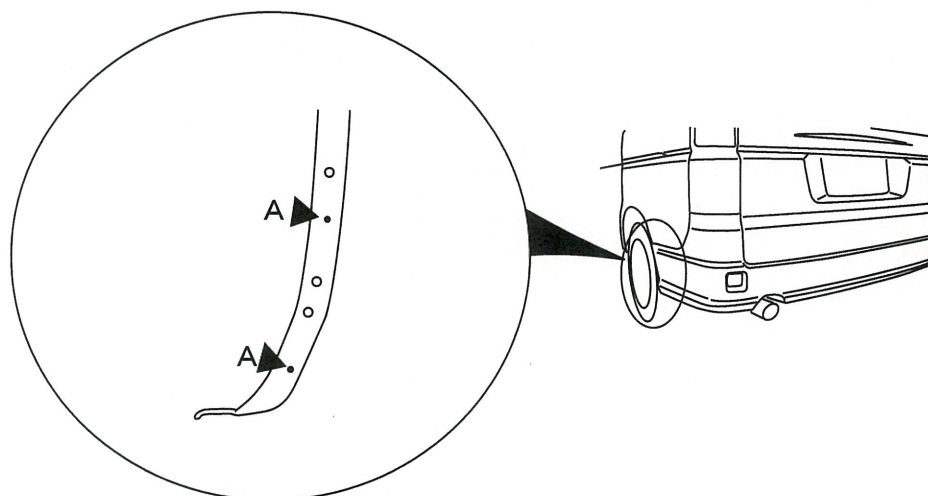


- ④リア アンダ スポイラをバンパに仮組みし、スポイラ裏面のブラケット取り付け用の穴位置を下図の寸法位置でバンパにマーキングする。(8箇所)

リア アンダ スポイラ 裏面

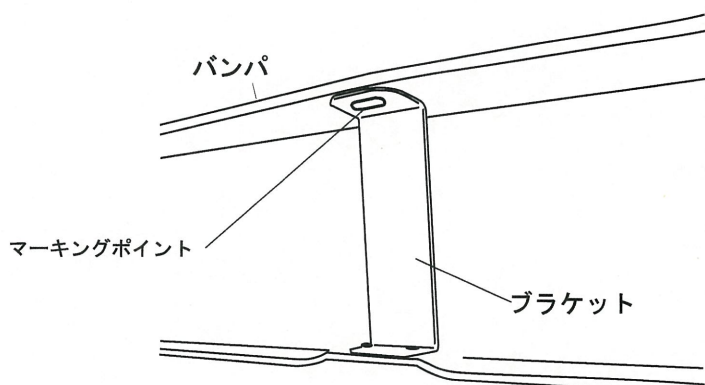


マーキング位置はバンパー末端のリブから13mmの位置で横方向はブラケットの穴のセンターを基準にする。

断面

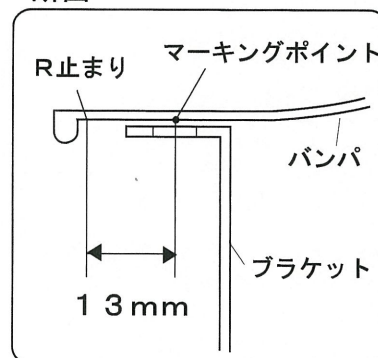


下面図

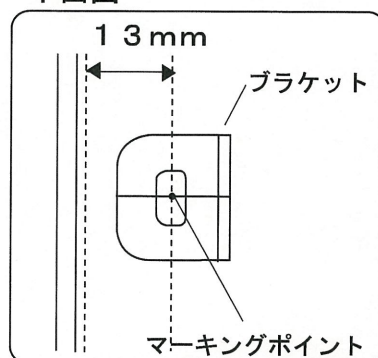


- ⑤リア アンダ スポイラを取り外し、④のマーキング位置の中心をドリルを使い穴を開ける。



ドリルΦ3・10

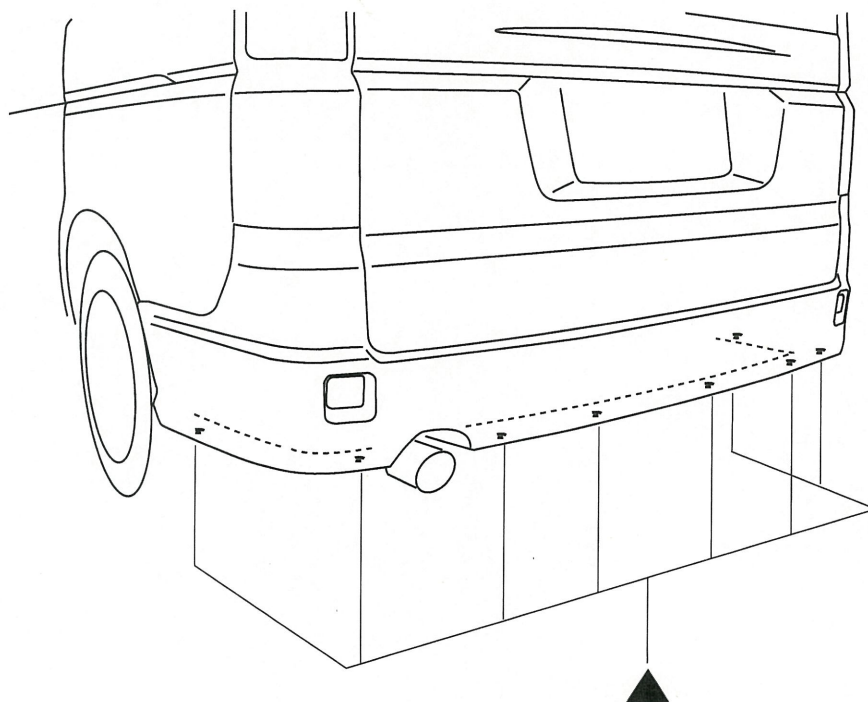


⑥下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

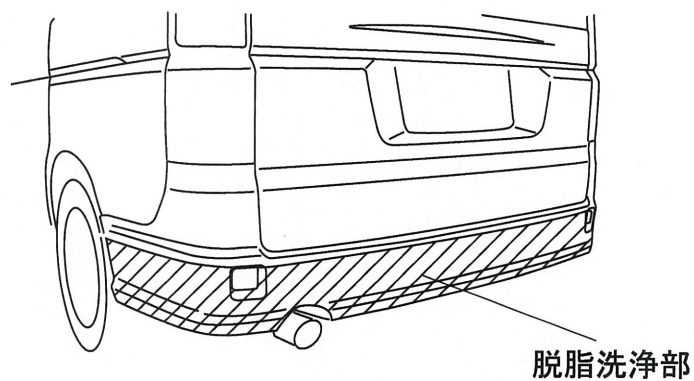

⑦リア アンダースポイラの両面テープの離型紙を7cmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

長さが70mm未満の離型紙は全部剥がす

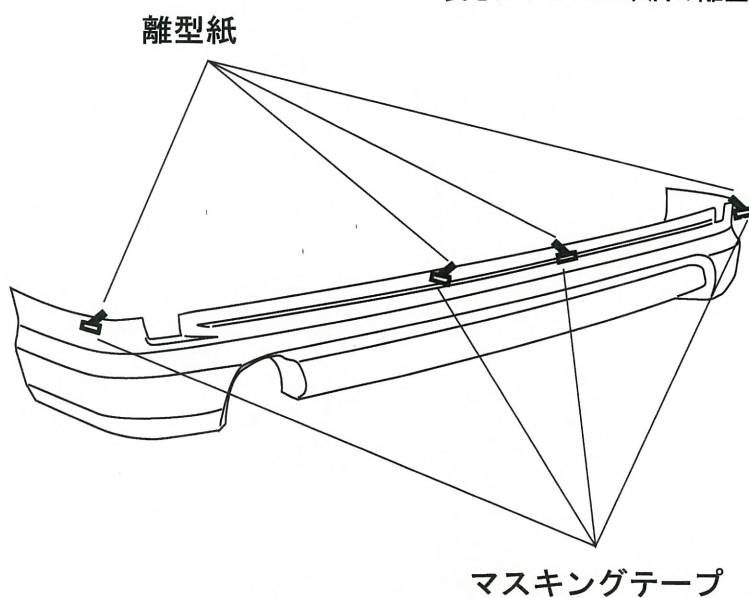

Ⅱ. リア アンダ スポイラの取付

《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①リア アンダ スポイラの両端を開き、リア バンパにはめ込む。

②付属のタッピングスクリュー・ワッシャーナット・ワッシャーボルトを使い、リア バンパにリア アンダ スポイラを仮付けする。

A (8)



ワッシャーボルト

B (8)




ワッシャーナット

C (4)




タッピングスクリュー

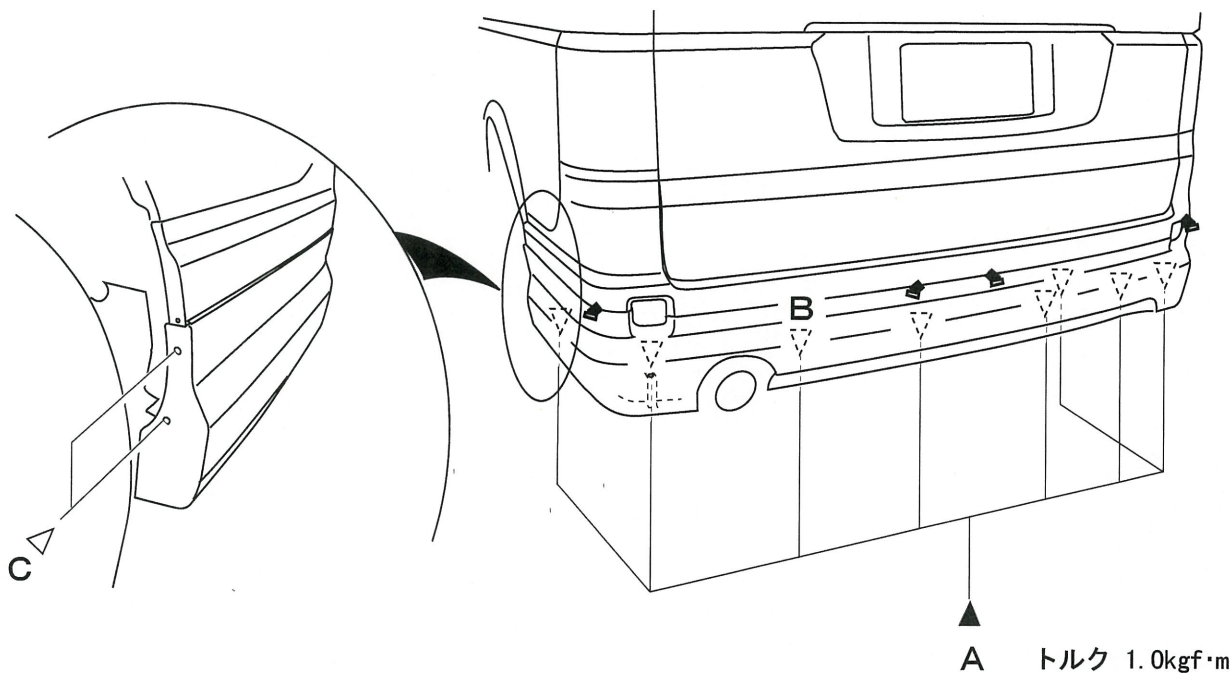

③取り付け位置を確認し両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

アンダ スポイラ サイド部の圧着はバンパ内側に手を入れ、両側から挟みこむように圧着する。

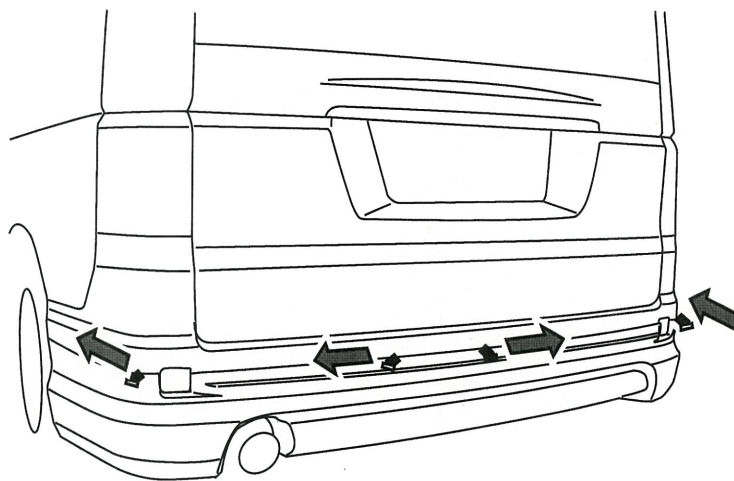

内側から外側へ剥がす

④各部のボルト・スクリューを本締めし、取付状態が完全か確認する。