



84111-XK7-KOSO REAR UNDER SPOILER

for HONDA FIT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損のない事を確認してください。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行ってください。

[適応車種] FIT GD1・2・3-100~

[色記号]

無限部品番号	本田色記号	色名
84111-XK7-KOSO-MR	R81	ミラノレッド
84111-XK7-KOSO-BW	NH636P	ブリアントホワイトパール
84111-XK7-KOSO-SM	NH623M	サテンシルバーメタリック
84111-XK7-KOSO-IB	B506M	アイスブルーメタリック
84111-XK7-KOSO-NB	B92P	ナイトホークブラックパール
84111-XK7-KOSO-EB	B96P	エターナルブルーパール
84111-XK7-KOSO-ST	NH642M	ストームシルバーメタリック
84111-XK7-KOSO-VB	B520P	ビビッドブルーパール
84111-XK7-KOSO-CM	NH656M	クリオネシルバーメタリック
84111-XK7-KOSO-SL	YR528M	ショアラインページュ
84111-XK7-KOSO-ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

3. 商品の塗装後の返品は受け付けませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認してください。
4. 純正パーツの取り付け・取り外し、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リヤ アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか交換してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リヤ アンダースポイラの取付により、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差の通過の際、バンパーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、リヤ スポイラとのクリアランスを必ず確認してください。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。製品を60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	リア アンダースポイラ	1
②	M6 クリップナット	2
③	M6 段付きボルト	2
④	M5 タッピングスクリュー 5×16	4
⑤	M5 スピードナット	4

①

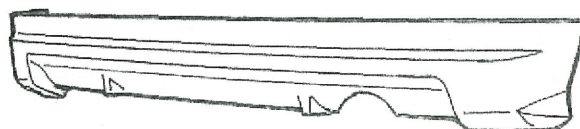

②



③



④



⑤



未塗装品のみ

No.	PARTS NAME	QTY.
⑥	モール（ブラック/グレー）	各1

⑥



【必要工具】

ドライバー⊕
ドリル φ6

ラチェット 10mm
トルクレンチ

ホワイトガソリン


I. リア アンダ スポイラの取り付け準備

- 《注意》 ・リア バンパおよび車体に、傷を付けないように注意して作業を行うこと
 ・作業は他の人に保持してもらいながら、行うこと


①純正リア アンダ スポイラ装着車は、純正リア アンダ スポイラを取り外す。

A(2)

B(6)

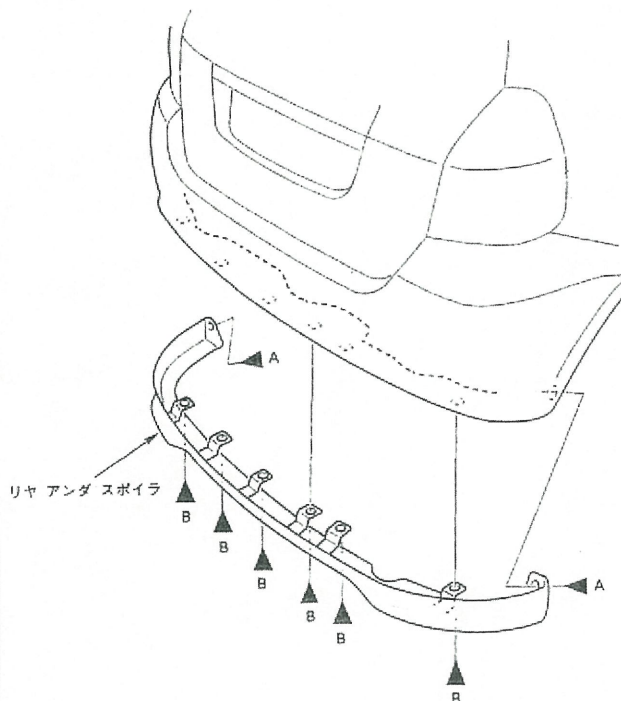


②リア バンパ下部を止めているクリップを取り外す。(再使用)

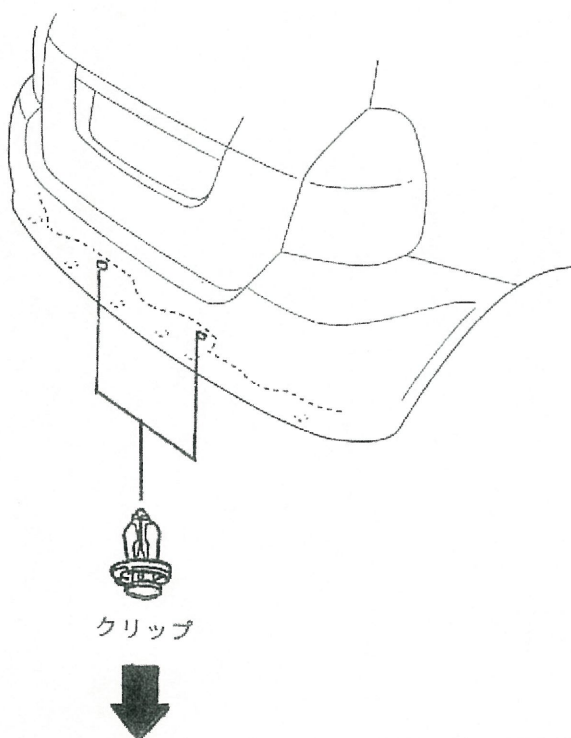


③リア バンパ下部のスリット穴に付属のクリップ ナットを差し込む。


※純正リア アンダ スポイラが付いていた車は純正品のクリップ ナットをそのまま使用し、他のクリップナットは取り外す。

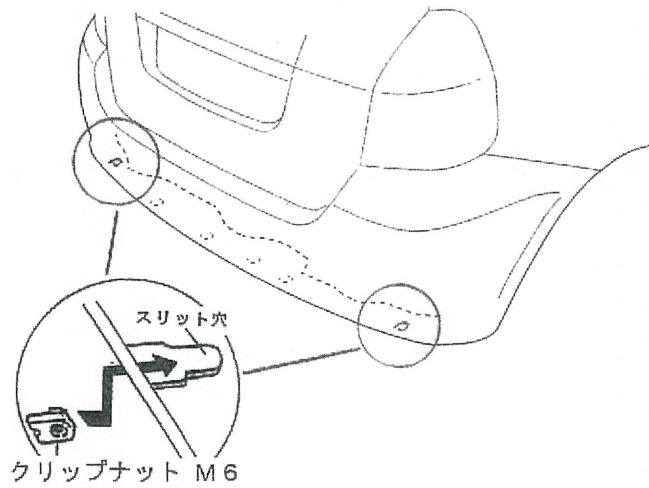

④リア バンパ ホイールアーチ部のドリルポイントにφ6の穴を開け、スピードナット5mmを差し込む。

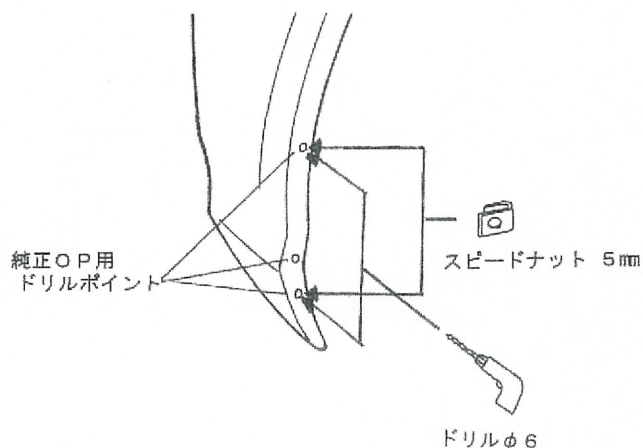

⑤モールを取り付ける。(未塗装品のみ行う)

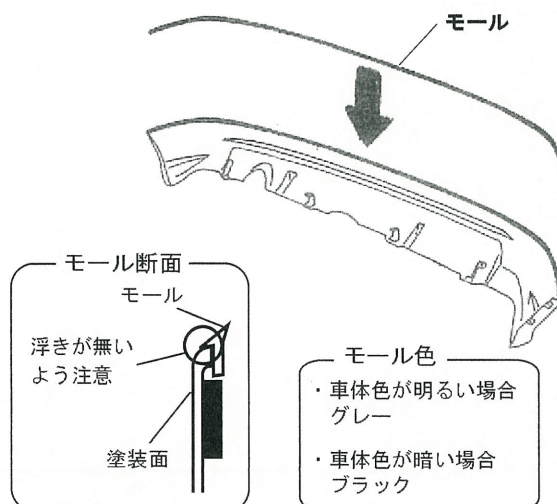

- モール色
- ・車体色が明るい場合
グレー
 - ・車体色が暗い場合
ブラック