



84111-XK7B-K0S0 FIT REAR AERO BUMPER (DUAL) 84111-XK7B-K1S0 FIT REAR AERO BUMPER (SINGLE)

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] 《K0S0》 F I T G D 1・3
《K1S0》 F I T G D 1・2・3・4

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	MR	R81	ミラノレッド
	BW	NH636P	ブリリアントホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	PY	Y66P	プレミアムイエロー・パール
	SU	B528M	シリウスブルー・メタリック
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	BO	YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメージスト・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

《K0S0》 DUALタイプの取付には、無限デュアルサイレンサー(18000-XK7B-K0S0)が必要です。
《K1S0》 SINGLEタイプの取付には、無限スポーツエキゾースト又は純正マフラーが適合します。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア エアロ バンパが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア エアロ バンパの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア エアロ バンパを擦る恐れがありますので十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア エアロ バンパに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. ジャッキアップ・リフトアップ及び牽引の際は、リア エアロ バンパとのクリアランスを必ず確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】


No.	PARTS NAME.	《KOSO》 QTY.	《K1S0》 QTY.
①	リア エアロ バンパ	1	1
②	エキゾーストガーニッシュ(ガンメタ)	1	1
③	ステー A	1	1
④	ステー B	1	1
⑤	段付ボルト M6×11.5	2	2
⑥	ワッシャナット M6	2	2
⑦	タッピングスクリュー M5×20	5	6
⑧	ワッシャ	4	4
⑨	スピードナット M5(金)	4	4
⑩	スピードナット M5(黒)	1	2
⑪	L. ダクトステッカー	1	1
⑫	R. ダクトステッカー	1	1

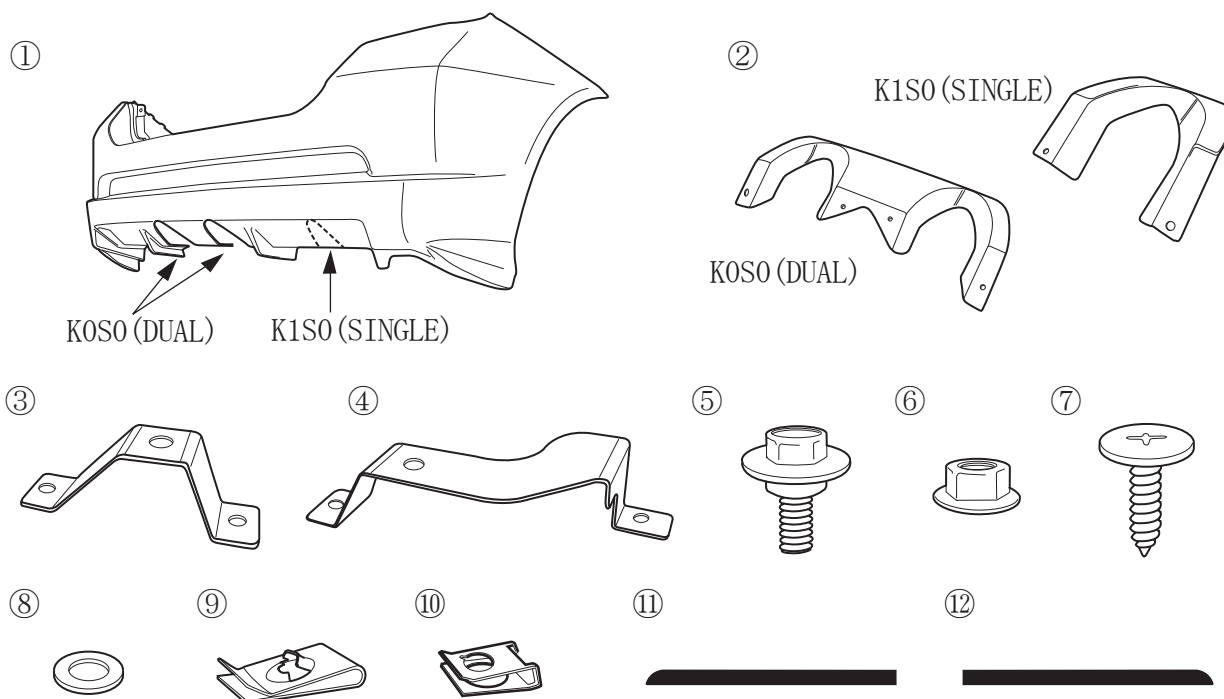

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑬	クッション	1

⑬



【必要工具】


- ・ドライバ（＋・－）
- ・ラチェットレンチ（10mm）
- ・ニッパ
- ・カッター
- ・クリップリムーバー
- ・ドリル φ7
- ・マスキングテープ
- ・ゴムヘラ
- ・スパナ／メガネ（10mm）
- ・六角レンチ
- ・ホワイトガソリン
- ・霧吹き

I. 取付準備

- 《注意》
- ・リア バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にすること。
 - ・走行直後はさけ、マフラーが冷えた状態で作業を行うこと。

① リア バンパを取外す。

A (2)




B (2)




C (6)



D (2)

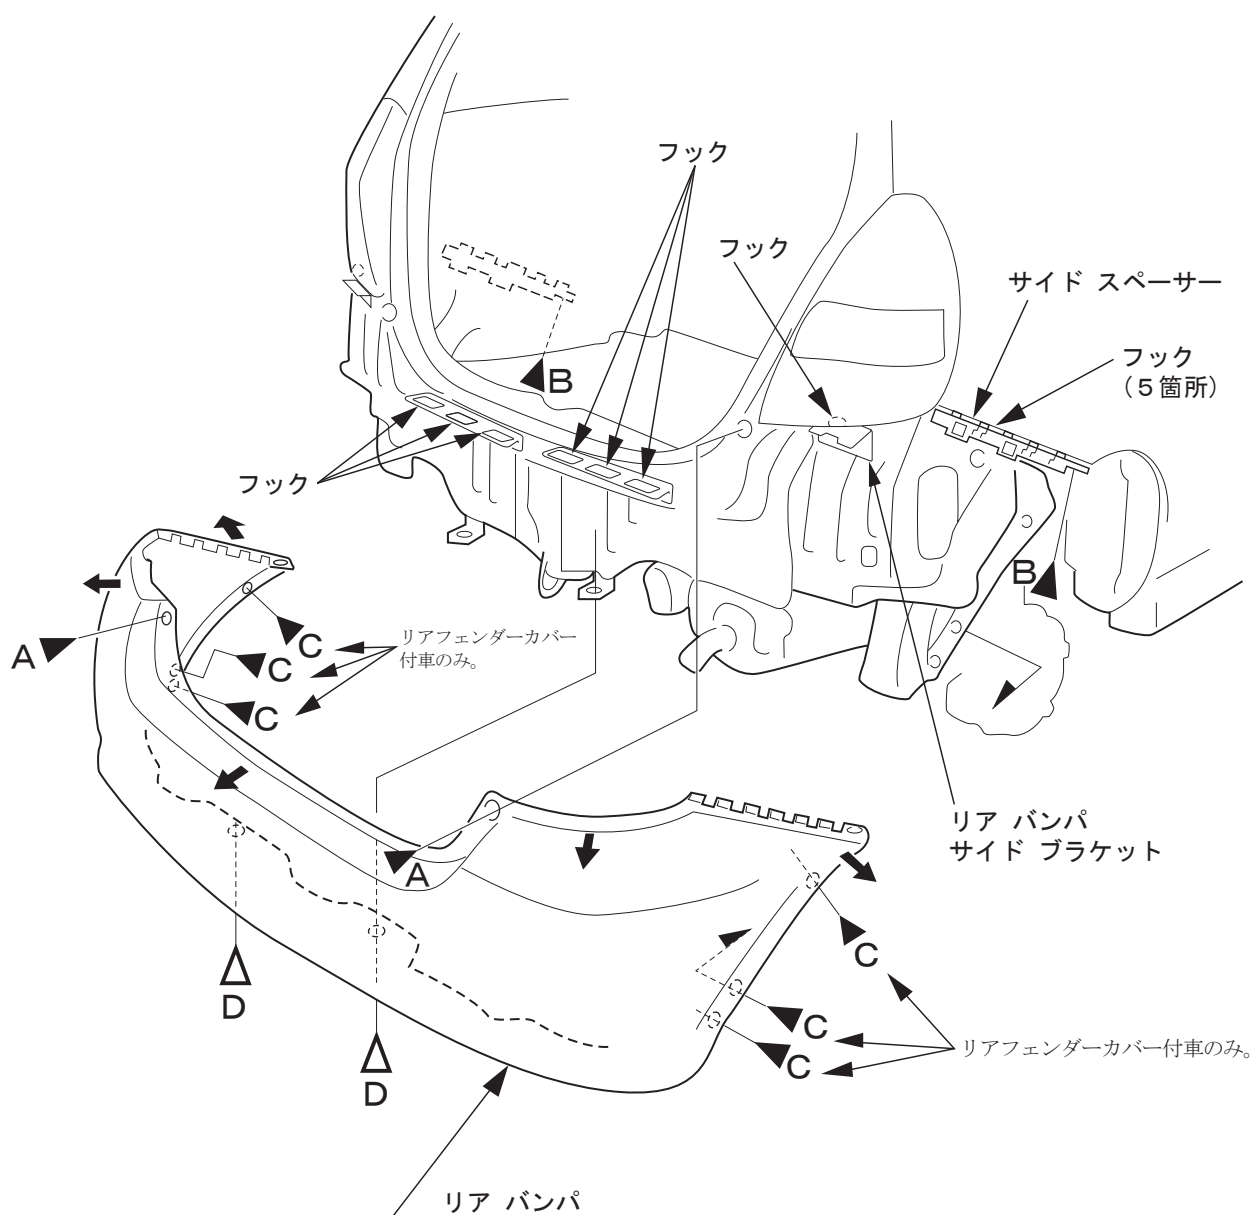

- ② リア エアロ バンパのダクトステッカー貼付面を脱脂洗浄し、ダクトステッカーを貼り付ける。

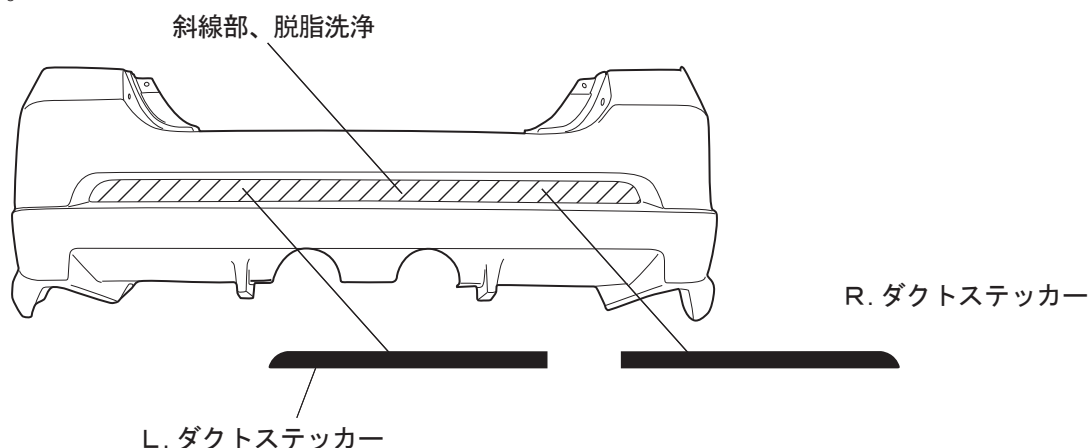


- ※ 1. 霧吹きに中性洗剤を 2・3 滴入れた水を吹き付け、ゴムヘラで空気と水分を抜きながら貼り付ける。
2. ステッカーは左右とも外側合わせで中央で重ねる。

- ③ リヤ インナー フェンダー付車両は、次にあげる加工を行う。


《W・A・Yグレード》

- ※ホイール アーチ部の下図の位置にドリルで $\phi 7$ の穴を開ける。（左右同様に行う）

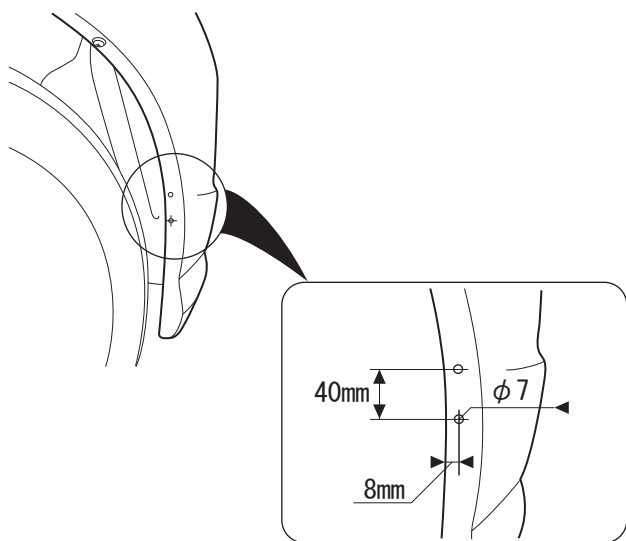


《Sグレード》

- ※インナー フェンダーのホイール アーチ部下側を下図の様にカットする。（左右同様に行う）

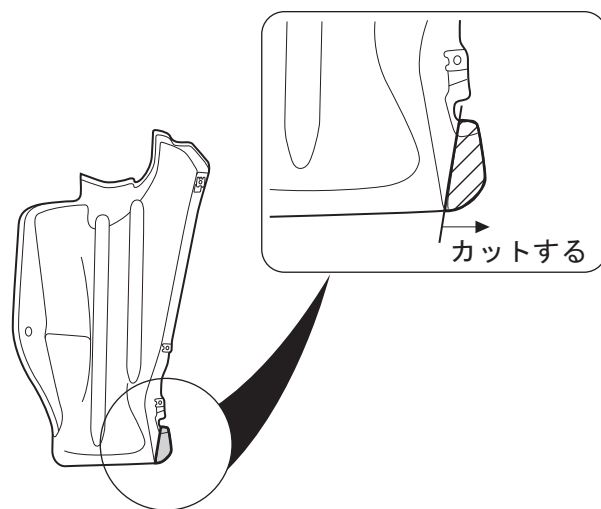

《未塗装品のみ行う》

- ④ リア エアロ バンパにクッションを貼り付ける。

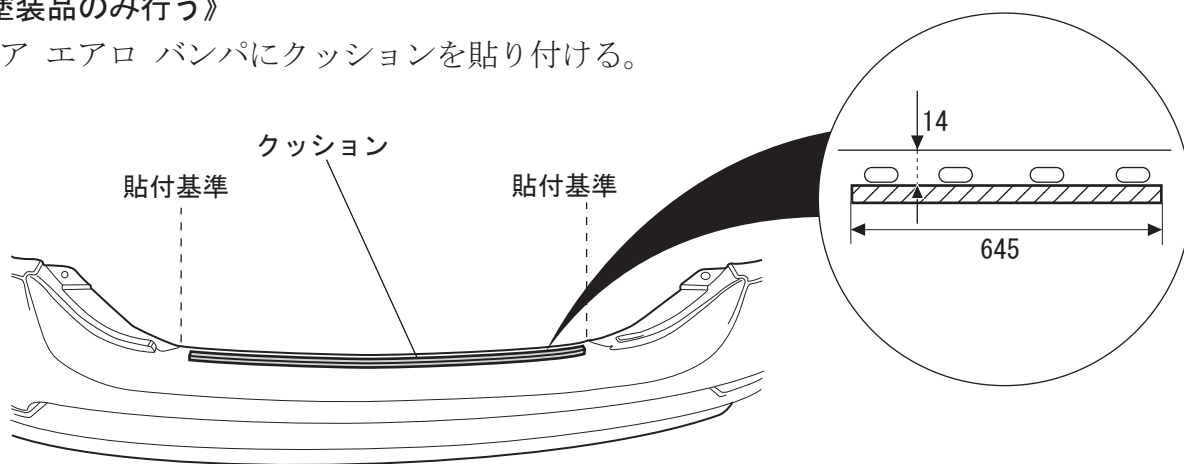

II. リア エアロ バンパの取付

《注意》・リア エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・作業は左右同様にを行うこと。

① 車体にステーA・ステーBを取り付ける。

② スピードナット M5 (金)を差し込む。

A (2)




B (2)



C (2)



D (4)

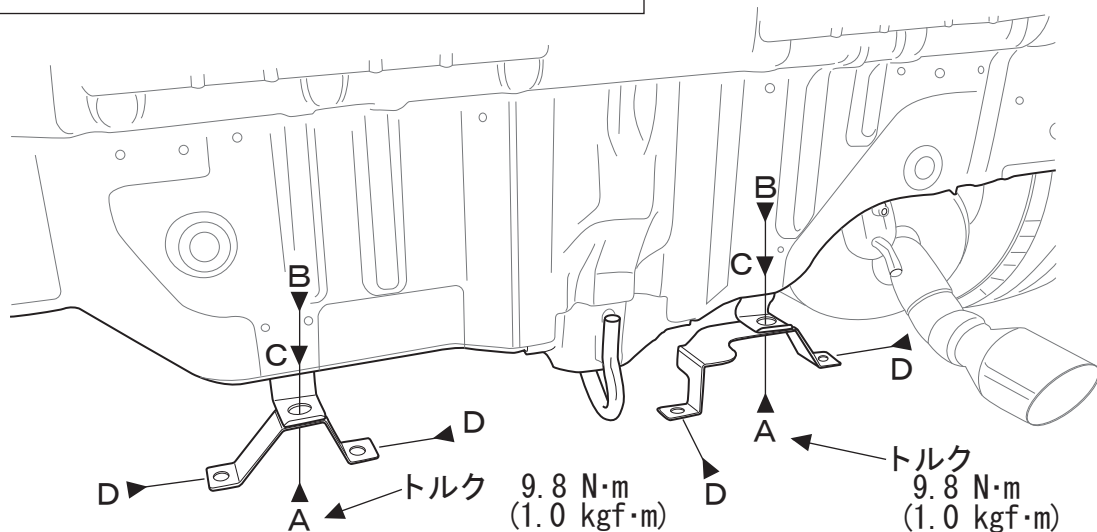


③ バンパを取り付ける。

④ 六角穴付ボルト (再使用) にワッシャ (同梱) を入れて取り付ける。


⑤ ホイールアーチ部上をタッピングスクリュー (再使用) で取り付ける。

⑥ フェンダーカバー付車は、上側2ヶ所タッピングスクリュー (再使用) で取り付ける。

※左右とも作業する

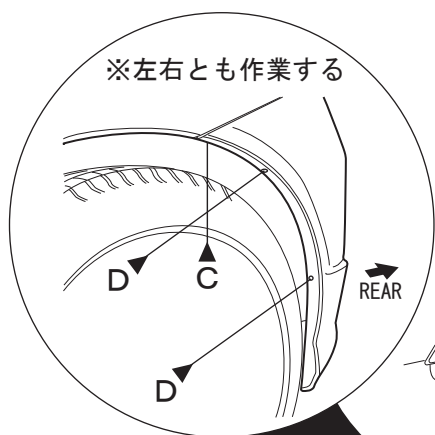

A (2)




(再使用)

B (2)




C (2)




(再使用)

D (4)




(再使用)

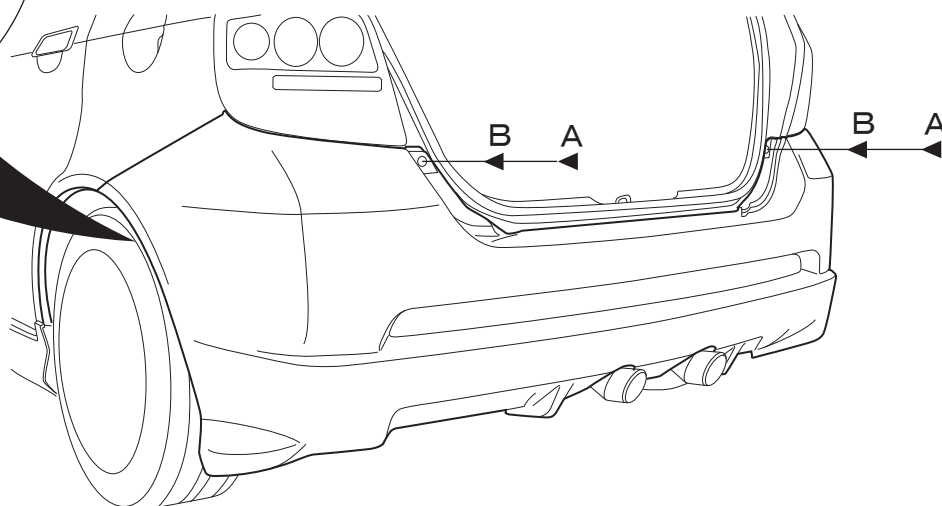

※ ⑦からは、84111-XK7B-K0S0 (DUAL) と84111-XK7B-K1S0 (SINGLE) の取付方法が異なります。

《 84111-XK7B-K0S0 (DUAL) タイプのエキゾーストガーニッシュの取付 》

- ⑦ エキゾーストガーニッシュの両面テープの離型紙を 3 cm程度はがして外側に折り曲げマスキングテープで貼り付ける。
- ⑧ エキゾーストガーニッシュ貼付面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。
- ⑨ エキゾーストガーニッシュをリア エアロ バンパに合わせて、下面をタッピングスクリュとスピードナットM5 (黒)で仮組みする。
(バンパ側にスピードナットM5 (黒)を差し込む)
- ⑩ エキゾーストガーニッシュ取付位置(浮き・隙間が無く合う位置)を確認し、両面テープの離型紙をはがし圧着する。
- ⑪ ボルトスクリュ類をすべて本締めし、取付状態が完全か確認する。

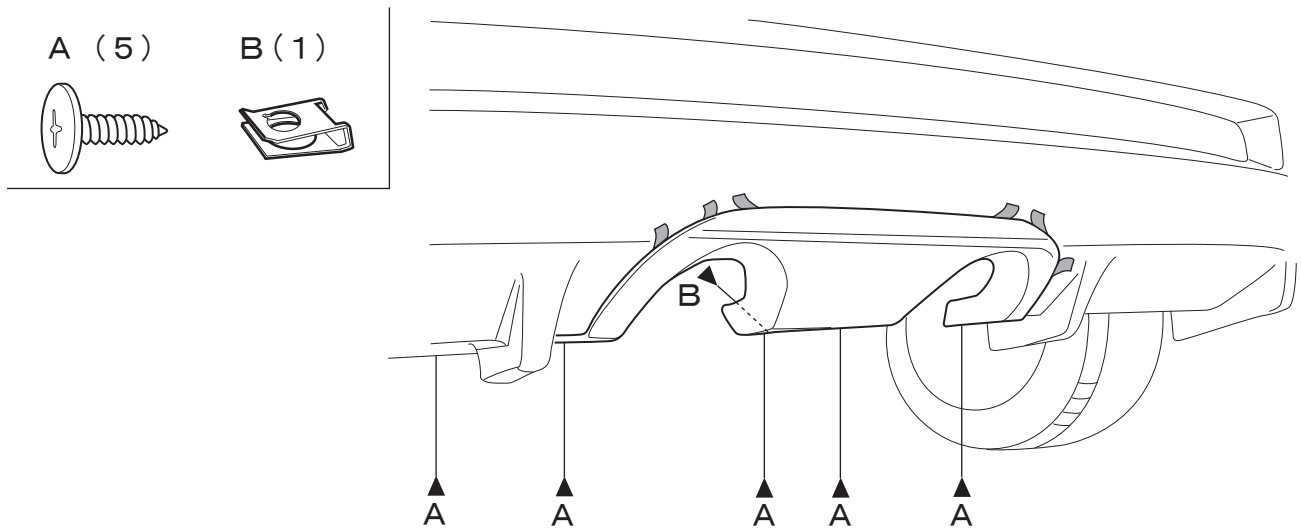

《 84111-XK7B-K1S0 (SINGLE) タイプのエキゾーストガーニッシュの取付 》

- ⑦ エキゾーストガーニッシュの両面テープの離型紙を 3 cm程度はがして外側に折り曲げマスキングテープで貼り付ける。
- ⑧ エキゾーストガーニッシュ貼付面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。
- ⑨ リア エアロ バンパ下面をタッピングスクリュでステーA・ステーBに取り付ける。
- ⑩ エキゾーストガーニッシュをリア エアロ バンパに合わせて、下面をタッピングスクリュとスピードナットM5 (黒)で仮組みする。
(バンパ側にスピードナットM5 (黒)を差し込む)
- ⑪ エキゾーストガーニッシュ取付位置(浮き・隙間が無く合う位置)を確認し、両面テープの離型紙をはがし圧着する。
- ⑫ ボルトスクリュ類をすべて本締めし、取付状態が完全か確認する。

