

84111-XK8A-KOSO REAR UNDER SPOILER

for HONDA MOBILIO Spike

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 MOBILIO Spike GK1・GK2-100～

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	84111-XK8A-KOSO-BW	NH636P	フ・リリアントホワイト・パール
	84111-XK8A-KOSO-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	84111-XK8A-KOSO-MR	R81	ミラノレッド
	84111-XK8A-KOSO-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	84111-XK8A-KOSO-EB	B509M	エフェクトブルー・メタリック
	84111-XK8A-KOSO-VB	B520P	ビ・ビ・ットブルー・パール
	84111-XK8A-KOSO-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限／商品事業部 営業課 【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

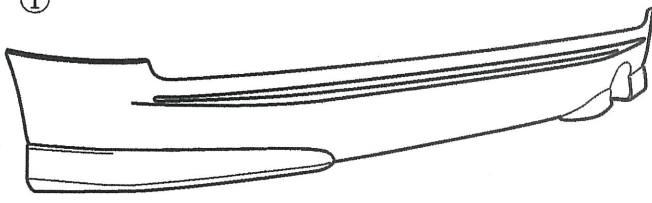No.	PARTS NAME.	QTY.	①
①	リア アンダ スポイラ	1	
②	段付きボルト M6×10.7	3	
③	ワッシャボルトM6×16	2	
④	タッピングスクリュー M5×16	4	
⑤	スピードナット M5	4	
⑥	クリップナット M6	3	
⑦	ナット M6	2	

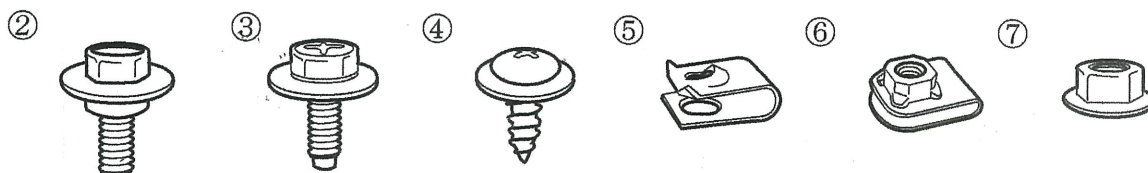

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑧	スポイラ カバー L	1
⑨	スポイラ カバー R1	1
⑩	スポイラ カバー R2	1
⑪	リベット	7
⑫	ワッシャ	7
⑬	モール(グレー/ブラック) 各1	

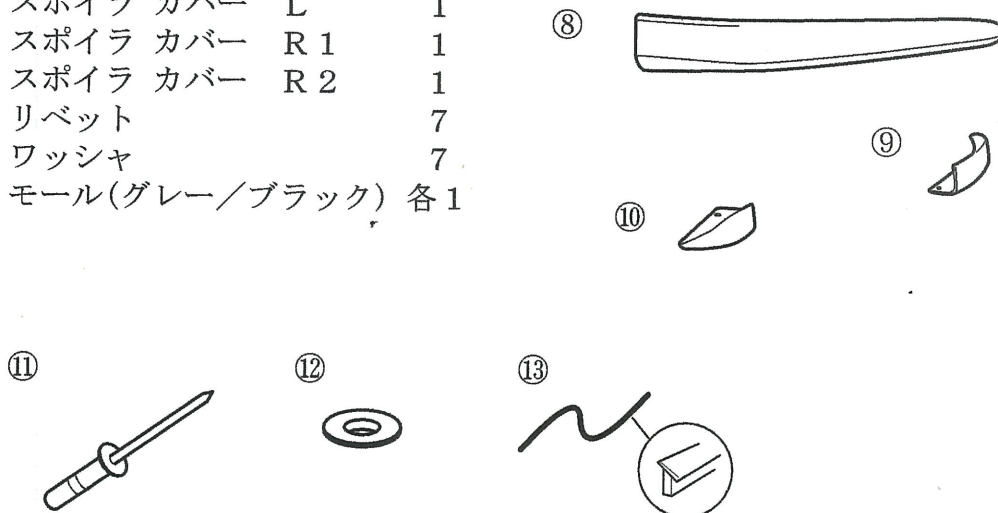


【必要工具】

- ・ドライバー 十・ー
- ・ドリルφ3・φ6
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・リベッター（未塗装品のみ）

I. 取付準備



- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①リア アンダ スポイラに、スポイラカバーL・R 1・R 2を取り付ける。(未塗装品のみ行う)

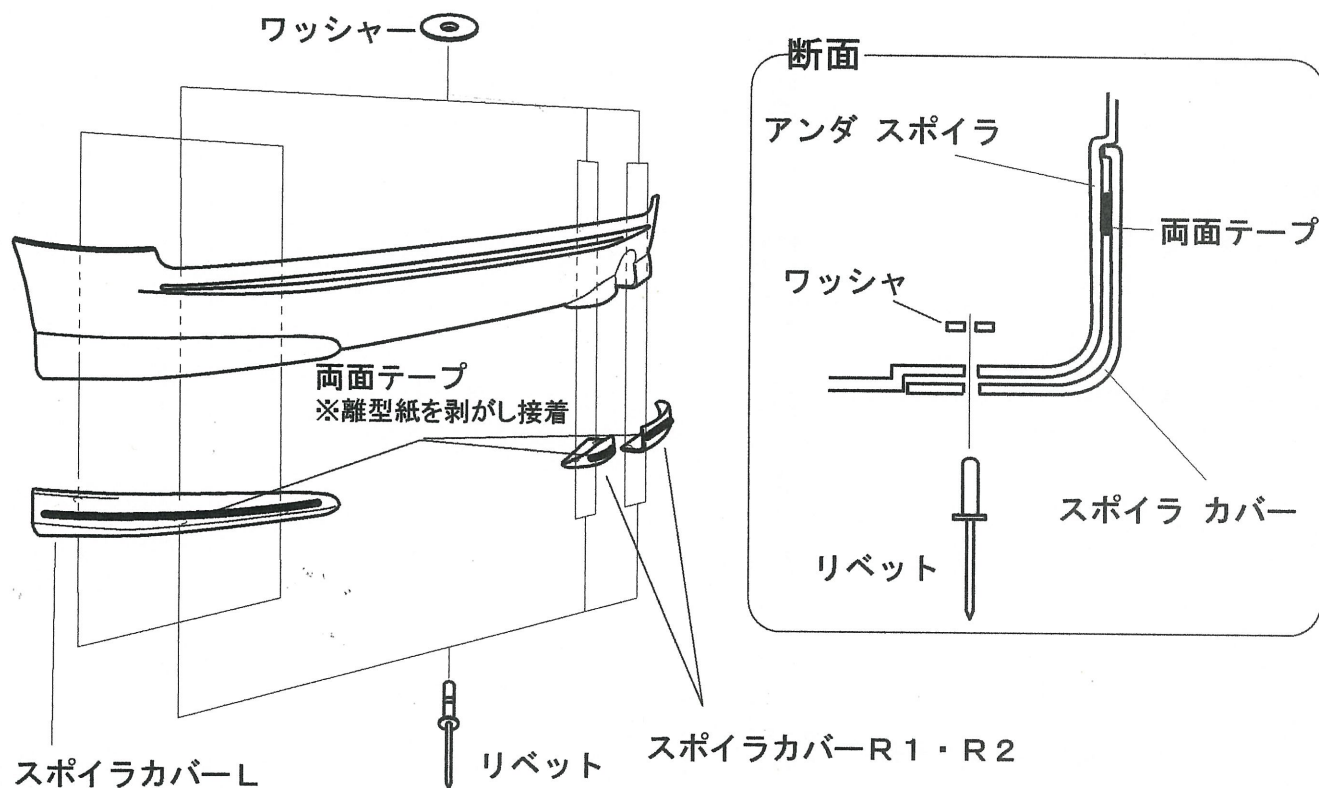


②リア アンダ スポイラにモールを取り付ける。(未塗装品のみ行う)


モール色
車体色が明るい場合 グレー
車体色が暗い場合 ブラック

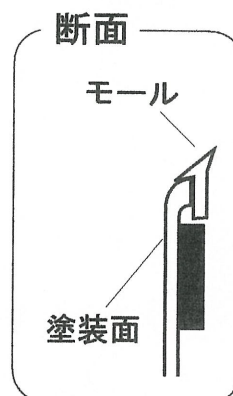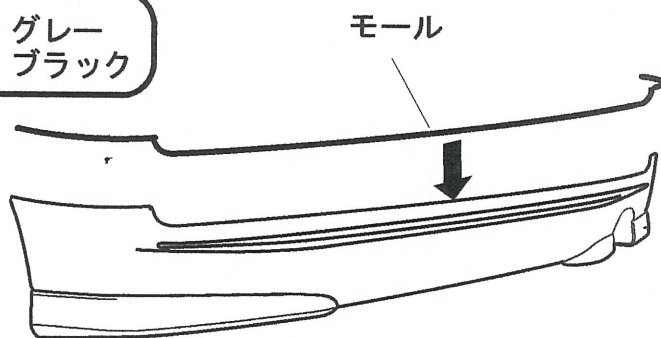


③リア バンパの折り返し面にあるドリルポイントにドリルでφ 6の穴を開け、スピードナットを差し込む。

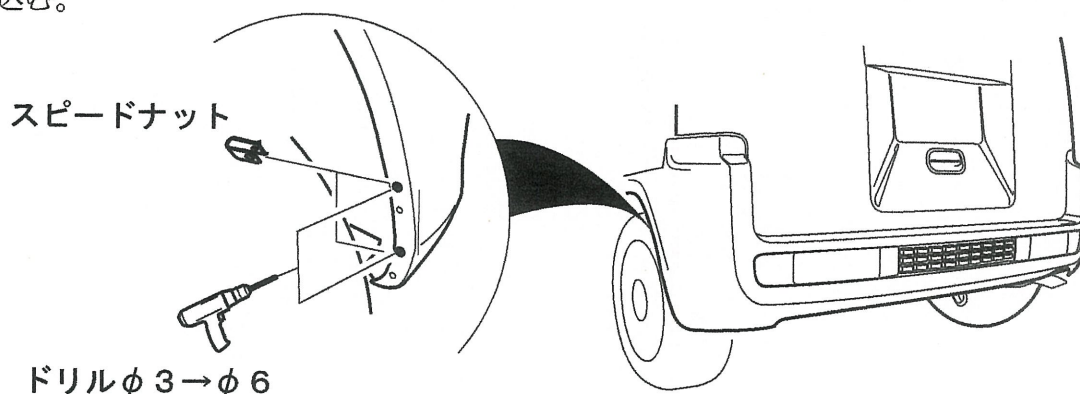


- ④いったんリヤ アンダ スポイラを仮付けし、マフラー出口の左右のステーの穴をマーキングする。（取付位置本書P 5①②参照）
- ⑤リア バンパを取外し（サービスマニュアル13-125頁参照）、マーキングの位置にドリルφ7で穴を開ける。
- ⑥スリット穴3ヶ所に付属のクリップナットを差し込む。
- ⑦リヤ バンパを取り外した逆の手順で取り付ける。

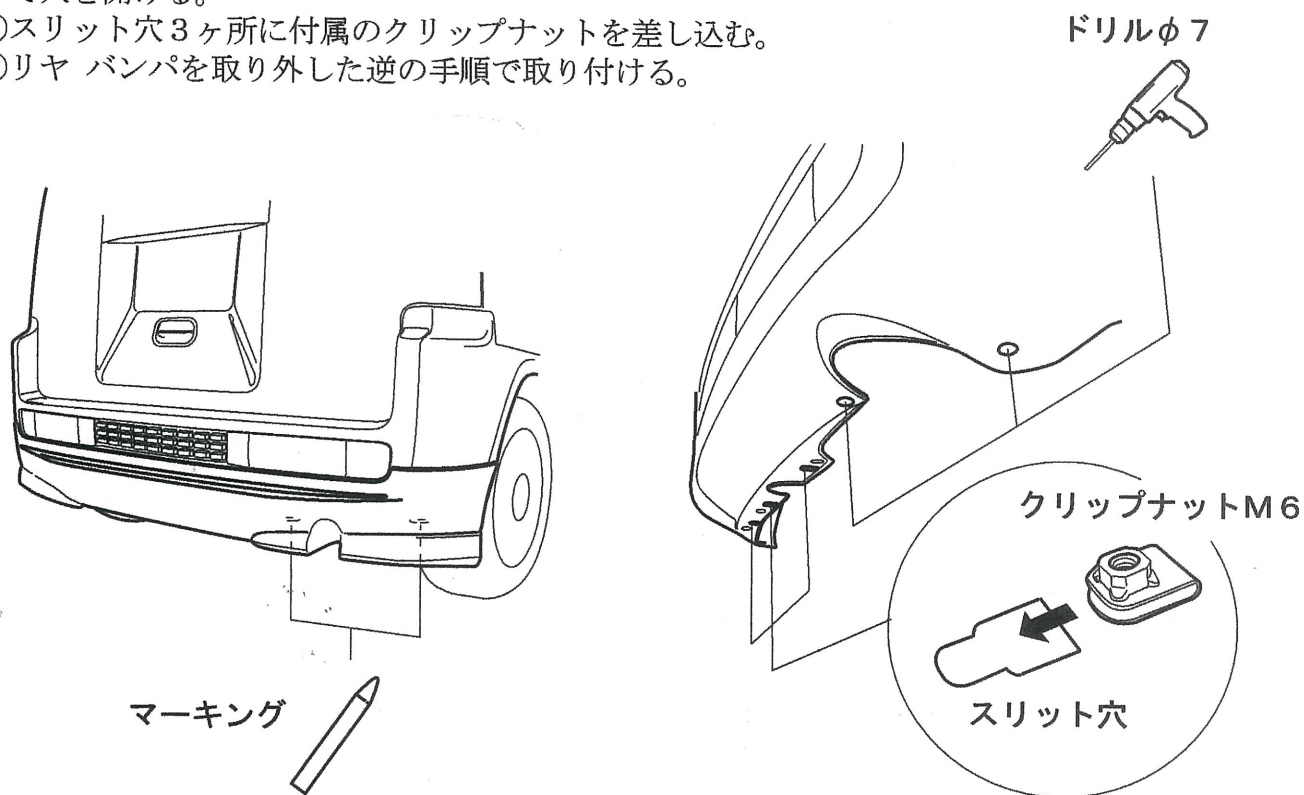

- ⑧下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

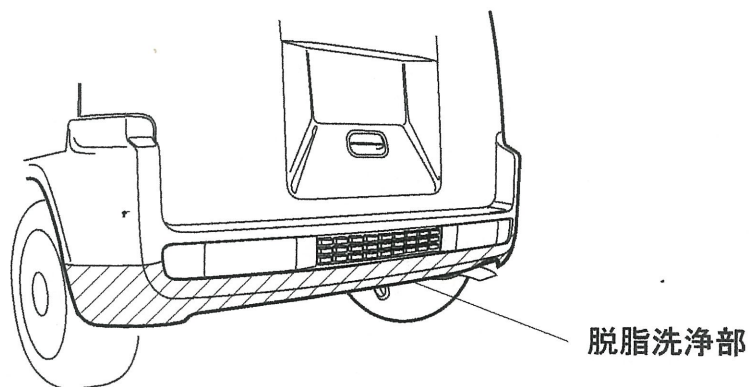

- ⑨リア アンダ スポイラの両面テープの離型紙を5cmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

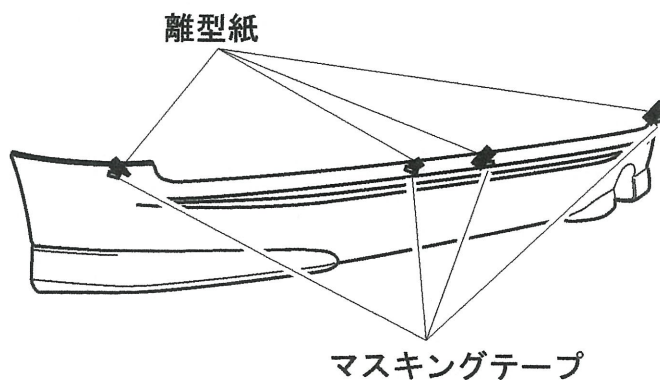

Ⅱ. リア アンダ スポイラの取付


《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


・作業は左右同様に行うこと。

①リア アンダ スポイラの両端を開き、リア バンパにはめ込む。

②タッピングスクリュ 5×16・段付きボルト 6×10.7・ワッシャボルト 6×16を使い、リア バンパにリア アンダ スポイラを仮付けする。

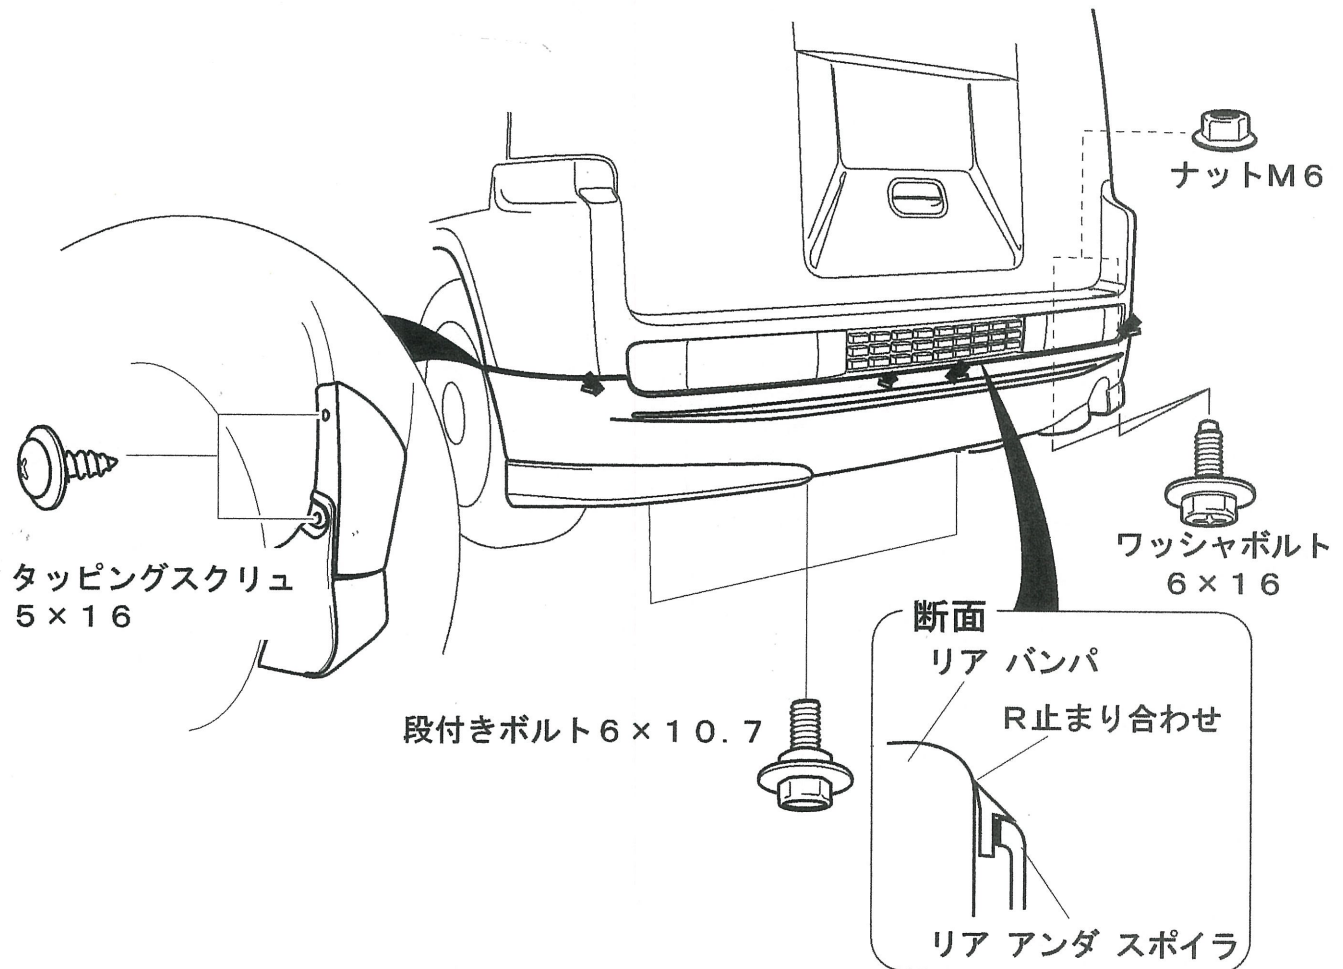

③取り付け位置を確認し両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

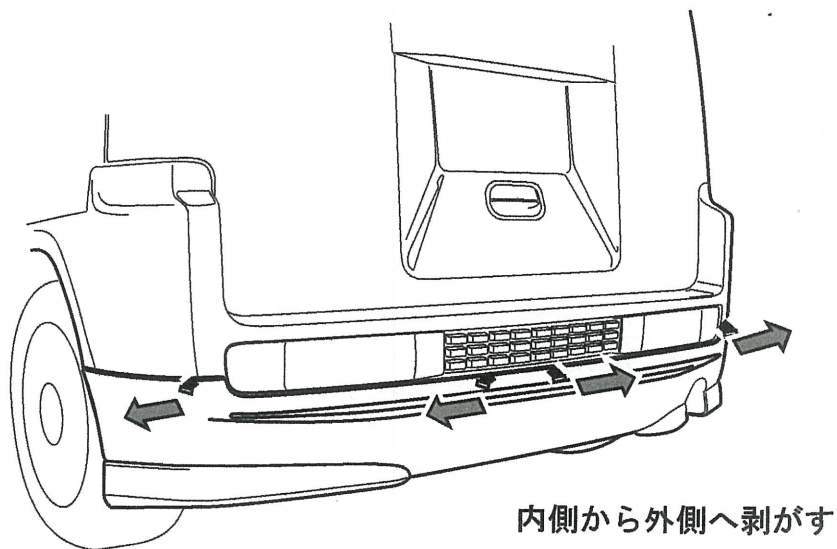

④各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。

84111-XK8A-K0S0 REAR UNDER SPOILER

for HONDA MOBILIO Spike

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] MOBILIO Spike GK1・GK2-100～

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	84111-XK8A-K0S0-BW	NH636P	フリアントホワイト・パール
	84111-XK8A-K0S0-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	84111-XK8A-K0S0-MR	R81	ミラノレッド
	84111-XK8A-K0S0-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	84111-XK8A-K0S0-EB	B509M	エフェクトブルー・メタリック
	84111-XK8A-K0S0-VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	84111-XK8A-K0S0-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントパルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135

【営業時間9:00～18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。