



84111-XKBD-K0S0 ACCORD REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ACCORD/ACCORD Euro R
CL7・CL9-120

【色記号】

無限色記号	ホンダ色記号	色名
PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
NB	B92P	ナイトホークブラックパール
BS	B538M	ブルーイッシュシルバー・メタリック
RB	B536P	ロイヤルブルーパール
TB	B507P	アクティックブルーパール
MR	R81	ミラノレッド
ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はエンジンルーム内のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◇◆塗装作業の注意事項◇◆


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダースポイラ	1
②	リア アンダースポイラ 別ピース	1
③	スプリングナットM5	5
④	スピードナットM5	2
⑤	クリップナットM6	4
⑥	ワッシャーボルトM6×16	6
⑦	段付ボルトM6×12	2
⑧	ブラケット	2
⑨	タッピングスクリュM5×20	7

①

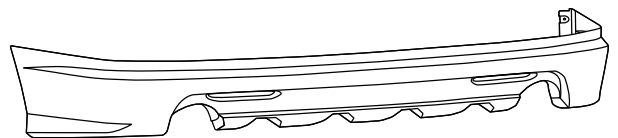

②

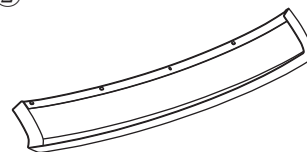

③



④




⑤




⑥



⑦



⑧




⑨



未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	モール(グレー/ブラック)	各1

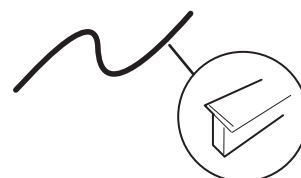

【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・ドリルφ3・φ6
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン

I. 取付準備

- ・リア アンダ スポイラおよび車体に傷つけないように注意して作業を行うこと。
- 《注意》 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①リア バンパを取り外す。

(純正リア アンダ スポイラ装着車のみ行う) (サービスマニュアル参照)


②純正リア アンダ スポイラを取り外し、スポイラからリフレクターを取り外す。

(純正リア アンダ スポイラ装着車のみ行う) (サービスマニュアル参照)

③リフレクターをバンパに取り付ける。(純正リア アンダ スポイラ装着車のみ行う)


④リア アンダ スポイラのツートン塗装部は下図の位置でつや消し黒色にて行う。

(未塗装品のみ行う)

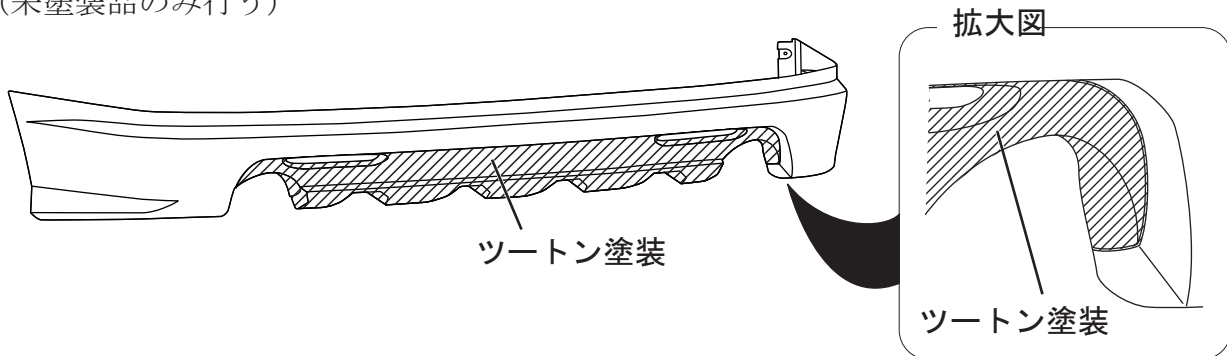


⑤リア アンダ スポイラのモール貼付け部 (点線部) を脱脂洗浄しモールを貼り付ける。

(未塗装品のみ行う)

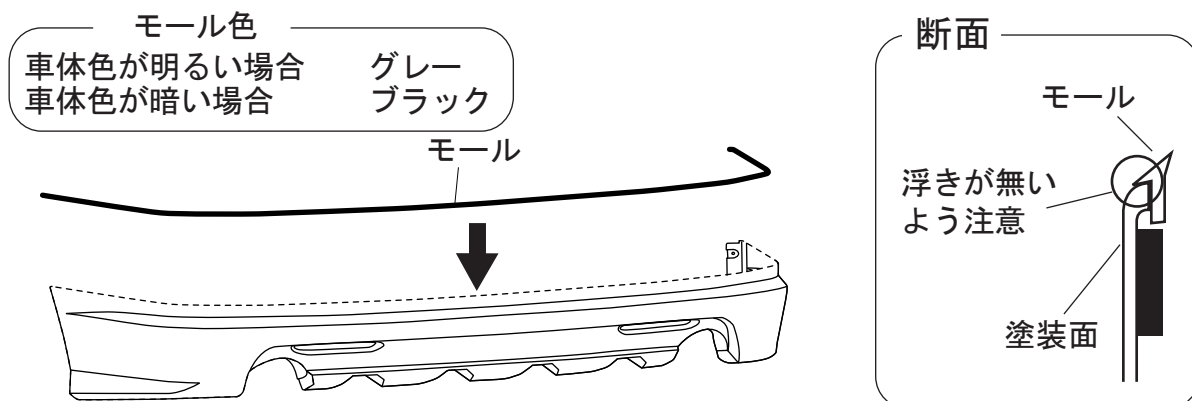


⑥リア バンパの折り返し面にあるタッピングスクリューM5×20 (再使用)を取り外す。

⑦リア バンパの折り返し面下側のポンチマークにφ3→φ6の穴を開けスピードナットM5を差し込む。

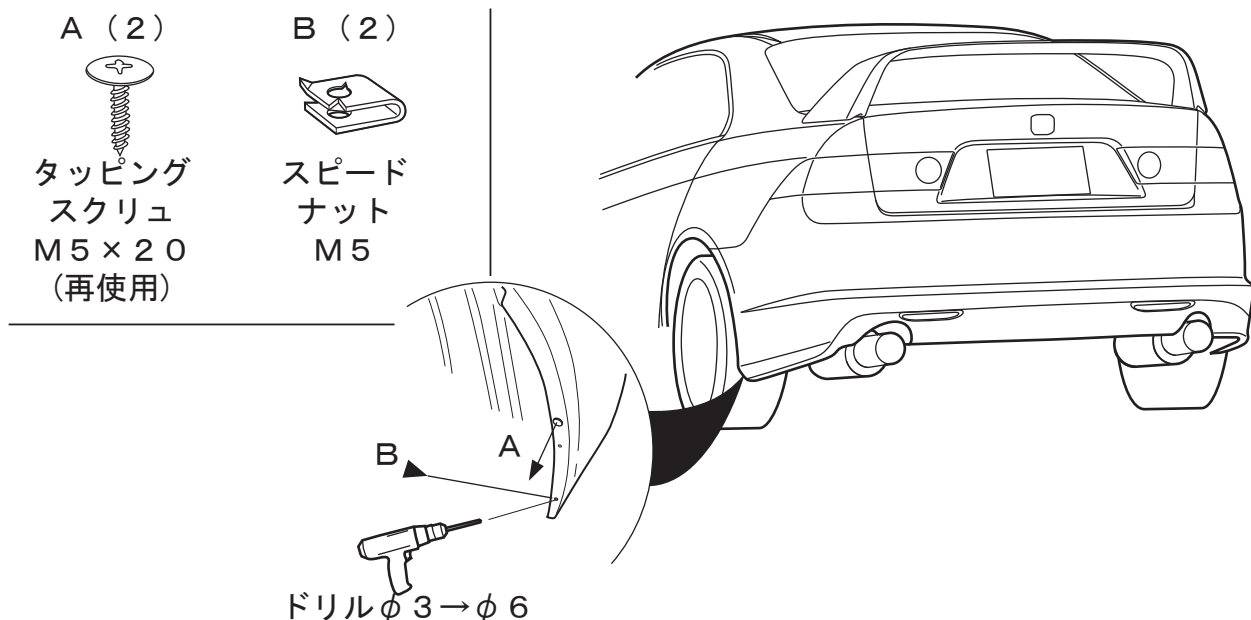


⑧リア バンパにブラケットを段付ボルトM6×12にて取り付ける。

⑨クリップナットM6を車両に取り付ける。

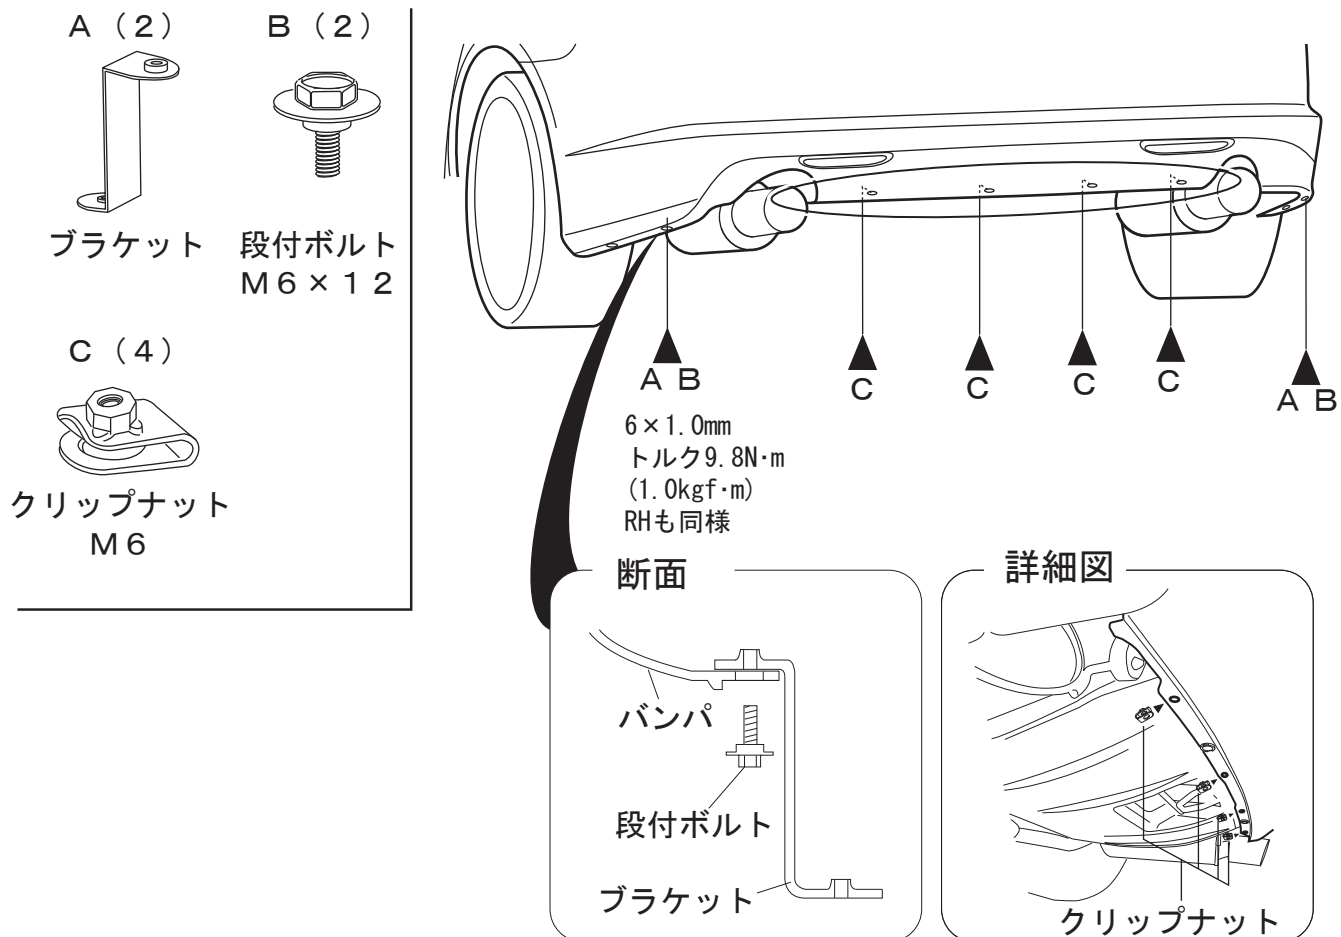


- ⑫リア アンダ スポイラの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

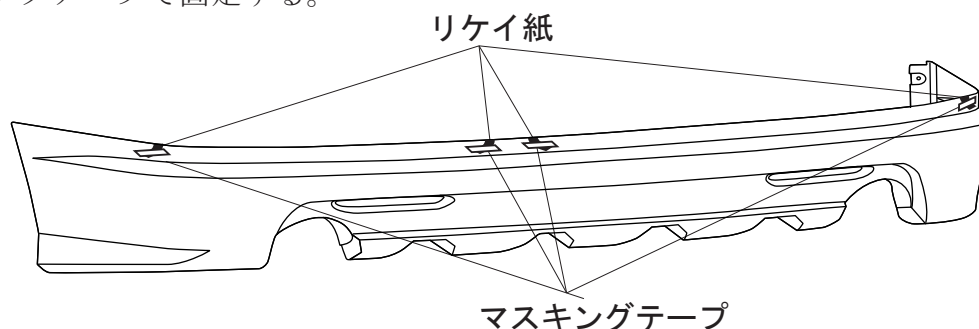

II. リア アンダ スポイラの取付

- 《注意》
- ・リア アンダ スポイラおよび車体に傷つけないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。


- ①リア アンダ スポイラの両端を開き、リア バンパにはめ込む。
②タッピングスクリュM5×20とボルトM6×16にてリア アンダ スポイラを仮止めする。

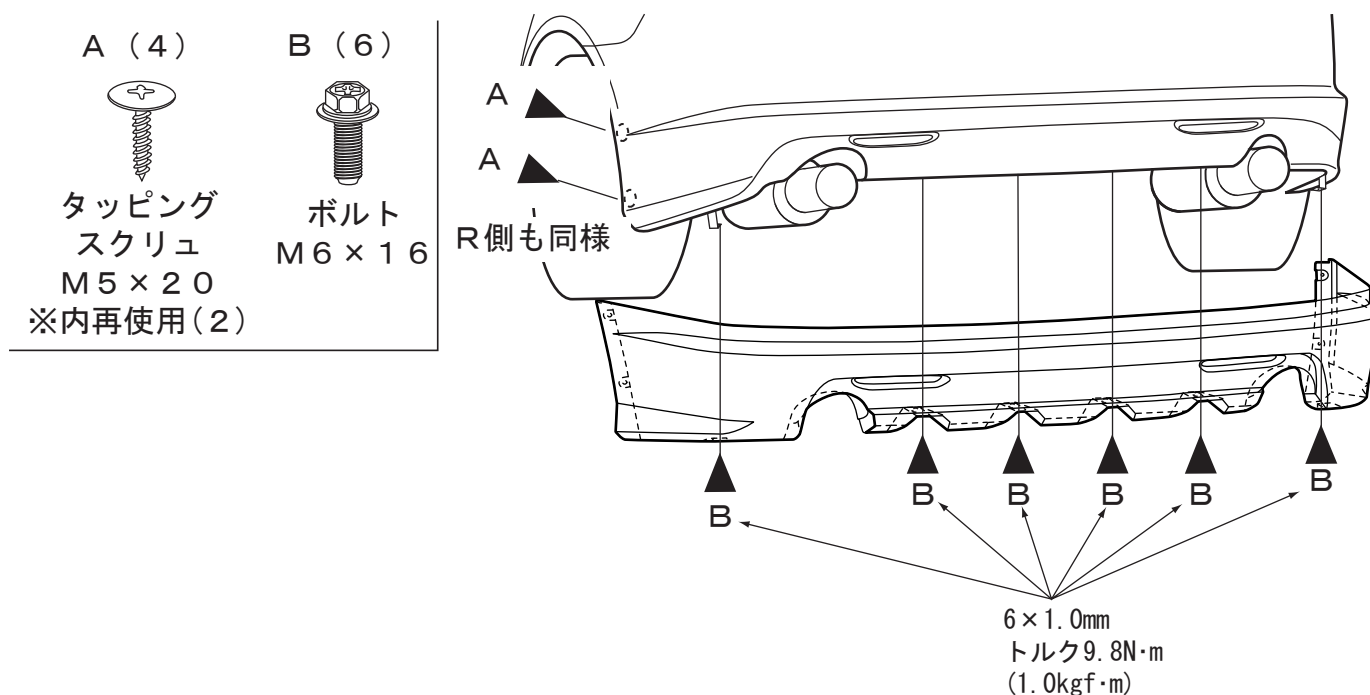

- ③リア アンダ スポイラの両面テープの離型紙を中心から外に向かい引き抜くように剥がし、リア バンパに圧着する。


スポイラを上方に押し上げながら左右の取り付け状態を確認し、圧着する

バンパ内側と外側で挟み込み圧着する

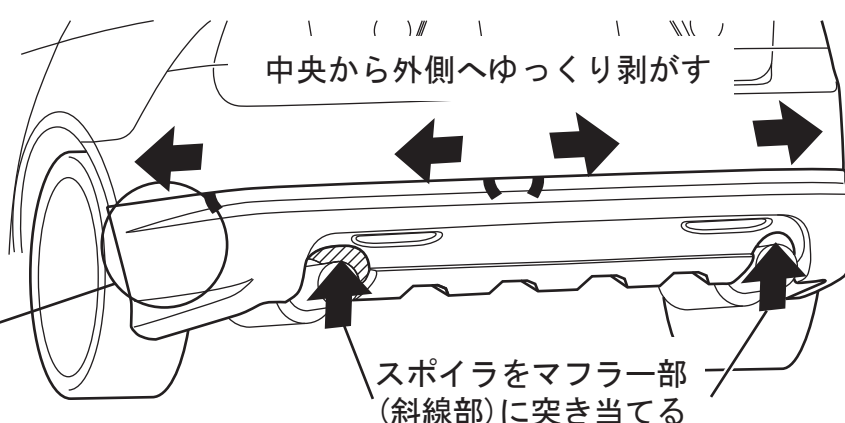


- ④各部のボルト、タッピングスクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。

⑤別ピースの離型紙を50mmほど剥がし、マスキングテープで固定する。

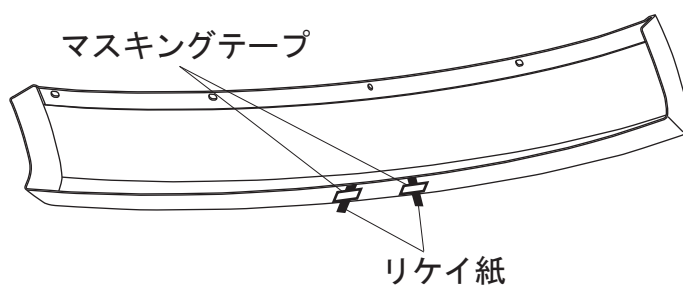

⑥リア アンダースポイラ斜線部をホワイトガソリンにて脱脂洗浄する。

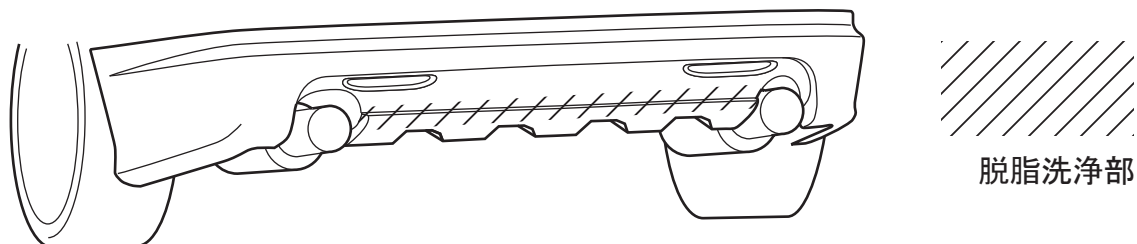

⑦下図の位置でリア アンダースポイラに別ピースをタッピングスクリューM5×20にて仮止めする。



A (5)




タッピング
スクリュー
M5×20

拡大図

2mm一定の隙間を
あける

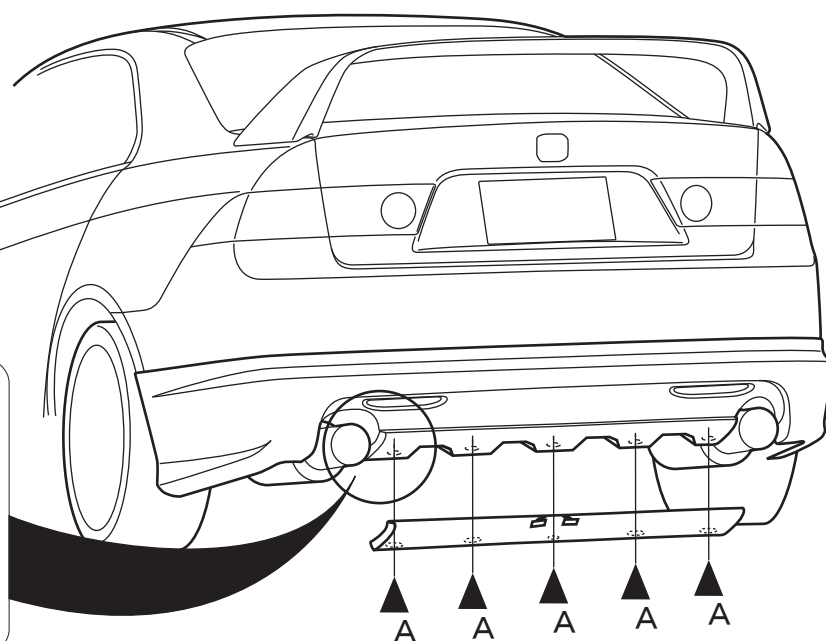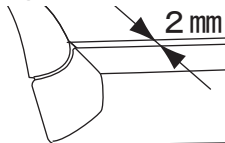

⑧離型紙を中心から外に向かい引き抜くように剥がし、リア アンダースポイラに圧着する。

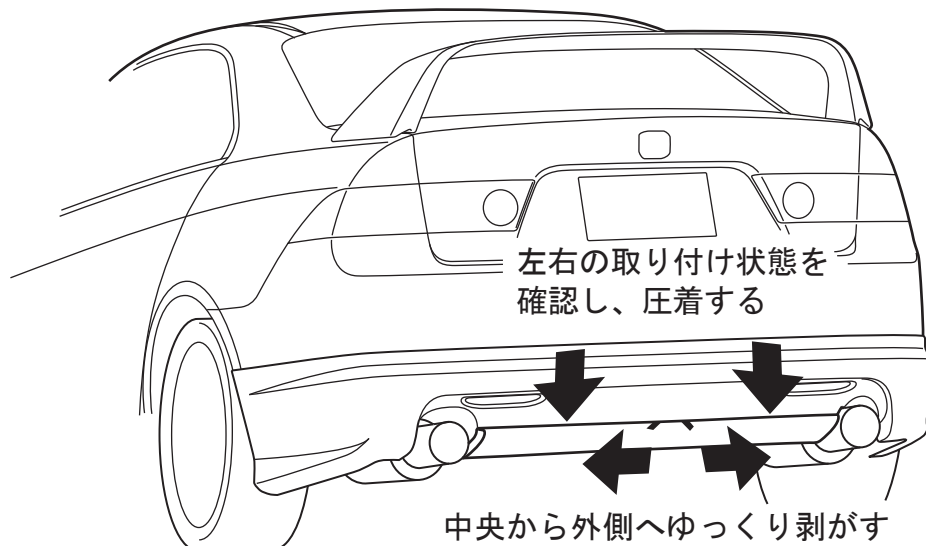

⑨各部のタッピングスクリューを本締めし、取付状態が完全か確認する。