



84111-XKD -K0S0 REAR UNDER SPOILER

for HONDA ODYSSEY Absoluto

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ODYSSEY
RB1-100~120 RB2-100~120

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	ZZ	—	未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。






〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課
【営業時間10:00~17:00】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダー スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダー スポイラの取り付けにより、スポイラ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダー スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダ スポイラ	1
②	ワッシャーボルト M6	8
③	ワッシャーナット M6	8
④	タッピングスクリュー M5	2
⑤	スピードナット M5	2
⑥	型紙	

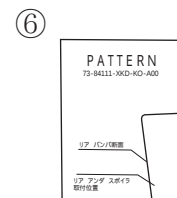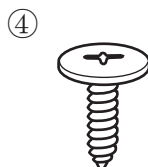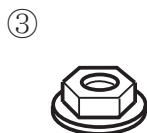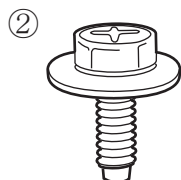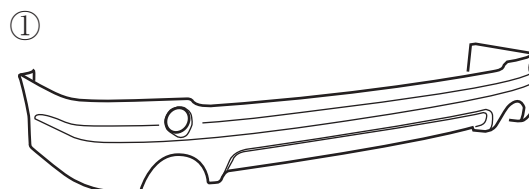

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑦	モール(グレー/ブラック)	各 1



【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・定規
- ・ドリルφ 3・6・10
- ・マスキングテープ
- ・マジック
- ・スパナ・メガネ 10 mm
- ・ホワイトガソリン
- ・カッター

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備



- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は、塗装後にリア アンダー スポイラにモールを貼り付ける。

モール色



- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

断面

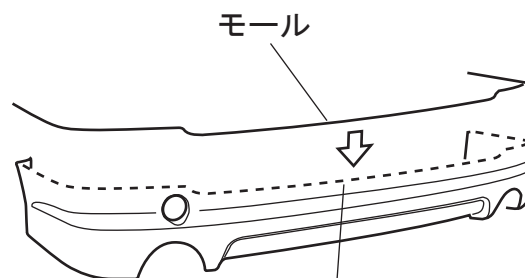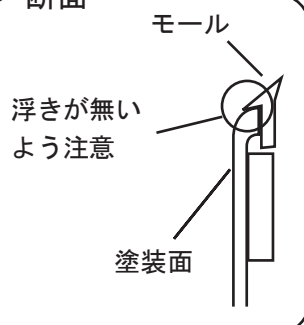

※貼付け面を脱脂する

- ②テールゲートを開け、付属の型紙を使用し、スポイラ取り付け高さ位置をマーキングする。
(マーキングはマスキングテープを使用すること)

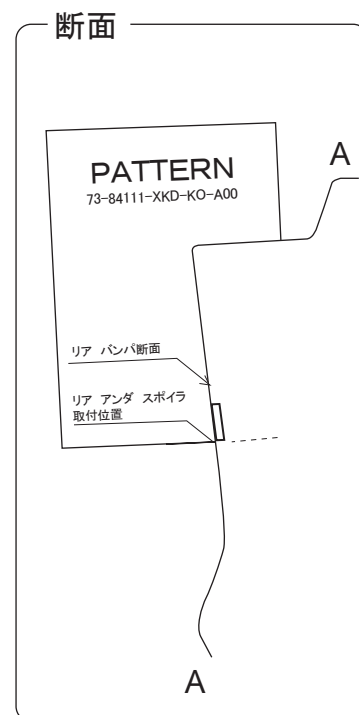
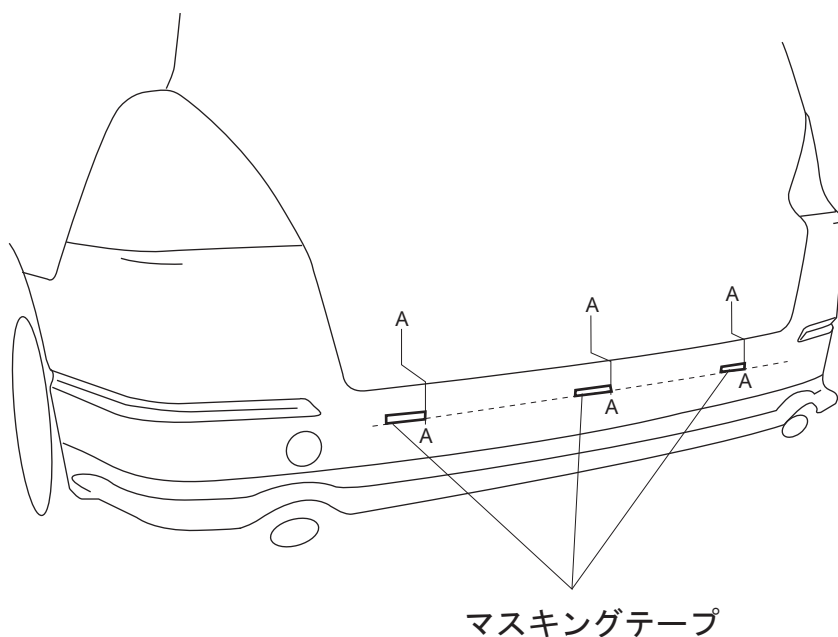


- ③リア バンパ折り返し面のドリルポイントにφ6の穴を開け、スピードナット Aを差し込む。

A (2)



スピードナット

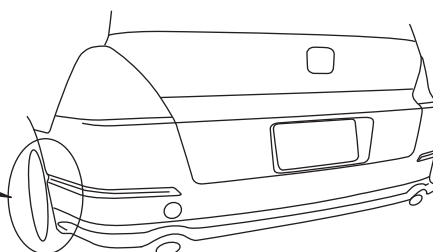
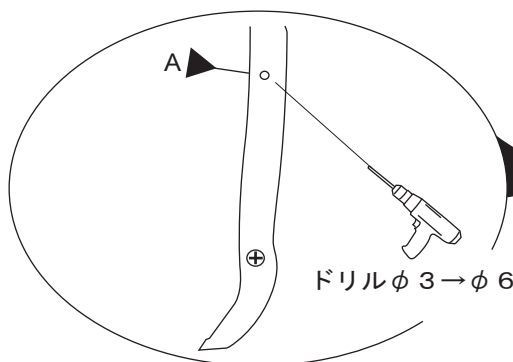


- ④リア バンパ折り返し面にあるタッピングスクリュ Bを取り外す。


B (2)




タッピングスクリュ

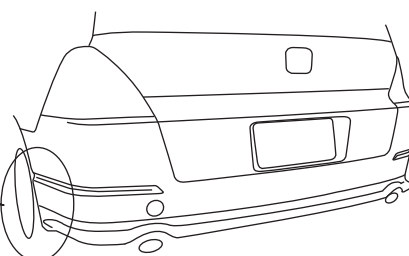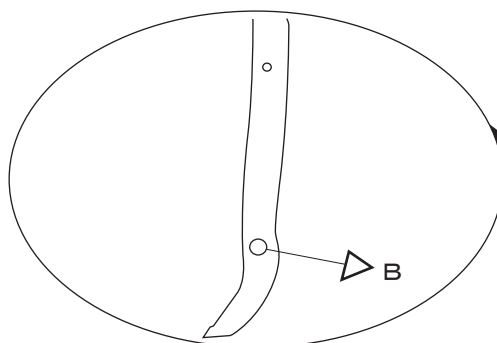

- ⑤リア アンダー スポイラをバンパに仮組みし、スポイラ裏面のブラケットの穴位置を下記の寸法でバンパにマーキングする。(8箇所)

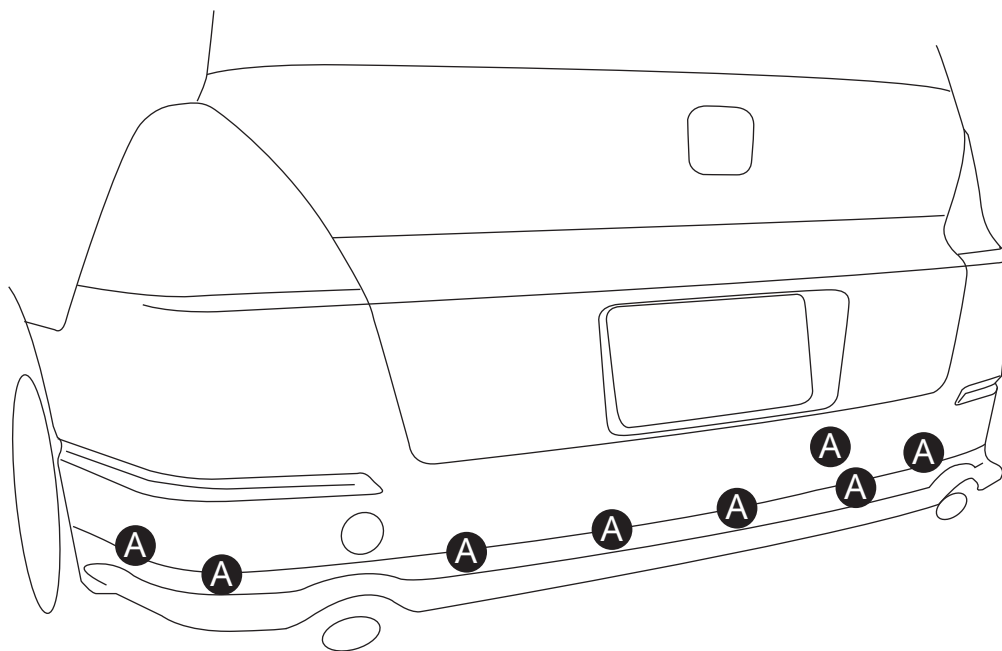


リア アンダー スポイラ裏面

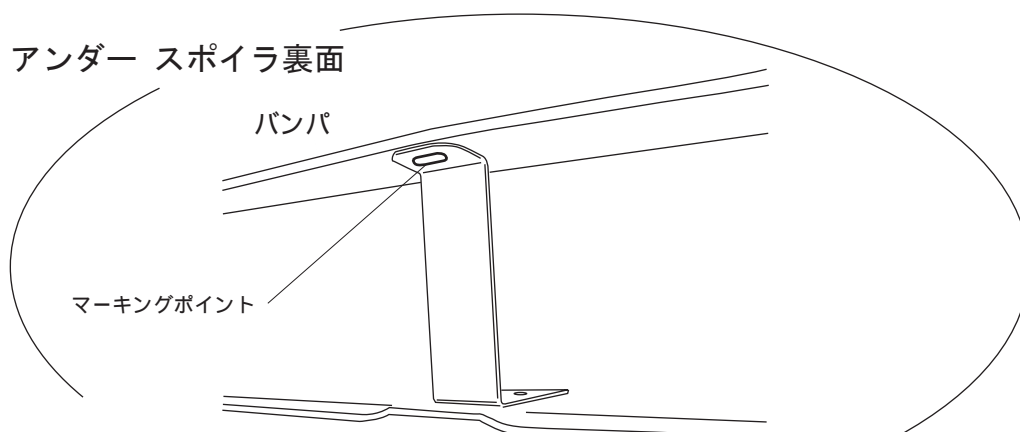


- ・マーキング位置はバンパ末端のリブから寸法位置（下図参照）で横方向はブラケットの穴のセンターを基準にする。

A（8箇所）



断面

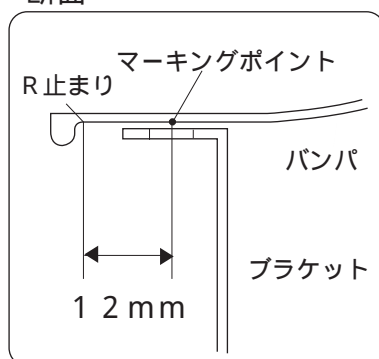


下面図

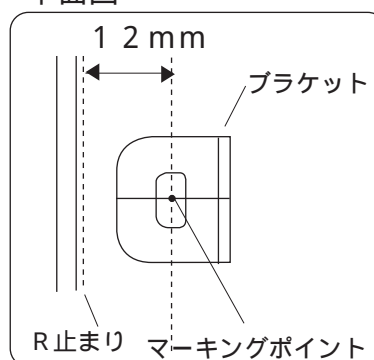

- ⑥リア アンダー スポイラを取り外し、⑤でマーキングしたマーキングポイントの中心にφ10の穴を開ける。

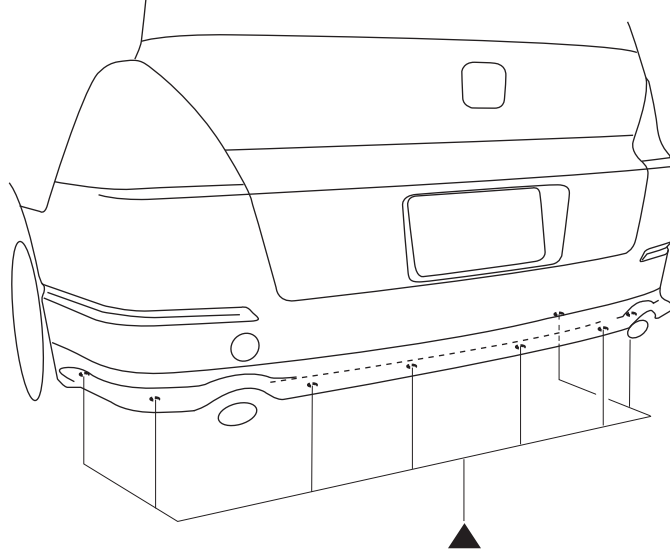
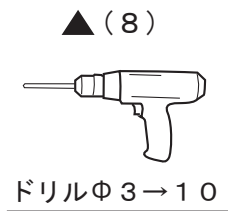


- ⑦下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

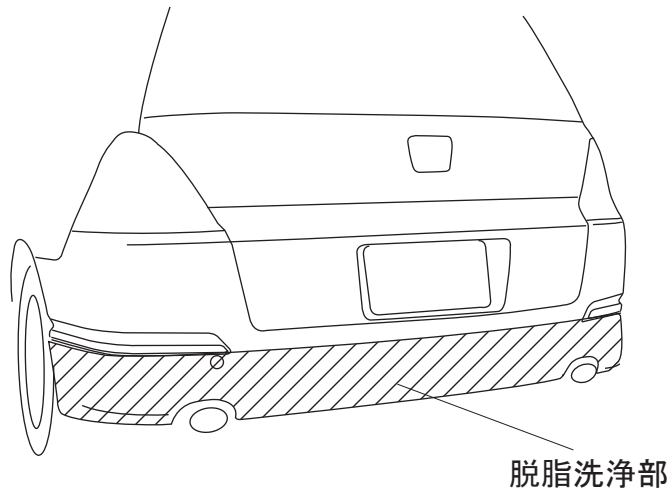

- ⑧リア アンダー スポイラの両面テープの離型紙を7cmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

離型紙の長さが70mm未満のものは全部剥がす(注1)

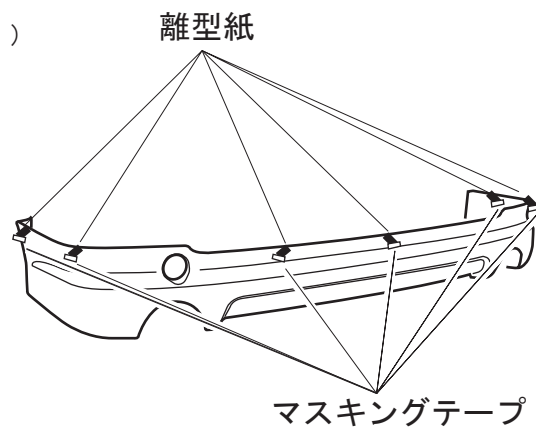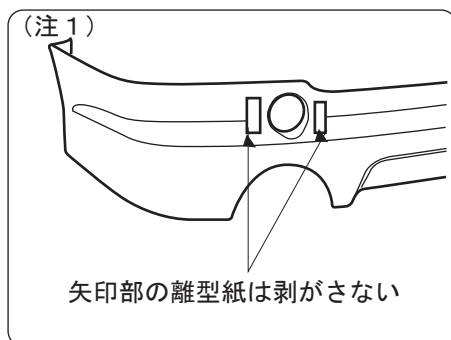


Ⅱ. リア アンダー スポイルの取付

《注意》・リア アンダー スポイルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①リア アンダー スポイルの両端を開き、リア バンパにはめ込む。


②ワッシャーボルト A、ワッシャーナット B、タッピングスクリュ C、タッピングスクリュ Dを使い、リア バンパにリア アンダー スポイルを仮付けする。

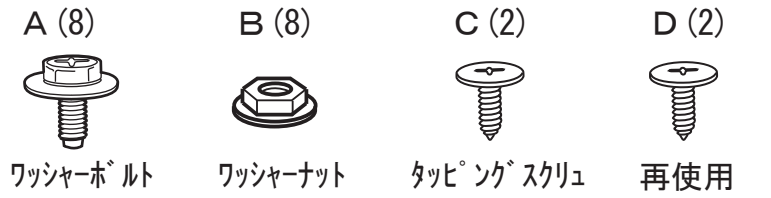


取り付け高さの位置出し：取り付け準備①で貼り付けたマスキングテープ(型紙にて出した位置)にスポイルの上端を合わせる。

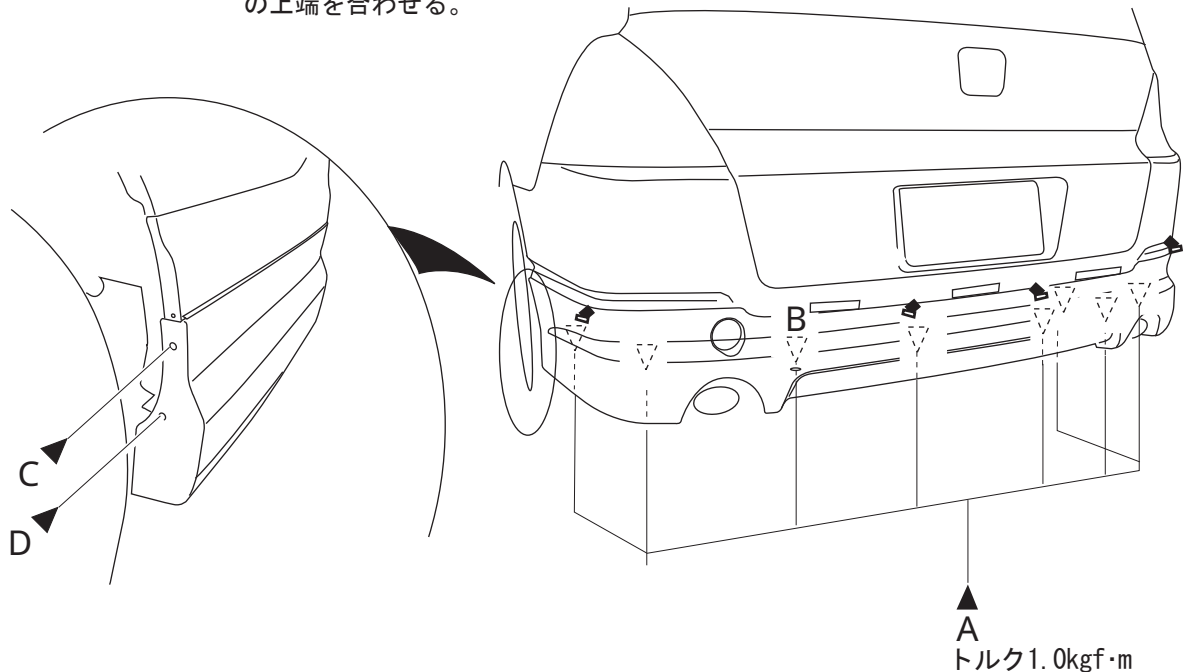

③取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

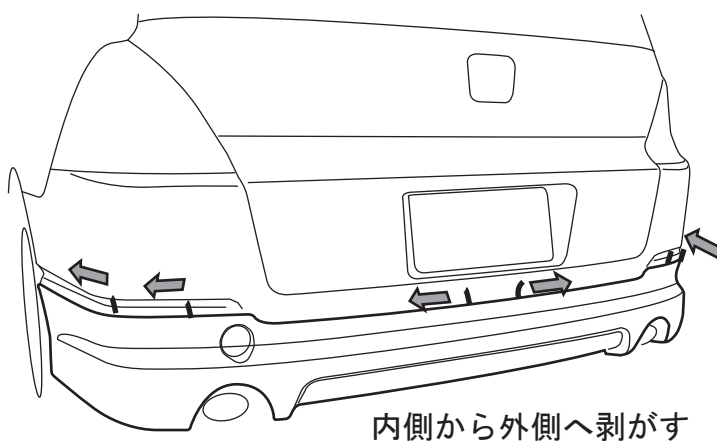

スポイルセンター部の圧着

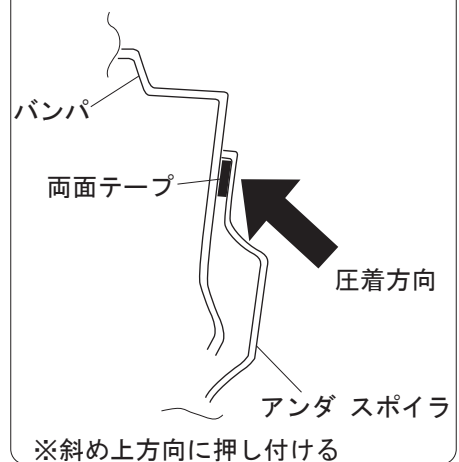

リア アンダー スポイル サイド部の圧着はバンパ内側に手を入れ、両側から挟みこむように圧着する。

④各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。