



84111-XKH-K0S0 EDIX REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 EDIX BE1～4

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	SC	NH684P	スパークルグレー・パール
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	CA	B531M	クリスタルアクア・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 塗装後の商品の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着できることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、スポイラ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 車両牽引フックを使用する場合は、バンパをリア アンダースポイラごと取り外して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダースポイラ	1
②	タッピングスクリュー M6	3
③	タッピングスクリュー M5	4
④	スピードナット M5	4
⑤	グロメット	3
⑥	ブラックアウトフィルム A	1
⑦	ブラックアウトフィルム B	1
⑧	ブラックアウトフィルム C	1
⑨	ブラックアウトフィルム D	1

①

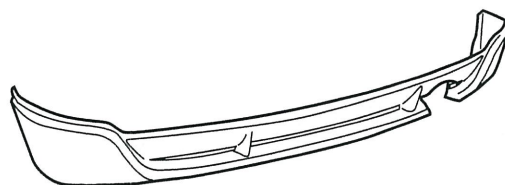

②




③



④



⑤

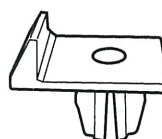

⑥



⑦



⑧




⑨



未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	モール(グレー/ブラック) 各1	1

⑩

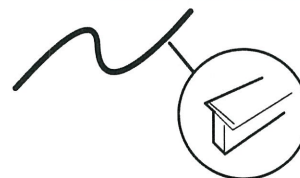

【必要工具】

- ・ドライバー 十
- ・ドリルφ3・6・10
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・メジャー
- ・マジック

◇◆未塗装品 塗装作業の注意事項◇◆


- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）



I. 取付準備

- 《注意》
- ・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

①リア アンダ スポイラにブラックアウトフィルムA, B, C, Dを貼り付ける。

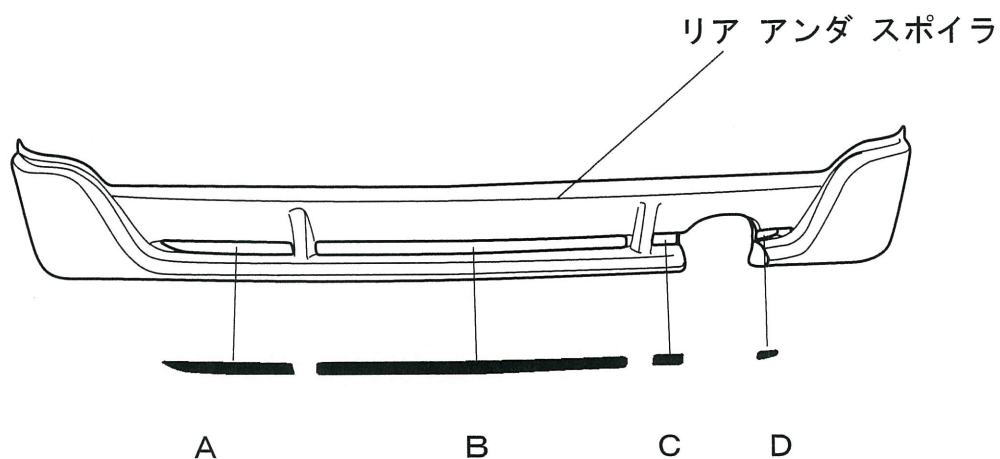


②未塗装品は、リア アンダ スポイラにモールを貼り付ける。

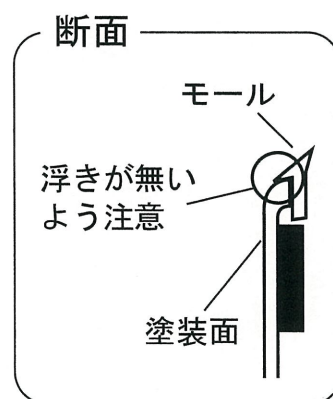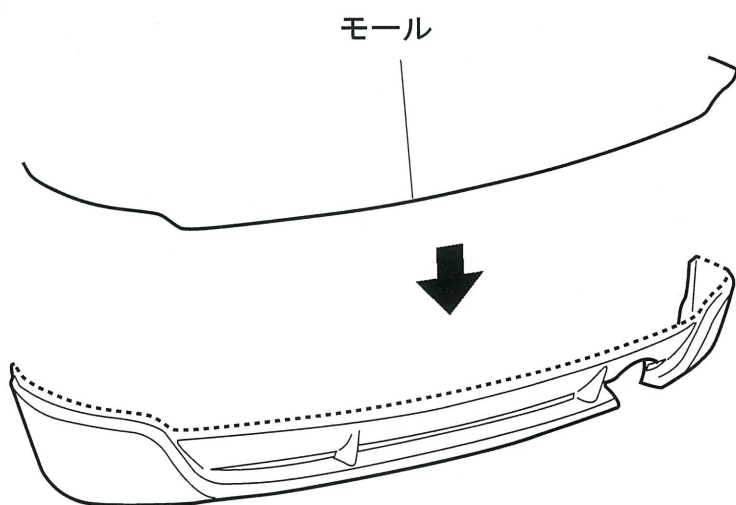

モール色

車体色が明るい車	グレー
車体色が暗い車	ブラック

③リア バンパ折り返し面にあるドリルポイントの中心にΦ6の穴を開ける。

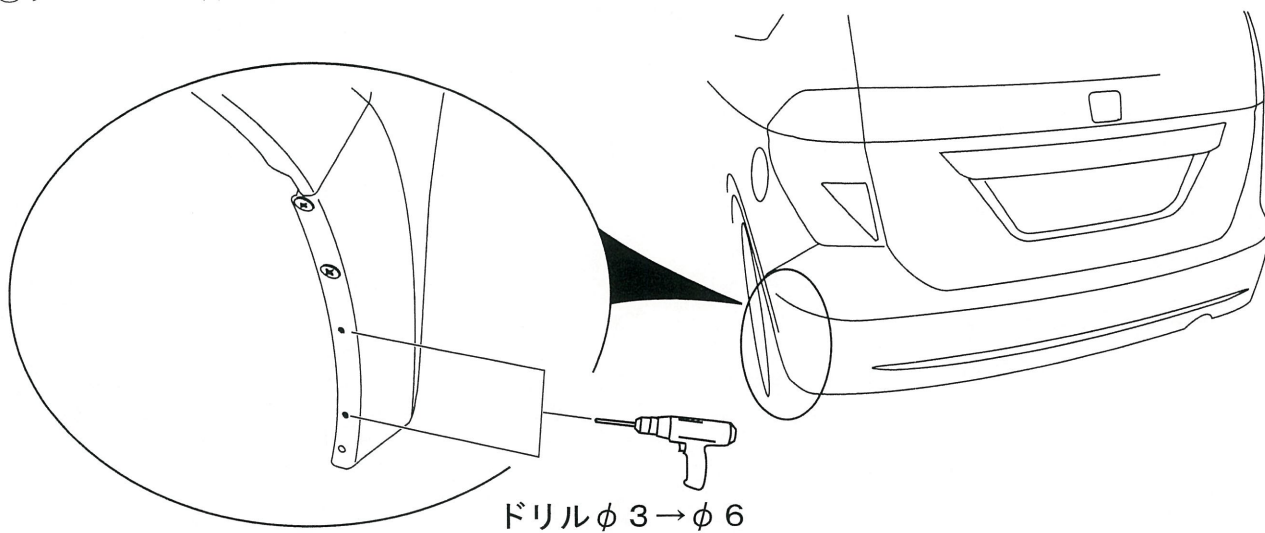


④ ③の穴開け位置にスピードナットを差し込む。



A (2)




スピードナット

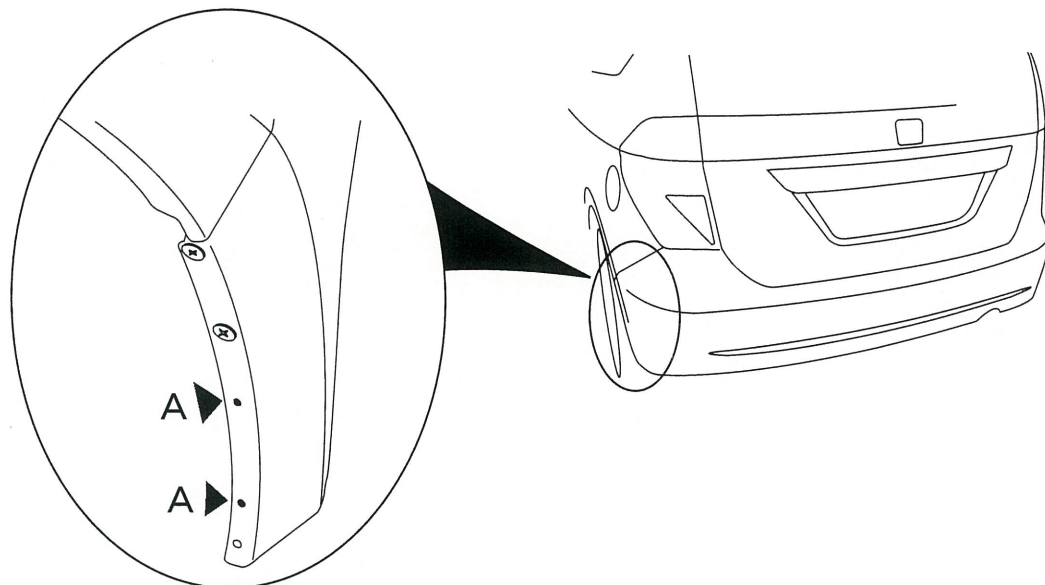



⑤バンパにスポイラ取付け位置出し用のマスキングテープを貼り付ける。

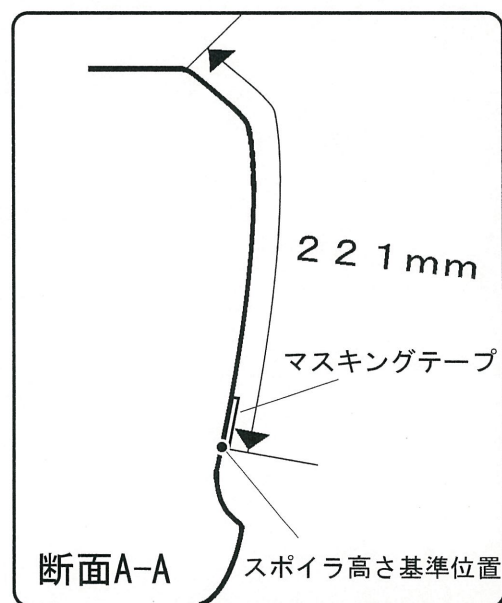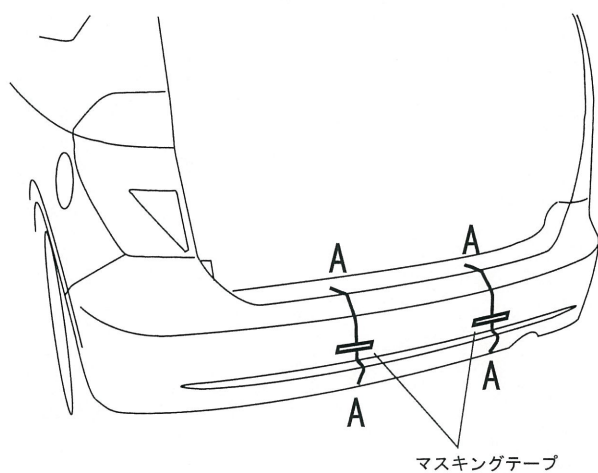

- ⑥リア アンダ スポイラをバンパに仮組みし、スポイラ裏面の取付けブラケットの穴位置をバンパにマーキングする。(1箇所)

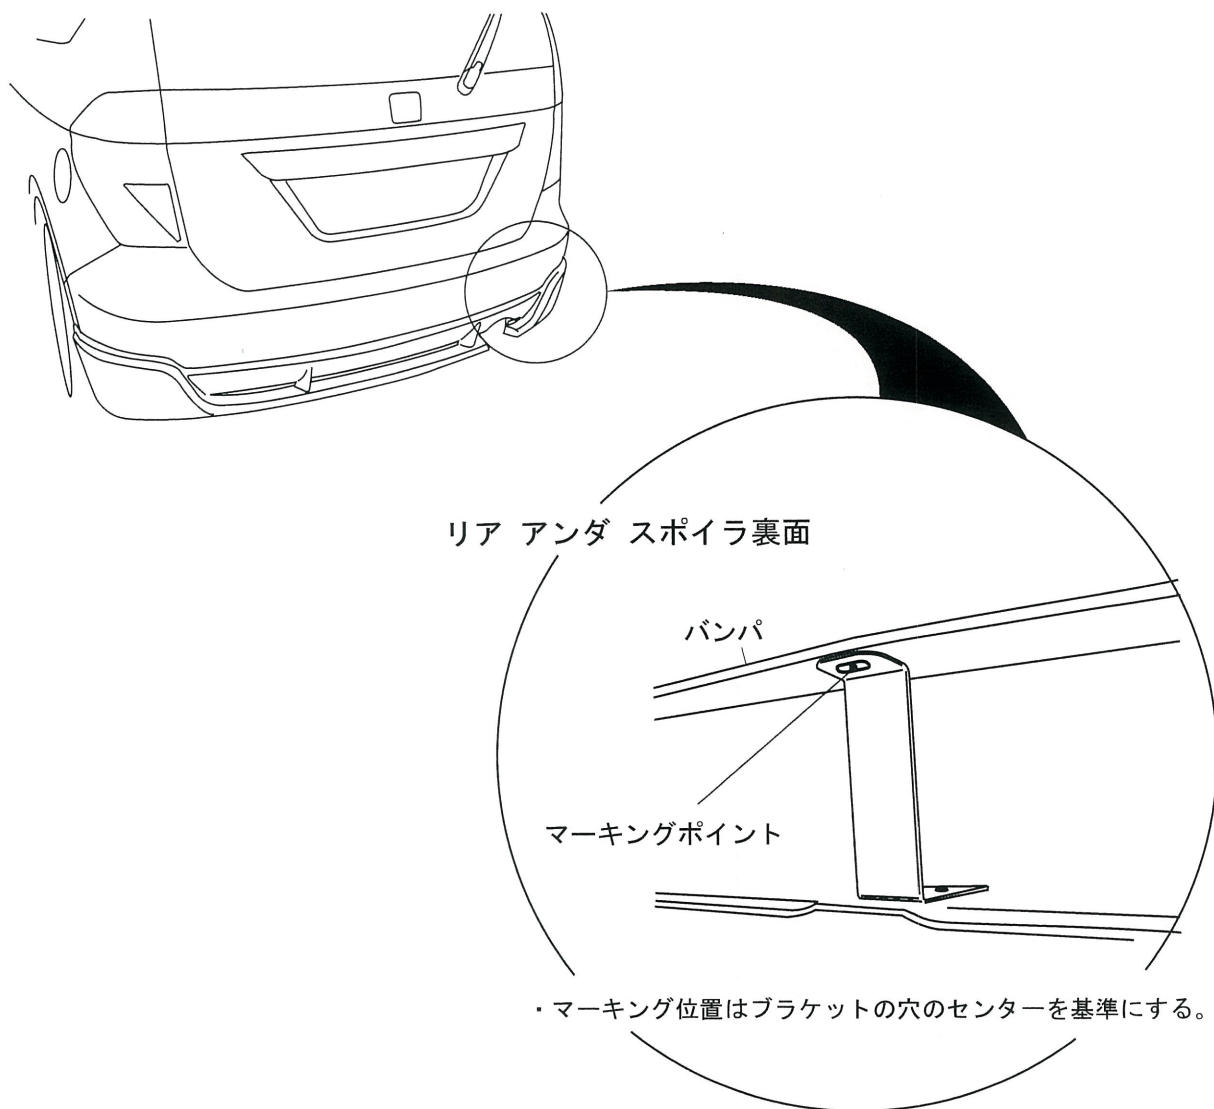


- ⑦リア アンダ スポイラを取り外し、⑥でマーキングしたマーキングポイントを中心とし、 $\Phi 10$ の穴を開ける。(1箇所)

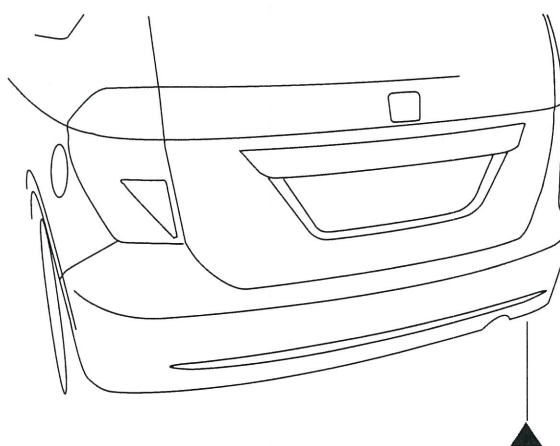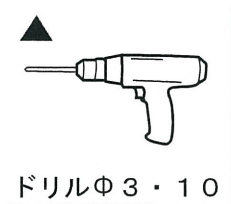


⑧バンパ下部の穴にグロメットを差し込む。


A (3)

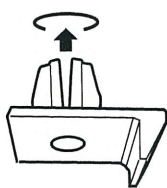

グロメット

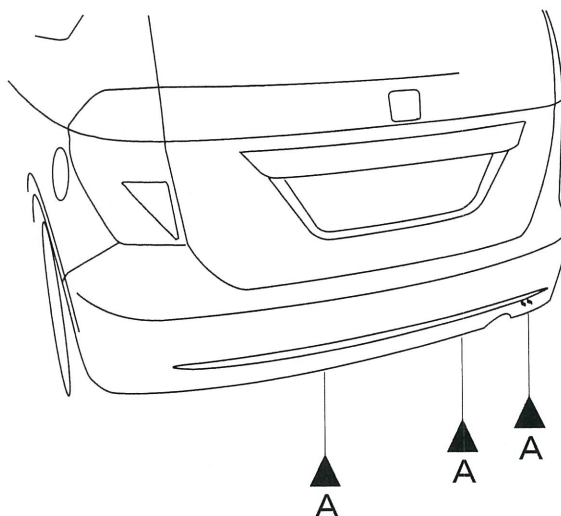


⑨下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

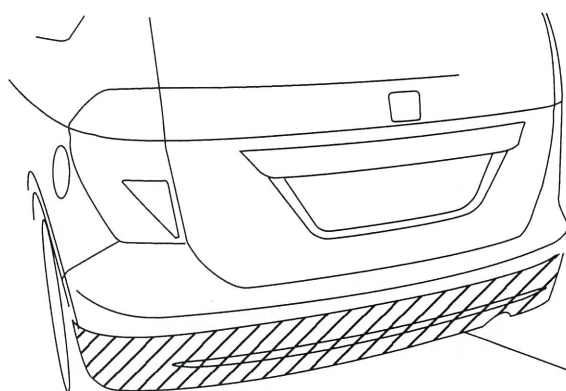

脱脂洗浄部

⑩リア アンダースポイラの両面テープの離型紙を7cmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

離型紙

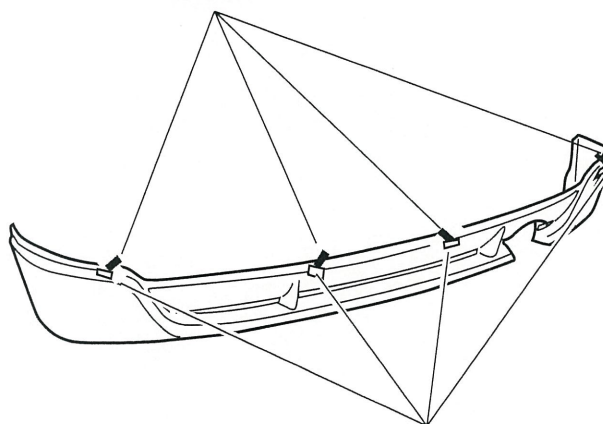

マスキングテープ

Ⅱ. リア アンダ スポイラの取付

《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①リア アンダ スポイラの両端を開き、リア バンパにはめ込む。

②付属のタッピングスクリュを使い、リア バンパにリア アンダ スポイラを仮付けする。

A (3)




タッピングスクリュM6

B (4)




タッピングスクリュM5

取り付け高さの位置出し：取り付け準備④で貼り付けたマスキングテープ下端にスポイラの上端を合わせる。

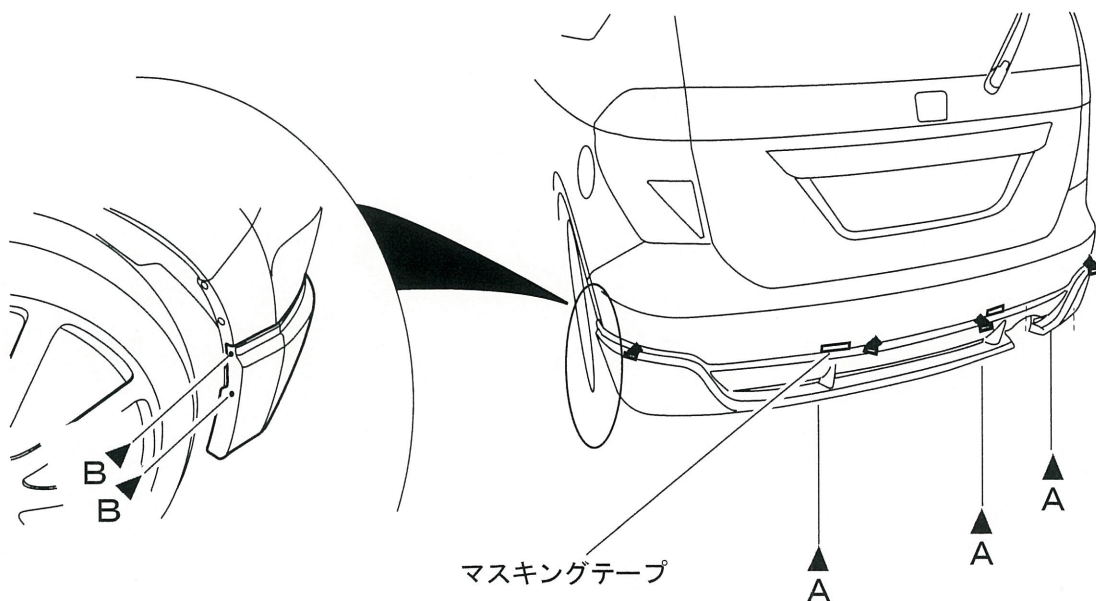

③取り付け位置を確認し、両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

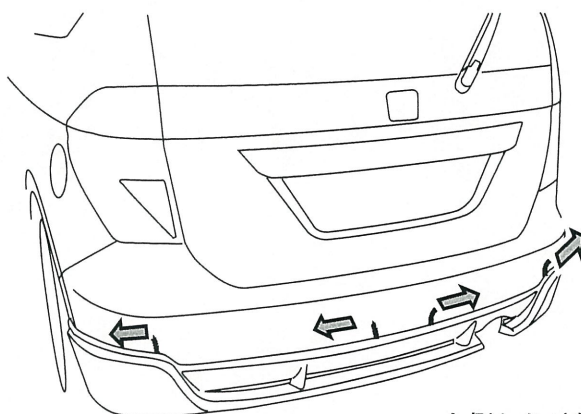

内側から外側へ剥がす

※圧着はしっかりと行ってください。

圧着不足はリア アンダ スポイラの浮きや剥れの原因になります。

④各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。