



84111-XKHB-K0S0 EDIX REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 E d i x B E 3 - 1 2 0、B E 4 - 1 2 0、B E 8

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	DR	R525P	ダークルビー・レッド・パール
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	NH	NH726M	ナイトシェイド・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、スポイラ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 牽引フックカバーを取り外す際、キズが付く恐れがありますので注意して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダ スポイラ	1
②	スピードナット	4
③	スペーサー=2. 0	2
④	タッピングスクリュ5×20	4
⑤	ワッシャーボルト M6×16	2
⑥	ワッシャーナットM6	2

①

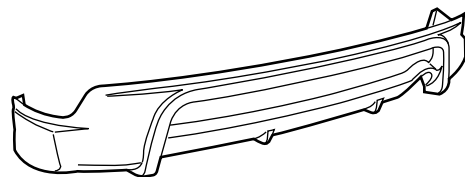

②



③



④



⑤



⑥



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3, 7 ・スパナ・メガネ10 ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン ・水性ペン ・ラチェットレンチ10mm

I. 取付準備

- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①リアバンパのホイールハウスに、型紙を使って4箇所をドリルで穴を開け、スピードナットを差し込む。

△(4)




ドリルφ3→φ7

A(4)




スピードナット

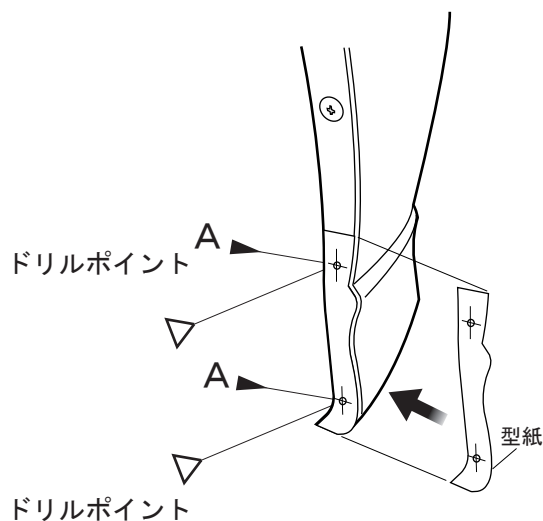

※R側も同様

②クリップ(B)を2箇所外し、スペーサー(C)をリア バンパの下面のクリップの穴位置に2箇所貼る。


B (2) C (2)



クリップ
(再利用)



スペーサー

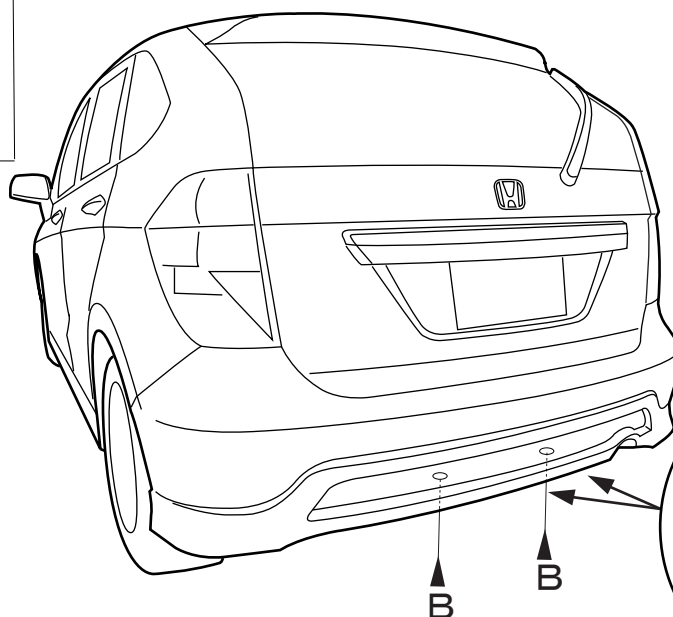

③リア アンダ スポイラを(B)、(D)を使って仮付けし、ブラケットの穴位置で2箇所水性ペンでマーキングをし、リア アンダ スポイラを取り外す。


ドリルでφ3→φ7の穴を2箇所開ける。

B (2)

D (4)

▲ (2)


△ (2)



クリップ
(再利用)




タッピングスクリュー



水性ペン




ドリルφ3→φ7

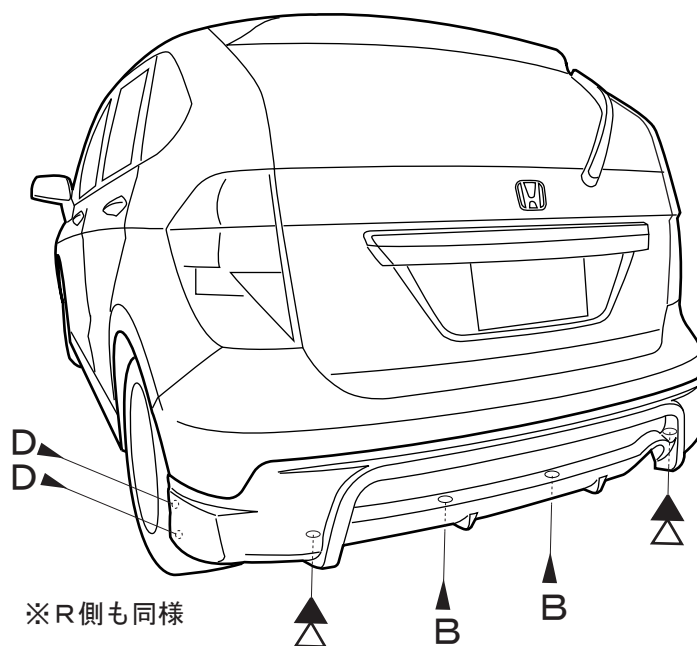


Ⅱ. リア アンダ スポイラの取付

- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。



①下図斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

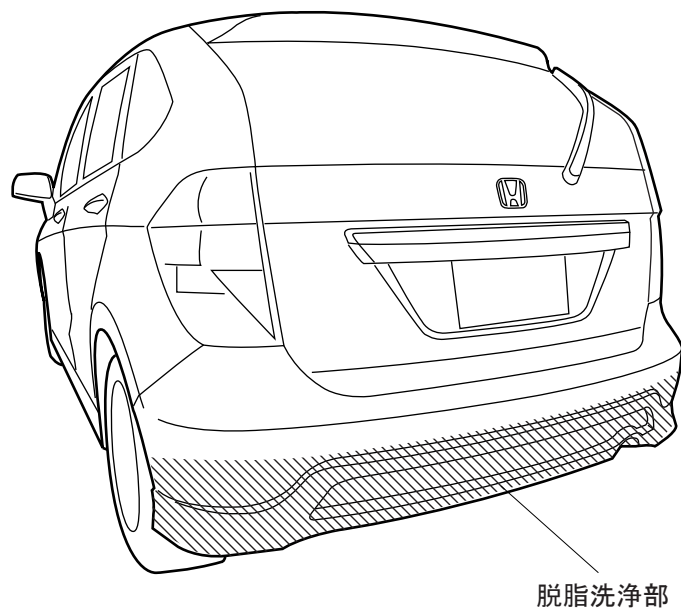


②リア アンダ スポイラの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

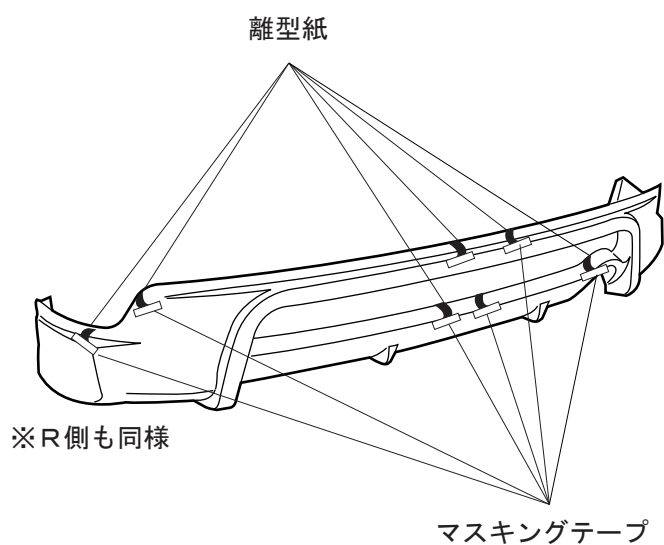

③リア アンダ スポイラを、(B)、(D)、(E)、(F)を使って仮付けをする。

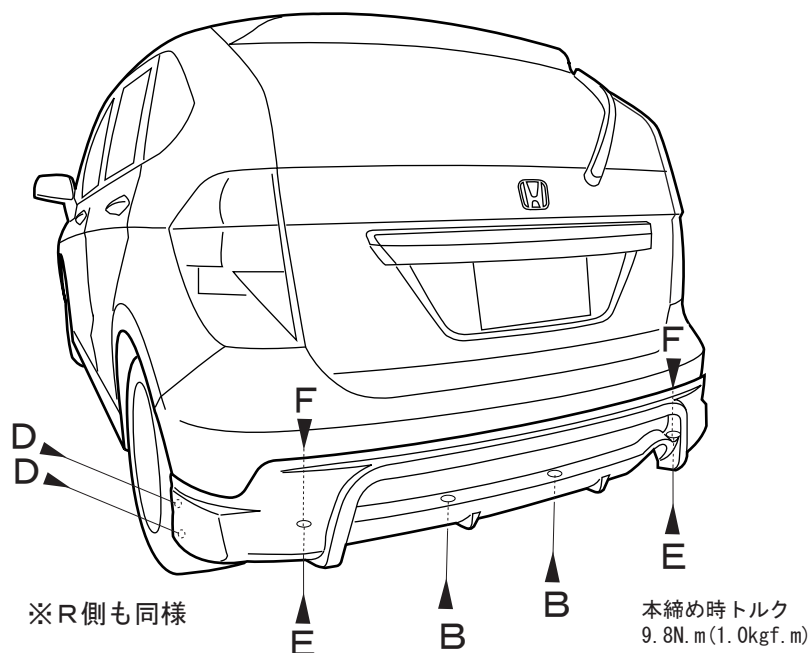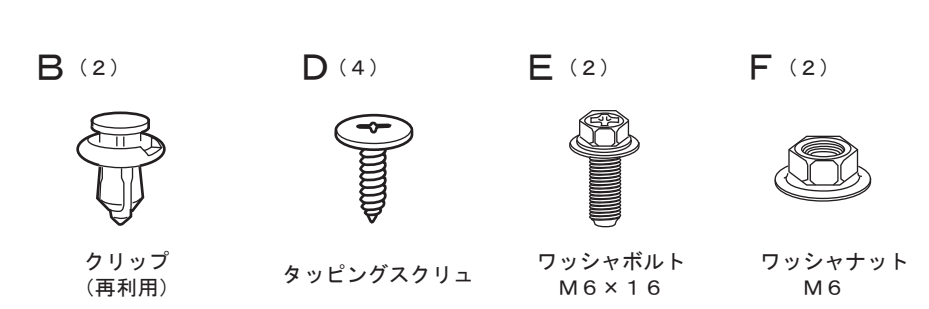

④リア アンダ スポイラを取り付け、中心から両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

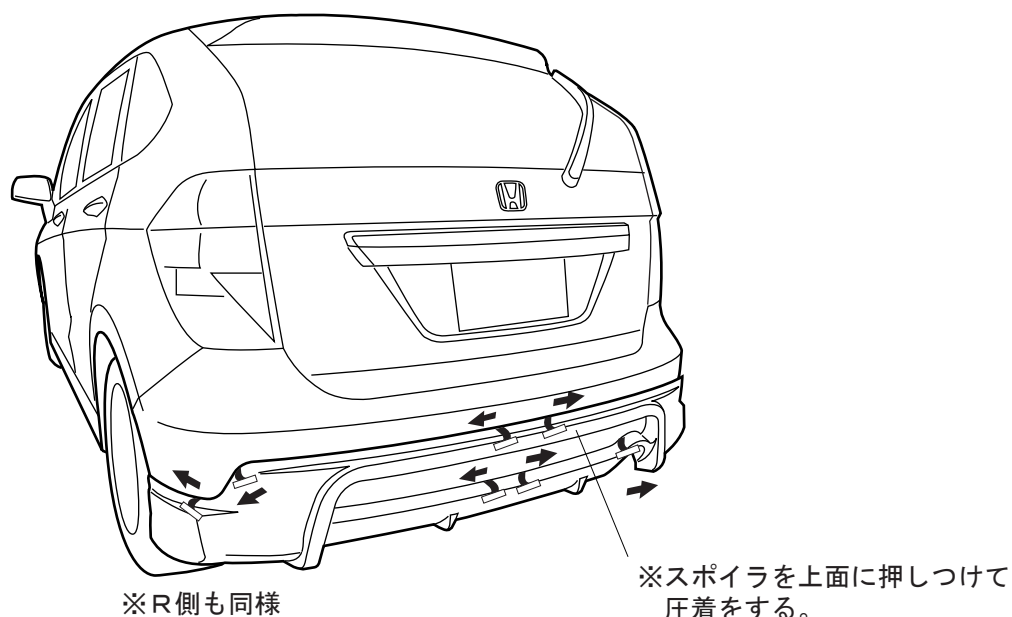

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。