



84111-XKK-KOSO AIRWAVE REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 A I R W A V E G J 1 ・ 2

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	MR	R81	ミラレット
	CR	G524M	シフォングリーン・メタリック

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135 【営業時間9:00～18:00】


FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リア アンダースポイラ取り付け時は、マフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダ スポイラ	1
②	タッピングスクリュー M5×16	4
③	スピードナット M5	4
④	ダクトステッカーA	1
⑤	ダクトステッカーB	1
⑥	ダクトステッカーC	1
⑦	ダクトステッカーD	1

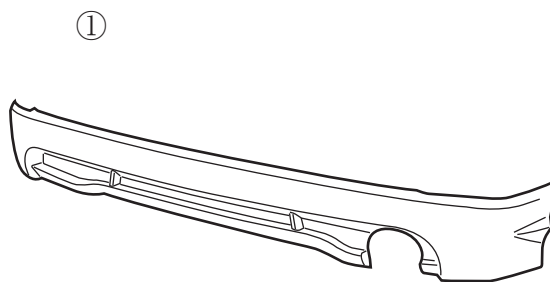

②



③



④



⑤



⑥



⑦



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ6 ・スパナ10mm ・クリップムーバー
- ・マスキングテープ ・ホワイトガソリン ・マジック

I. 取付準備

- 《注意》 ・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


- ①リア バンパ ホイールアーチ部のドリルポイントにドリルでφ6の穴を開けAを差し込む。
- ②リア バンパ下側を止めているクリップを取り外す。

A (4)



スピードナットM5


B (2)




クリップ (再利用)



ドリルφ6

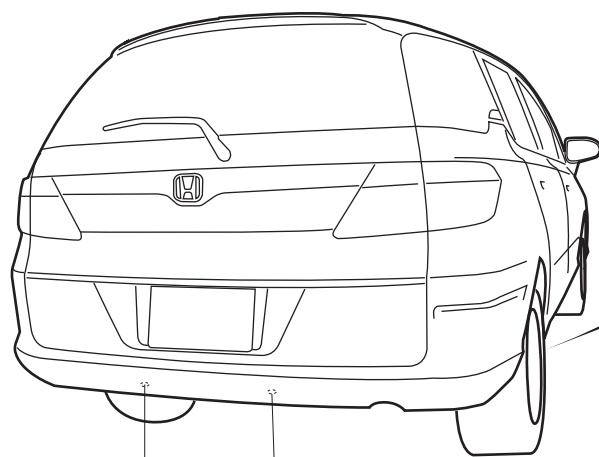


B

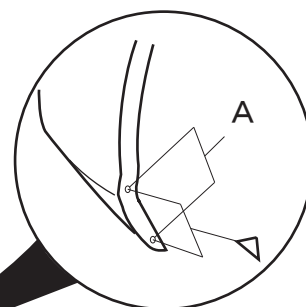

※L側も同様。


③下図の////部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

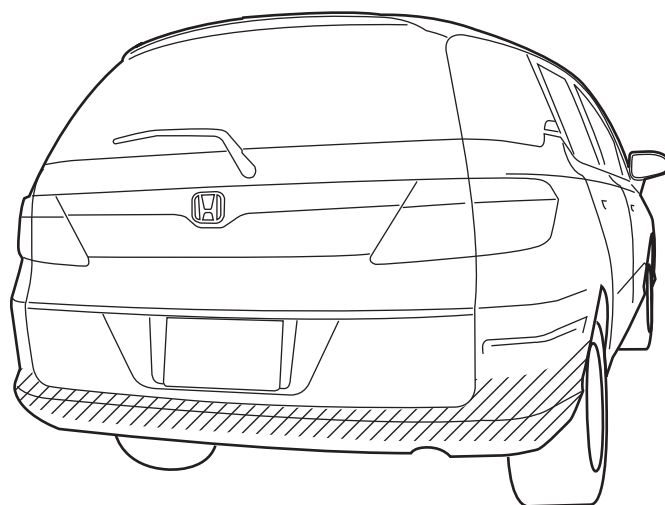

④リア アンダ スポイラの両面テープの離型紙を30mm程剥がし外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

⑤リア アンダ スポイラの////部をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、ダクトステッカーを貼り付ける。

C (1)	D (1)	E (1)	F (1)
ダクト ステッカーA	ダクト ステッカーB	ダクト ステッカーC	ダクト ステッカーD

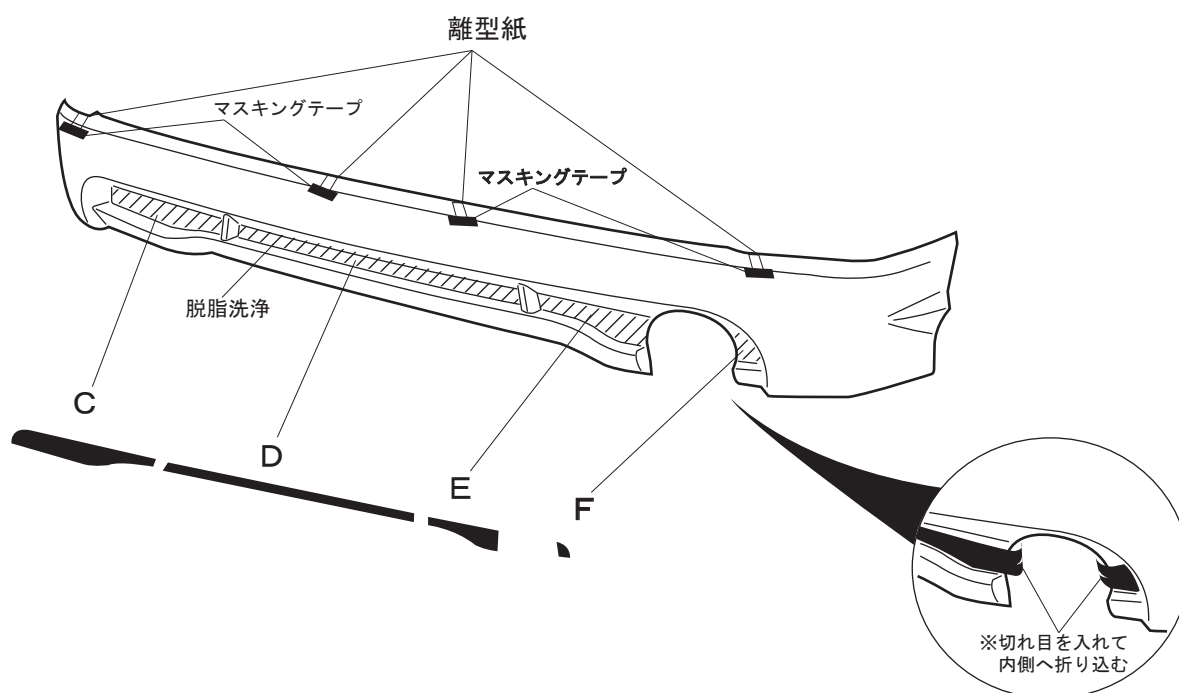

Ⅱ. リア アンダ スポイラの取付

- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


- ①リア アンダ スポイラをリアバンパに取り付けGで仮止めをする。
- ②リア アンダ スポイラ下部のステーとリアバンパをBで止める。
- ③取り付け位置を確認し、中央から外側へ両面テープの離型紙を引き抜くように剥がしリアバンパに圧着する。

G (4)




タッピングスクリュー
M5×16

B (2)



クリップ (再利用)

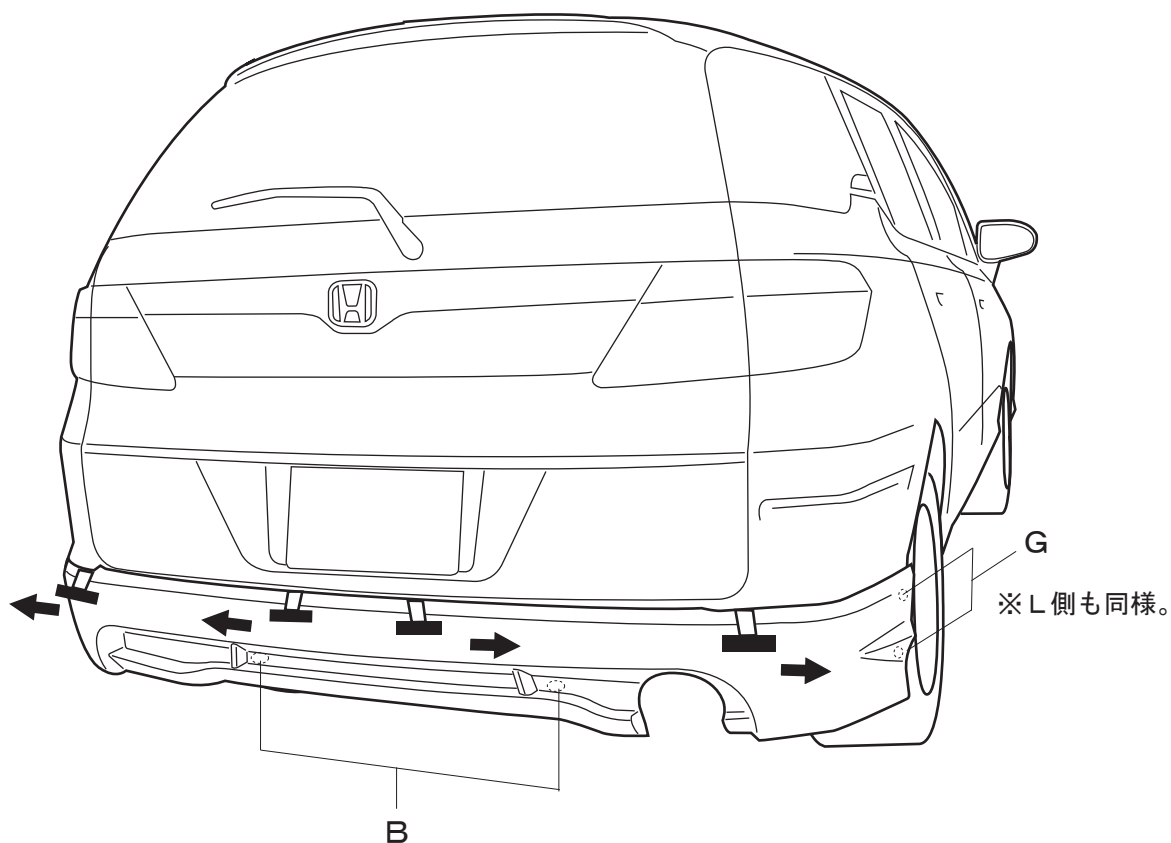

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

- ④各部のスクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。