



84111-XLA-K1S0 STREAM REAR AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STREAM DBA-RN6, 7, 8, 9

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. リア エアロ バンパが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア エアロ バンパの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア エアロ バンパを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア エアロ バンパに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 牽引フックカバーを取り外す際、キズが付く恐れがありますので注意して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.
①	リア エアロ バンパ
②	牽引フックカバー

QTY.
1
1

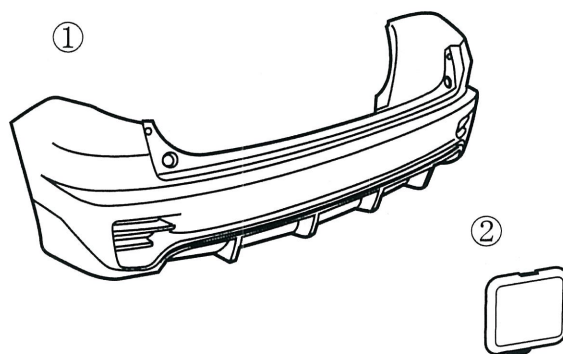

【必要工具】


・ドライバー 十・一 ・六角レンチ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装の塗りわけ・推奨カラー（カタログ参照）

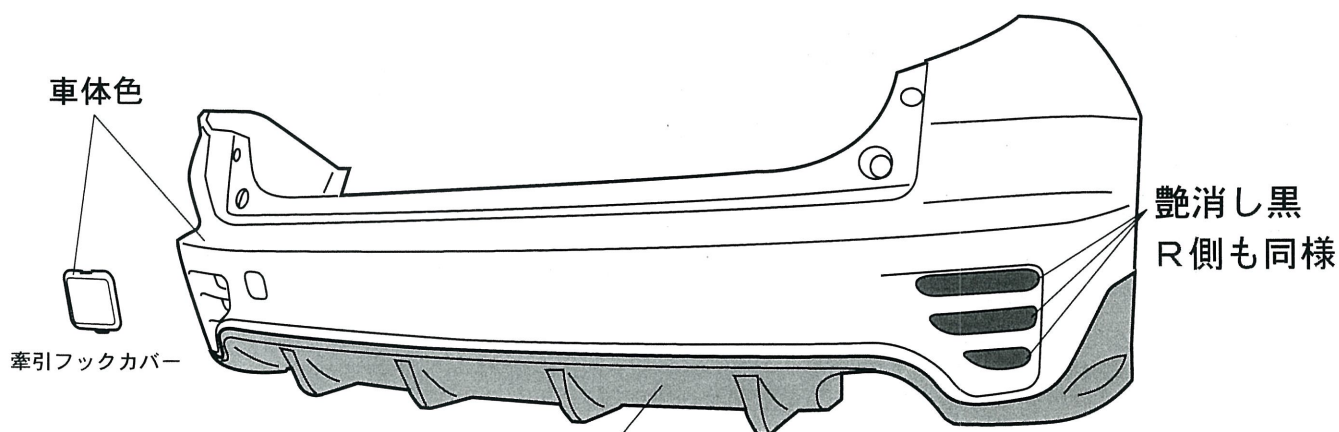

ホンダ純正色：アドミラルグレー・メタリック（NH716M）

2 トーン組合わせ・推奨塗装カラー

ボディ&バンパ上部カラー	プレミアム・ホワイトパール	アラバスターシルバー・メタリック	ナイトホークブラック・パール	ニュートロンブルー・メタリック
〔推奨〕バンパ下部&サイドスポイラカラー	アドミラルグレー・メタリック			
ボディ&バンパ上部カラー	ロイヤルブルー・パール	ミラノレッド	クールアンバー・メタリック	
〔推奨〕バンパ下部&サイドスポイラカラー	アドミラルグレー・メタリック		ナイトホークブラック・パール	

I. リア エアロ バンパの取付

- 《注意》・リア エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①リア バンパを外す。(サービスマニュアル参照)

②リア エアロ バンパを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

A (4)



タッピングスクリュ
(再利用)

B (2)




クリップ
(再利用)

C (2)



ボルト
(再利用)

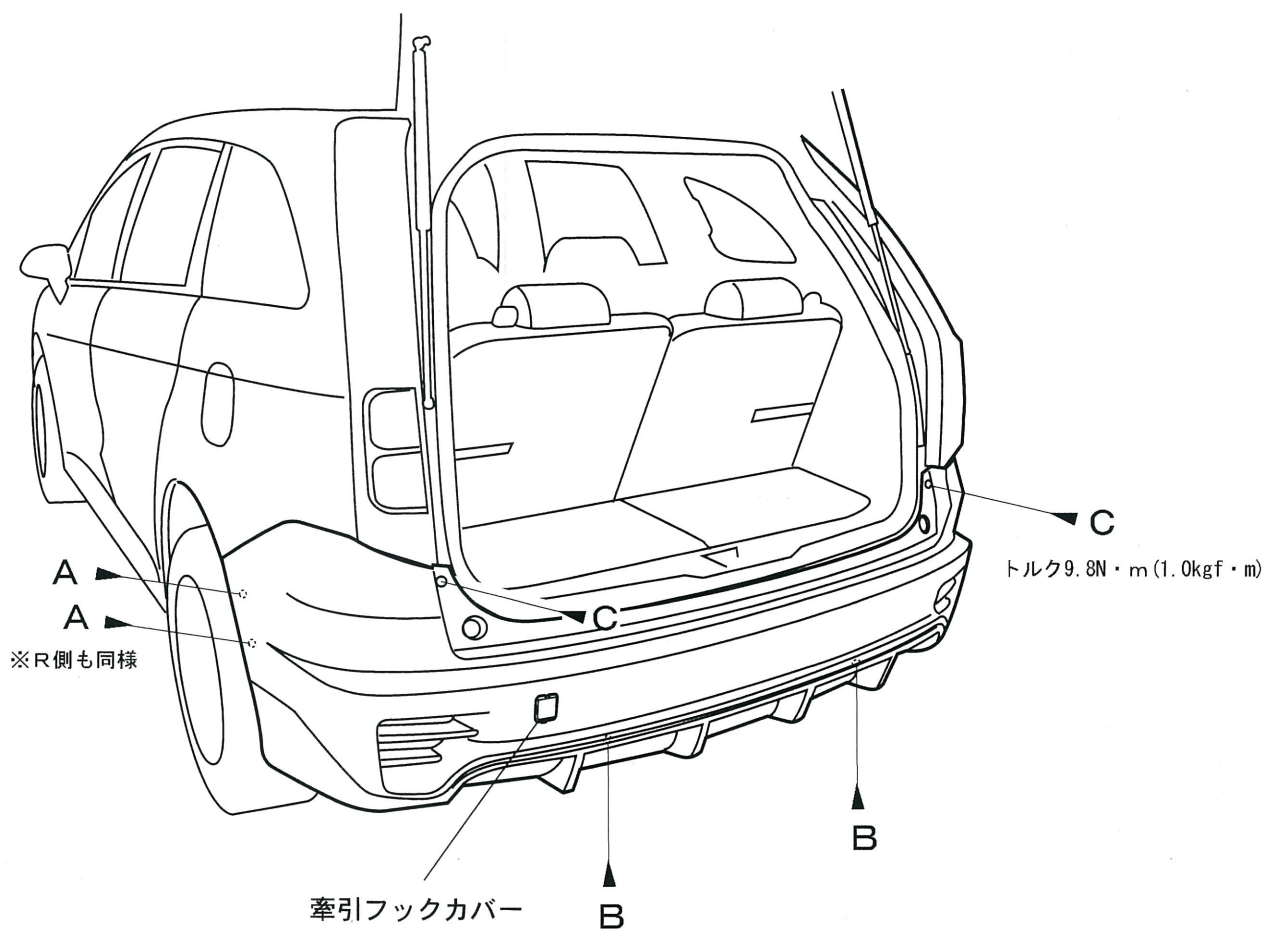

③牽引フックカバーを付ける。

④各部のボルト・スクリュ類を本締めし、取付状態が完全か確認する。