



84111-XLB-K0S0 CR-V REAR UNDER SPOILER -K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] CR-V RE3-100～
RE4-100～
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダースポイラが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダースポイラの取り付けによってバンパ部の地上高が低くなり、縁石や駐車場の車止め・段差等の通過の際にリア アンダースポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダースポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リア アンダースポイラ取り付け時はマフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダ スポイラ	1
②	リア アンダ スポイラ ガーニッシュ	1
③	ブラックアウトフィルム	1
④	フェンダ カバーR	1
⑤	フェンダ カバーL	1
⑥	ブラケット	2
⑦	トラスボルトM5×16	2
⑧	フランジナットM5	2
⑨	ワッシャボルトM6×16	2
⑩	ゴムワッシャ	2
⑪	クリップ	2
⑫	タッピングスクリュM5	4

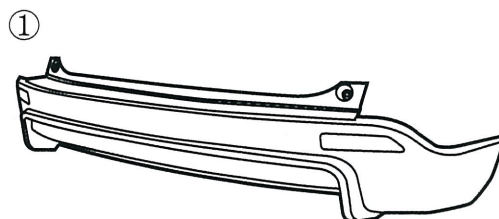


【必要工具】

- ・ドライバー +
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・水性ペン

I. 取付準備


- 《注意》・リア アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①リア バンパを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 ②リフレクターを取り外し、リア アンダ スポイラに取り付ける。

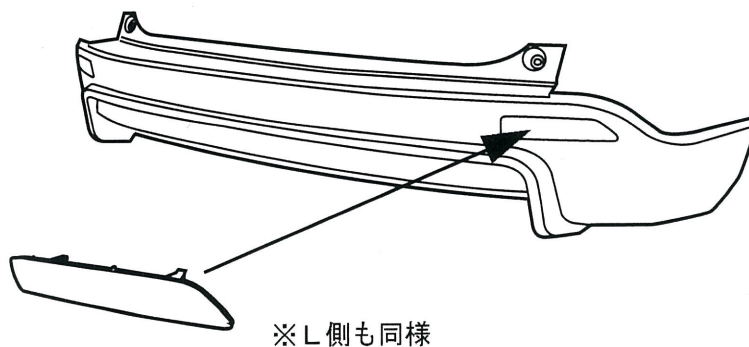

③マッドガードを取り外す。

型紙を切り取り下図のようにマッドガードを型紙に合わせてカットする。R側は型紙の裏面を使用する。

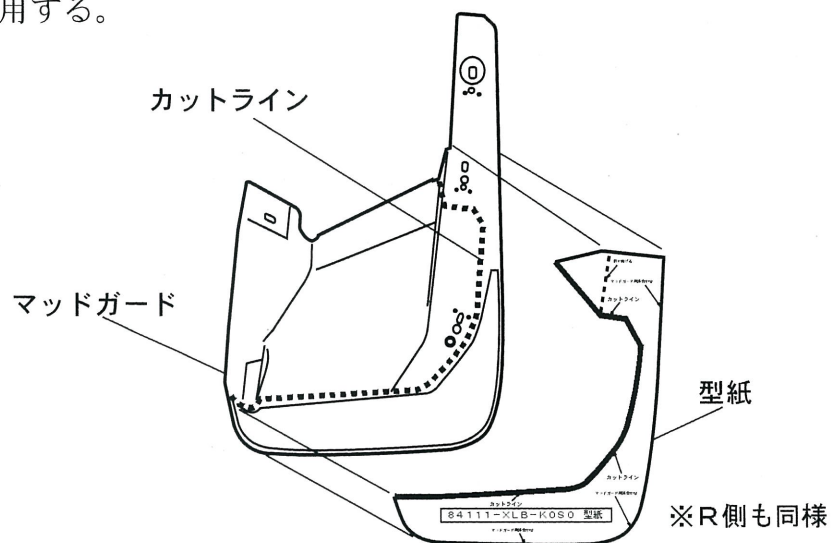

④カットしたマッドガードをA, Bを使ってリア アンダースポイラに取り付ける。

A (2)




トラスボルト
M5×16

B (2)



フランジナット
M5

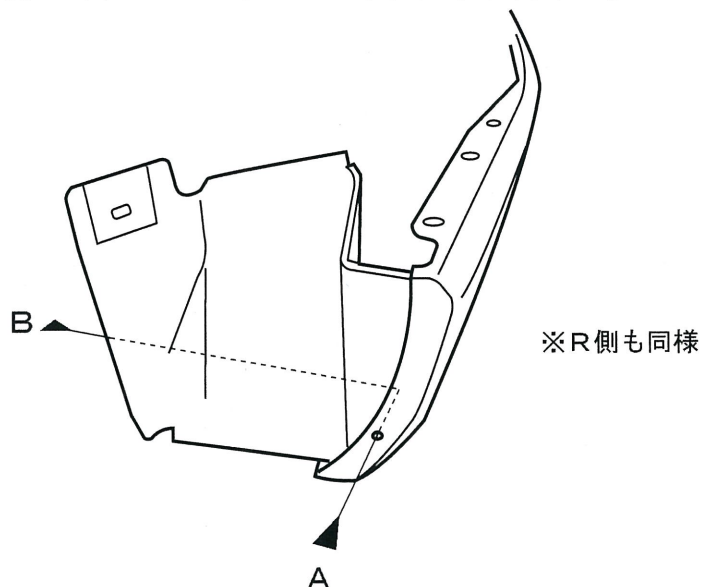


⑤ブラケットをCを使って取り付ける。

C (2)



ワッシャボルト
M6×16

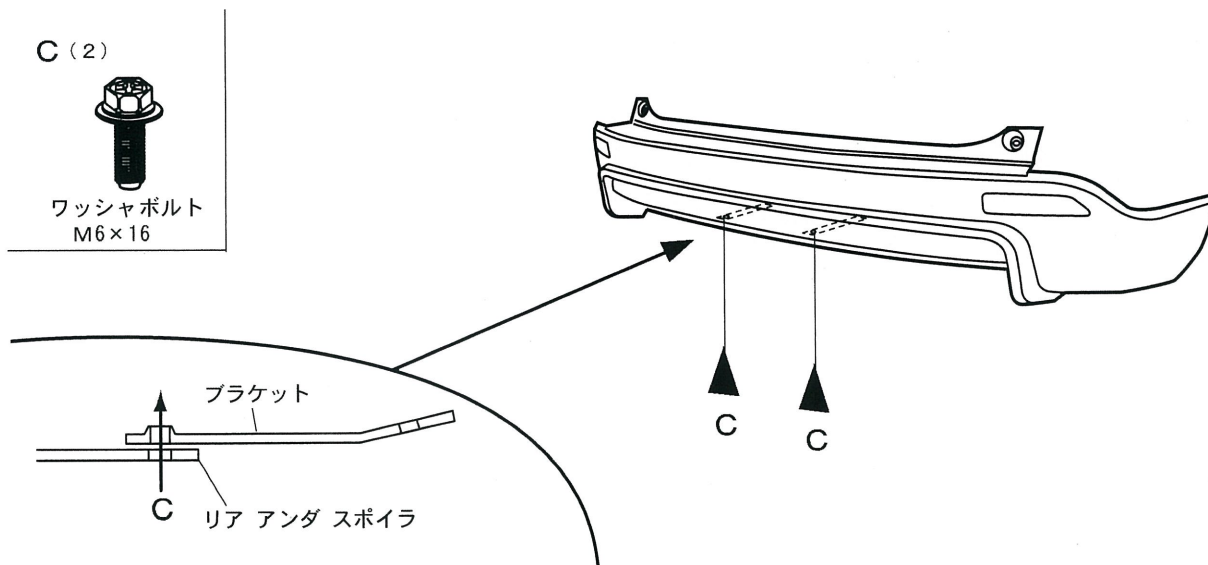



II. リア アンダ スポイルの取付

《注意》・リア アンダ スポイルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・作業は左右同様にを行うこと。


①リア アンダ スポイルをD、E、Fを使って取り付ける（サービスマニュアル参照）

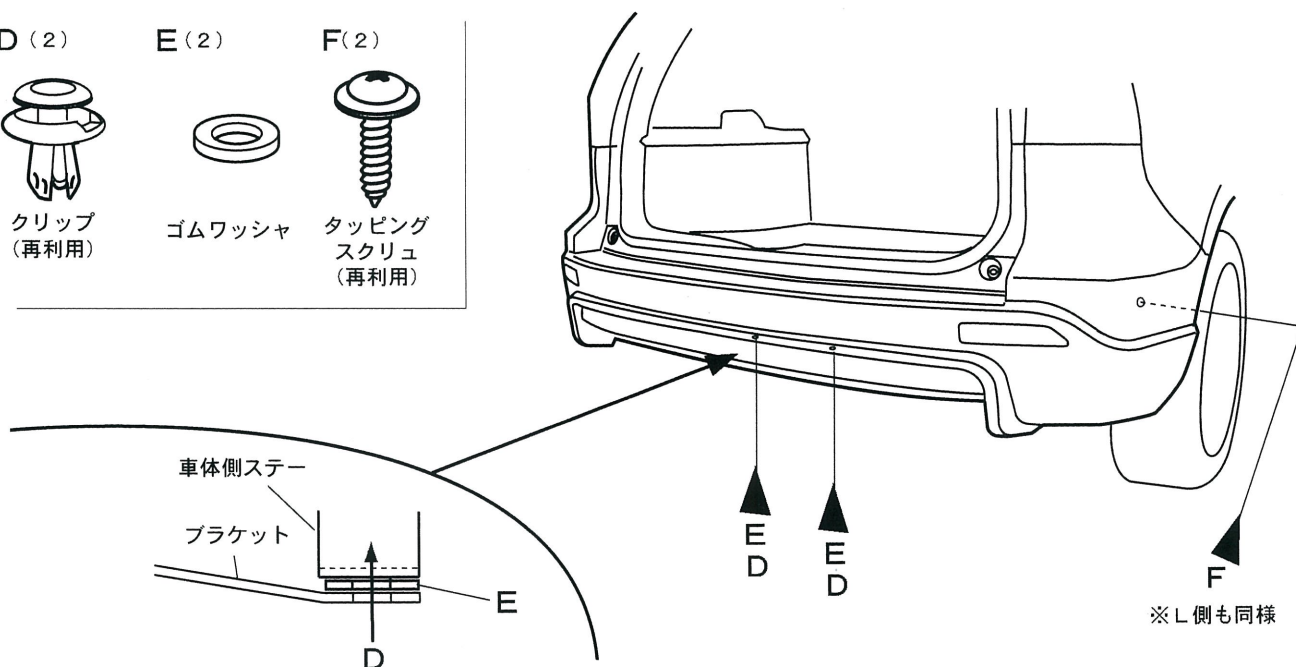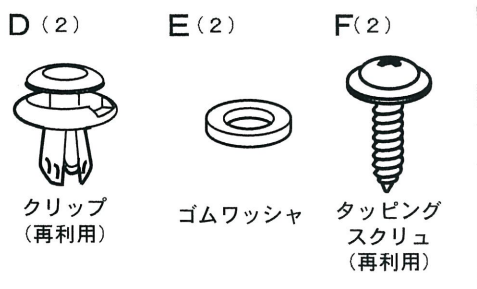


②斜線部を脱脂洗浄する。

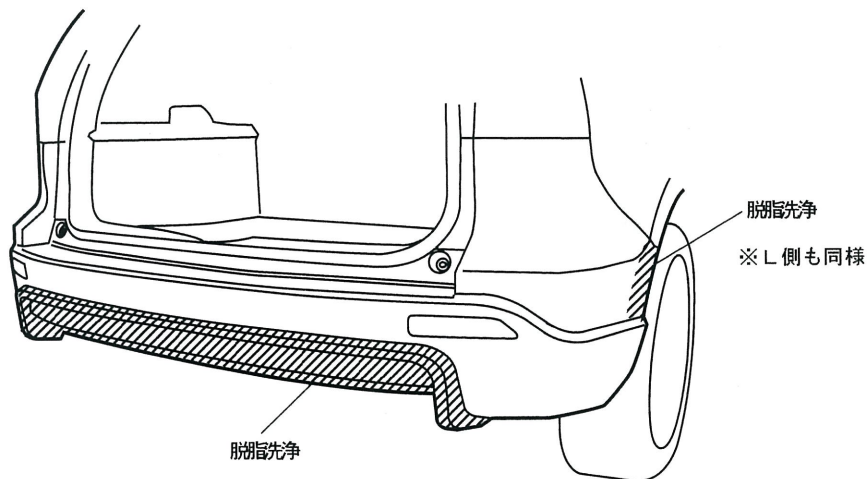

③リア アンダ スポイルの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

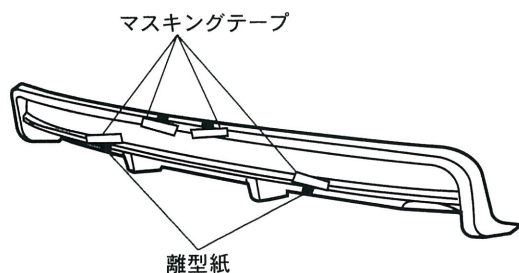

84111-XLB-K0S0-PG
Single Silencer

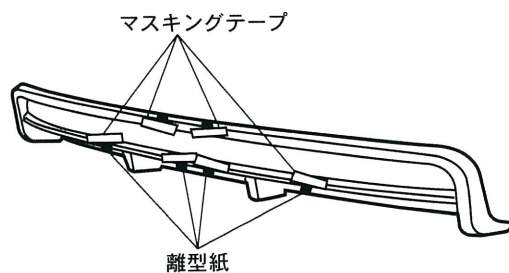

84111-XLB-K1S0-PG
Dual Silencer