



84111-XLQB-K1S0 INSIGHT REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] I N S I G H T Z E 3 - 1 0 0

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダー スポイラーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石や駐車場の車止めや、段差等の通過の際にリア アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リア アンダー スポイラー取り付け時はマフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダー スポイラー	1
②	タッピングスクリュー5×20	2
③	トラスボルトM6×22	2
④	クリップ	4
⑤	スピードナット	2
⑥	ワッシャー（スチール製）	2
⑦	ワッシャー（ゴム製）	4
⑧	ステー	2
⑨	型紙	3

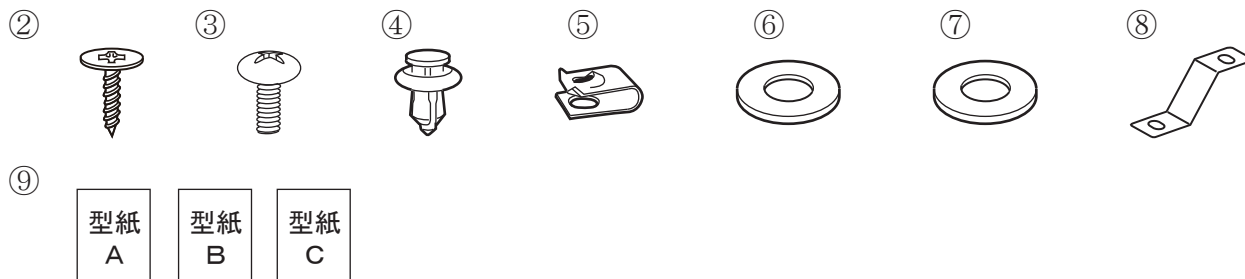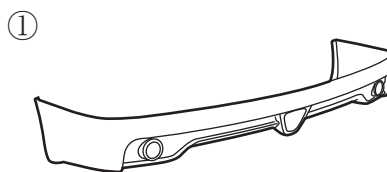

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	リアアンダーロアスポイラー	1
⑪	リアアンダーロアパネル	1
⑫	モール(グレー/ブラック)	各 1
⑬	リベット	15
⑭	PACプライマー	1

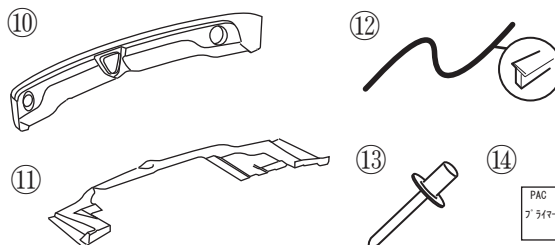


【必要工具】

- ・ドライバー + ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・リベッター
- ・ドリルφ3、φ6、φ10 ・クリップ リムーバー ・水性ペン ・ハサミ


I. 取付準備

- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

- ①未塗装品は塗装後、本体側の下図斜線部にPACプライマーを塗布し、ロアスポイラーを組付ける。その後、ロアパネルの取付けを行う。(両面テープ貼付け面は脱脂を行うこと)
- ②組立後、本体にモールを貼り付ける。(貼り付け面を脱脂すること)

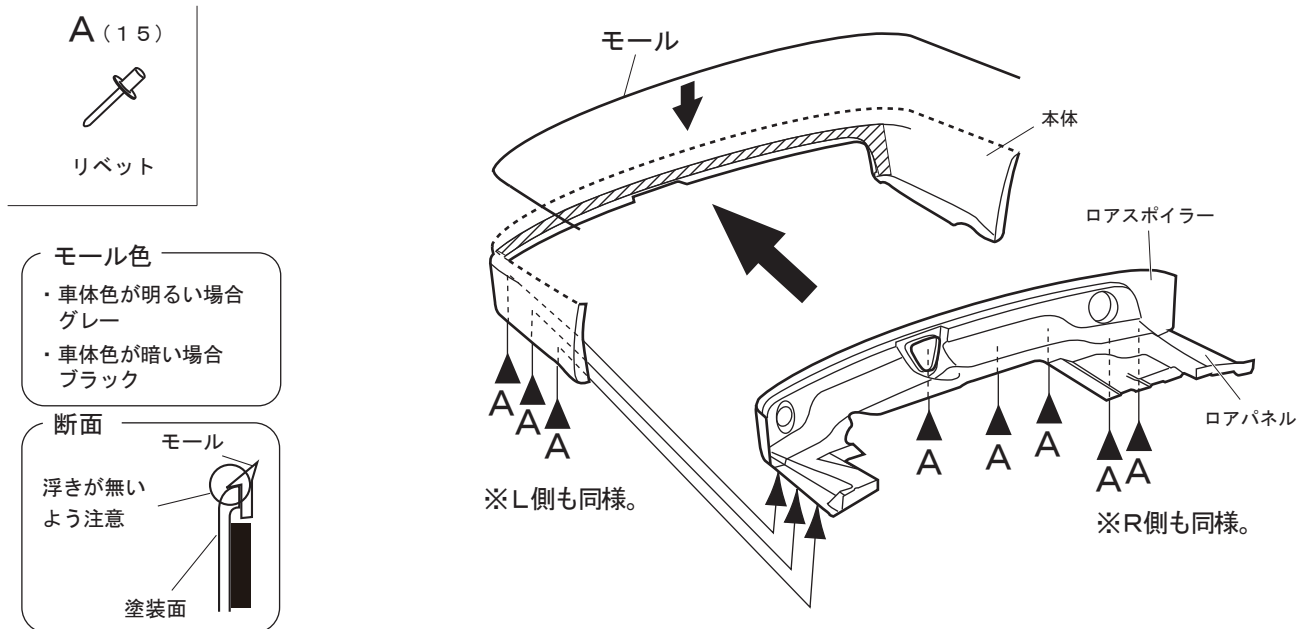


- ③リア バンパーに型紙を使い、リア アンダー スポイラー取り付け高さとはバンパーカット位置をマスキングテープでマーキングする。

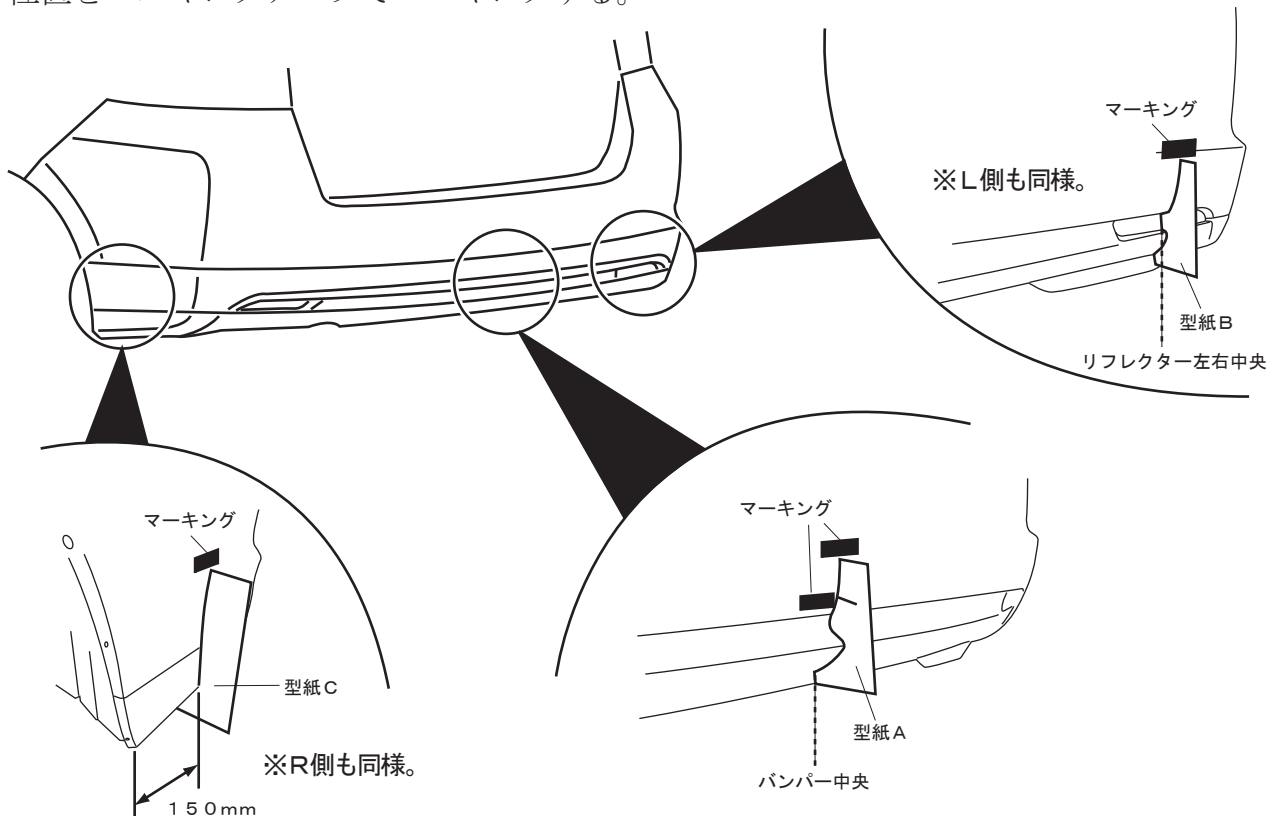


- ④車両からリア バンパーを外し、リヤバンパーローも外す。(サービスマニュアル参照)
- ⑤車両から左リアフェンダーカバーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

⑥左リアフェンダーカバーの下図斜線部を切り取る。

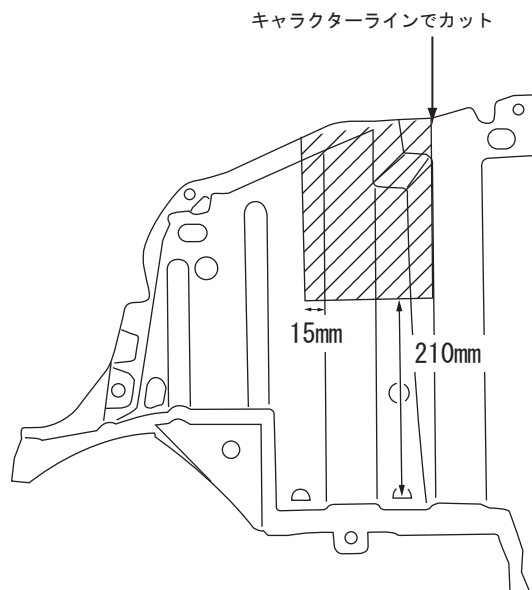

⑦取り外した左リアフェンダーカバーを取り外しの逆の手順で車両に戻す。

⑧リア バンパーの下図斜線部を切り取る。

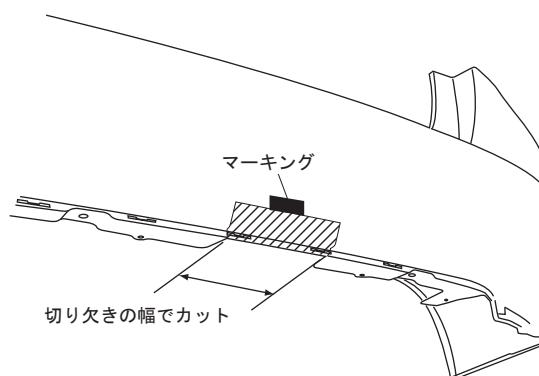

⑨リア バンパー フェンダー折返し部のポンチマークにφ6の穴を開ける。

△(2)


B(2)



ドリル
φ3→φ6




スピード
ナット

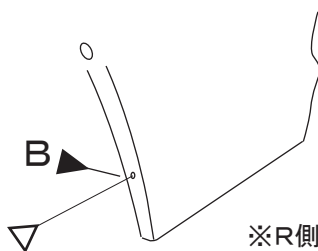


※R側も同様。


⑩リア アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を50mm程剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

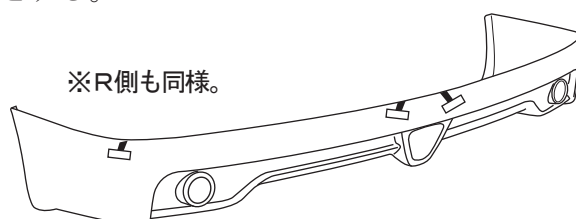

⑪ リア バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

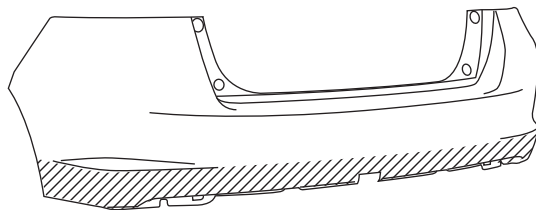

⑫ リア バンパーのマーキング位置に合わせ、リア アンダー スポイラーを取り付ける。

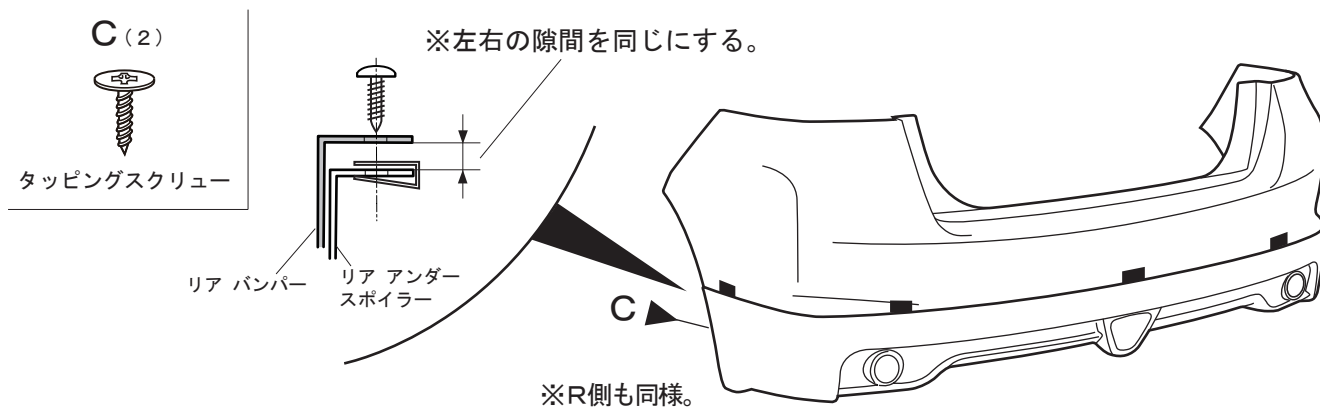




※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

(バンパー裏面を手で押さえ、バンパーが逃げないようによく圧着して下さい。)


⑬ ステーにゴムワッシャーを貼り付ける。

⑭ ステーをリア バンパーに取り付ける。

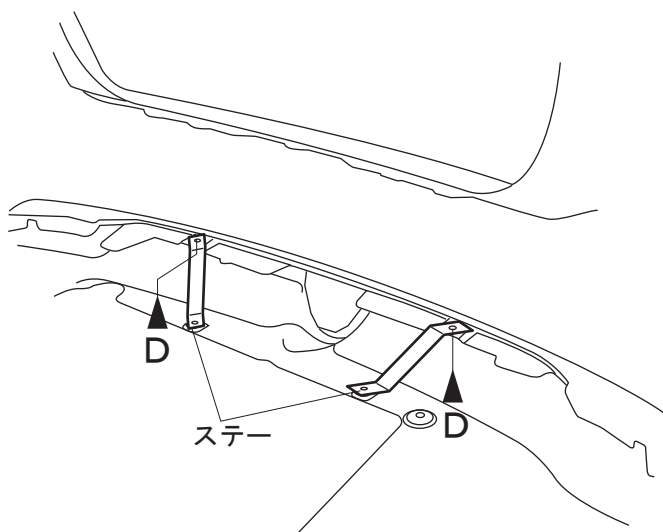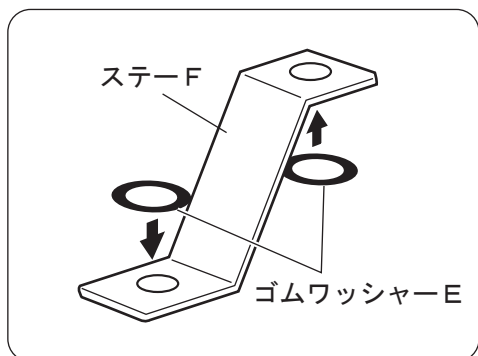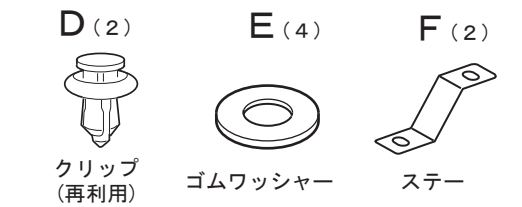


⑮リア バンパーを車両に仮組みする。

G (3)




クリップ
(再利用)

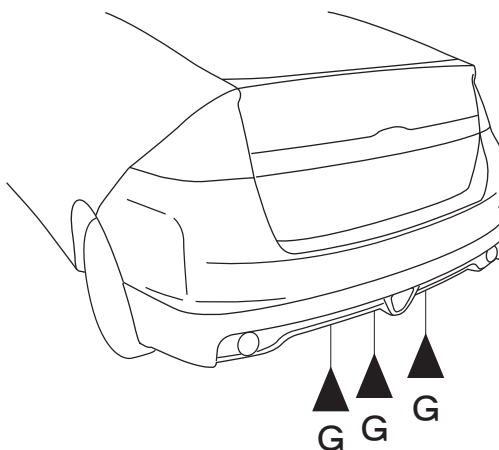


⑯リア アンダー ロアスポイラーの穴位置をリア フェンダーカバーにマーキングする。

▲ (4)



水性ペン

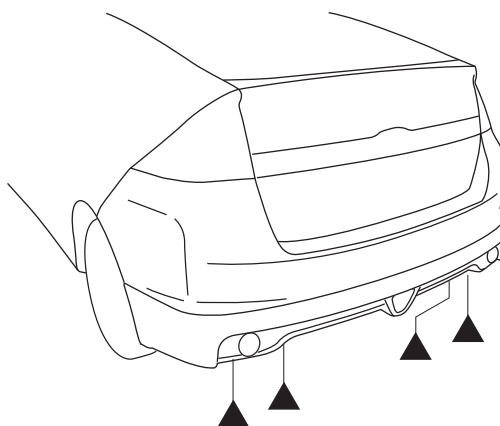

⑰マーキングしたリア フェンダーカバーにφ 10の穴を開ける。

▲ (4)

△ (4)




キリ



ドリル

φ 3 → φ 6 → φ 10


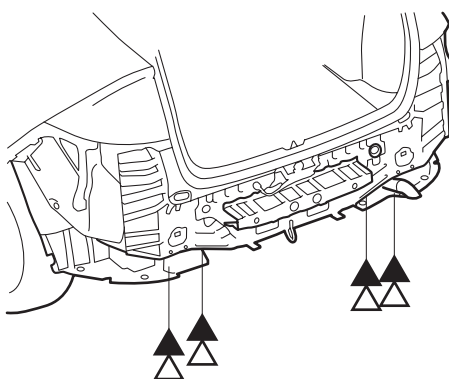


II. リア アンダー スポイラーの取付

- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①リア バンパーを車両に取り付ける。

G(3)	H(4)	I(4)	J(4)	K(2)	L(2)
クリップ (再利用)	段付ボルト (再利用)	タッピング スクリュー (再利用)	クリップ (同梱)	トラスボルト (同梱)	ワッシャー (同梱)

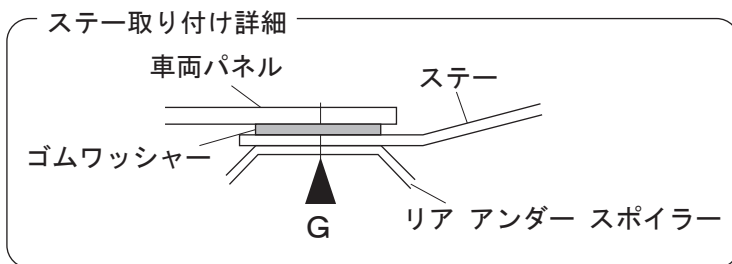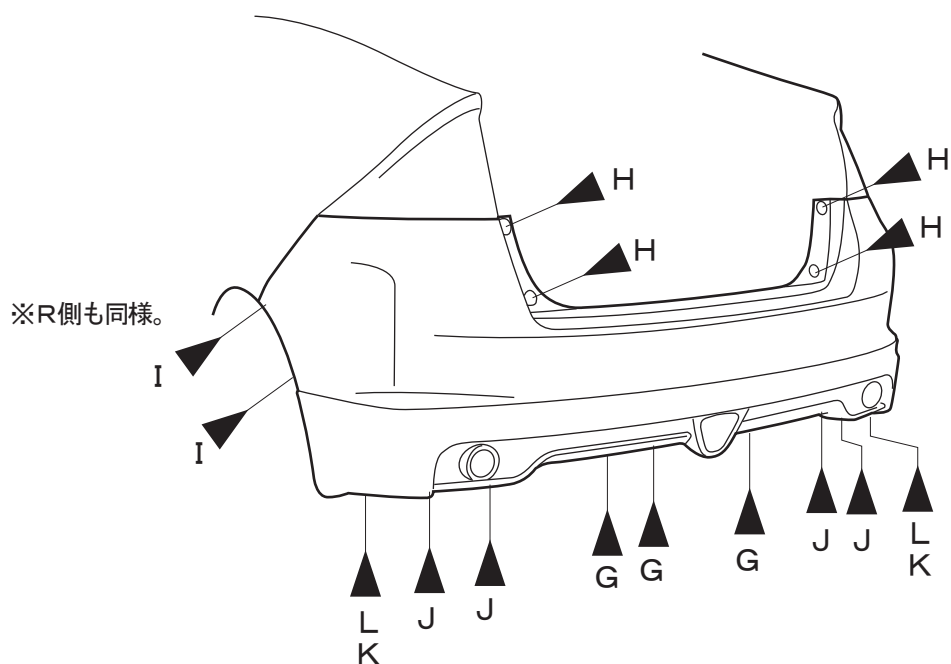

②各ボルト類を本締めし、取付けが完全か確認する。