



84111-XLR-K1S0 CIVIC TYPE-R REAR AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 CIVIC TYPE-R FN-2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 商品の塗装後の返品は、受付られませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認してください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リヤ エアロ バンパーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リヤ エアロ バンパーの取り付けによってリヤ エアロ バンパー部の地上高が低くなり、縁石や駐車場の車止めや、段差等の通過の際にリヤ エアロ バンパーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リヤ エアロ バンパーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リヤ エアロ バンパー取り付け時はマフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・スクリー類のゆるみ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認してください。
2. 塗装は、本塗り前に下地処理（足付け研磨・脱脂等・サフェーサー仕上げ）を行ってください。
3. FRP製品の割型面は、ピンホール等が発生しやすい場所です。下地処理を行う場合は、よく検査し必要に応じてパテ仕上げ等をしてください。
4. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼き付け上限温度は50℃です。FRP製品を50℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨サフェーサー：NCサフェーサーまたはウレタン系サフェーサー


塗料：2液製アクリルウレタン塗料（常温乾燥タイプ）

塗装の塗りわけ・推奨カラー（カタログ参照）

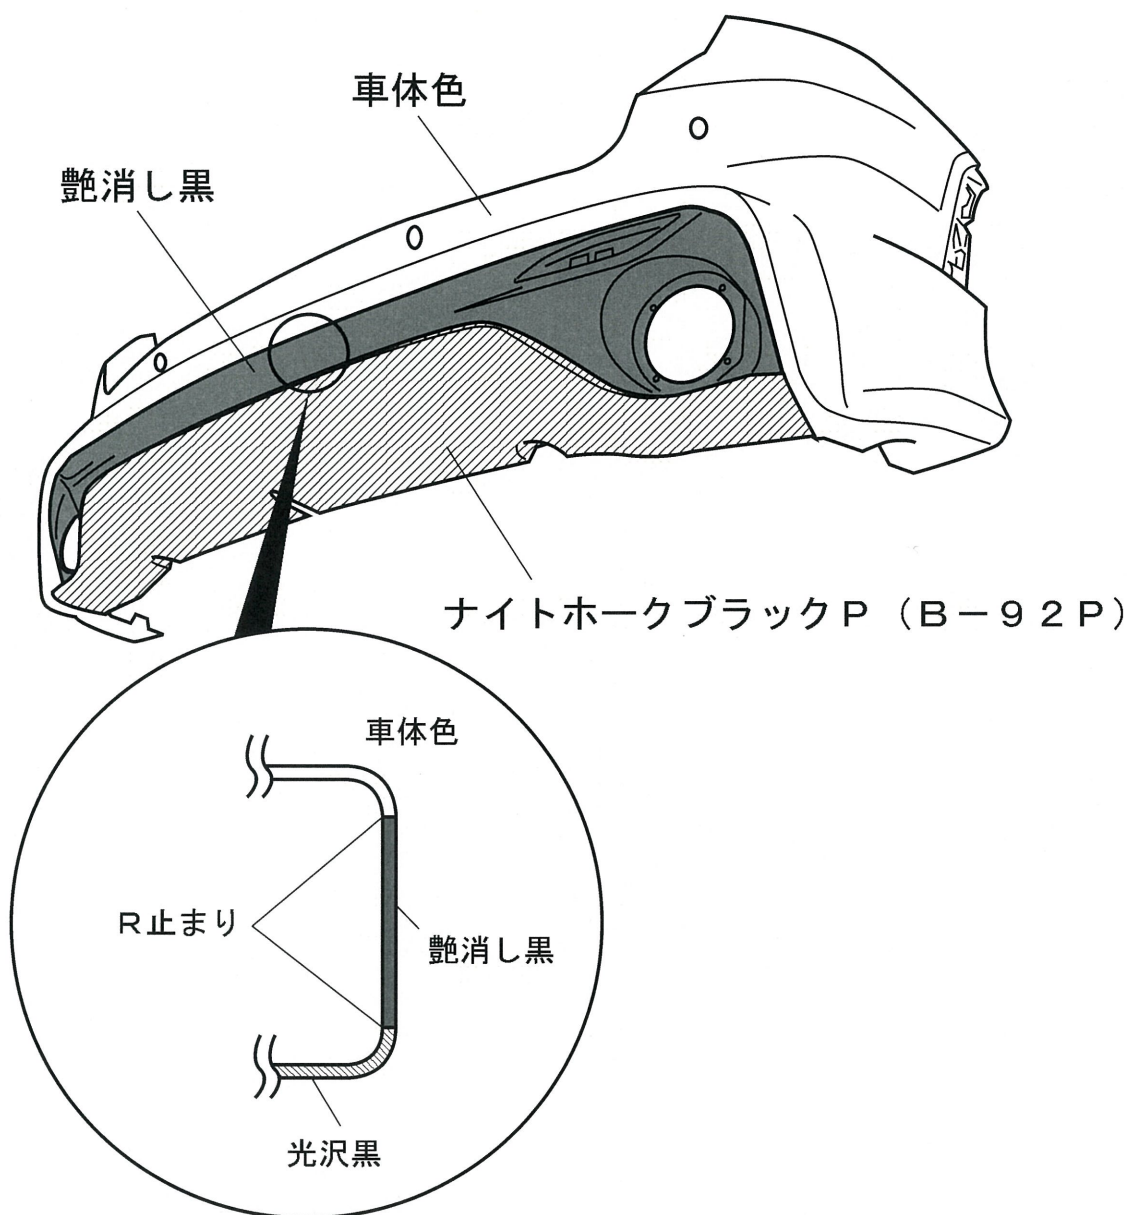

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リヤ エアロ バンパー	1
②	キャップボルトM5×10	8
③	マフラーフィニッシャー	2
④	ワッシャー	8
⑤	モール (ブラック / グレー)	各1

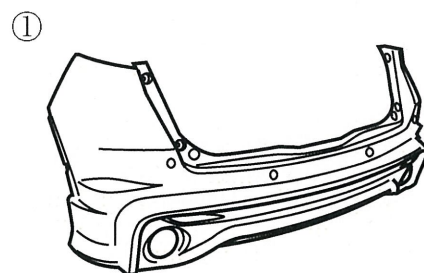

②



③



④



⑤



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ラチェットレンチ10mm ・クリップ リムーバー・六角レンチ
- ・カッター

I. 取付準備

- 《注意》・リヤ エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①純正リヤバンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②純正リヤバンパーからリフレクターを取り外しリヤ エアロ バンパーに取り付ける。

③マフラーフィニッシャーをA、Bを使って、ネジロック剤を使用し取り付ける。

④モールを取り付ける。

A (8)




キャップボルト
M5×10


B (8)




ワッシャー

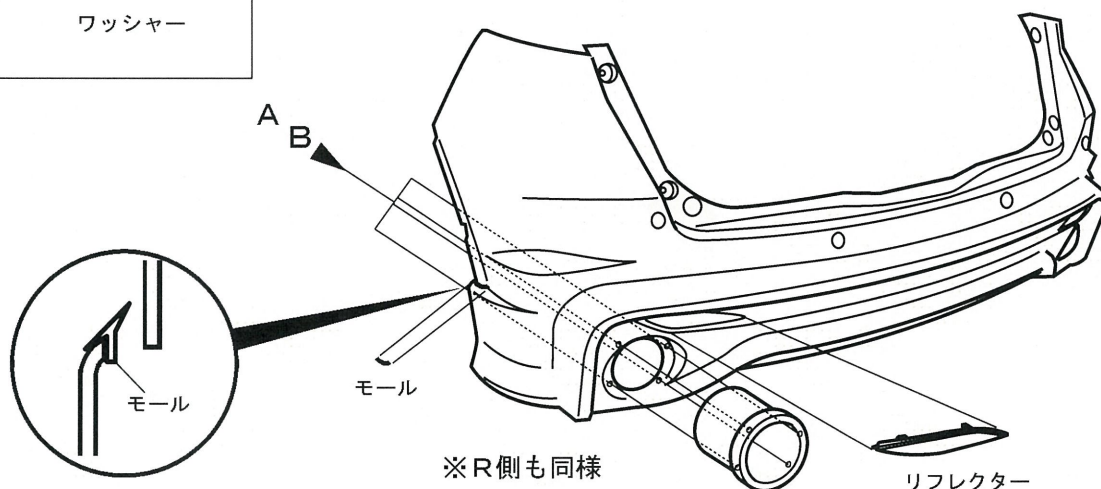

- ⑤純正リヤバンパーからリヤ パーキング センサーを取り外し、下図の位置でリヤバンパーに取り付ける。(サービスマニュアル参照)

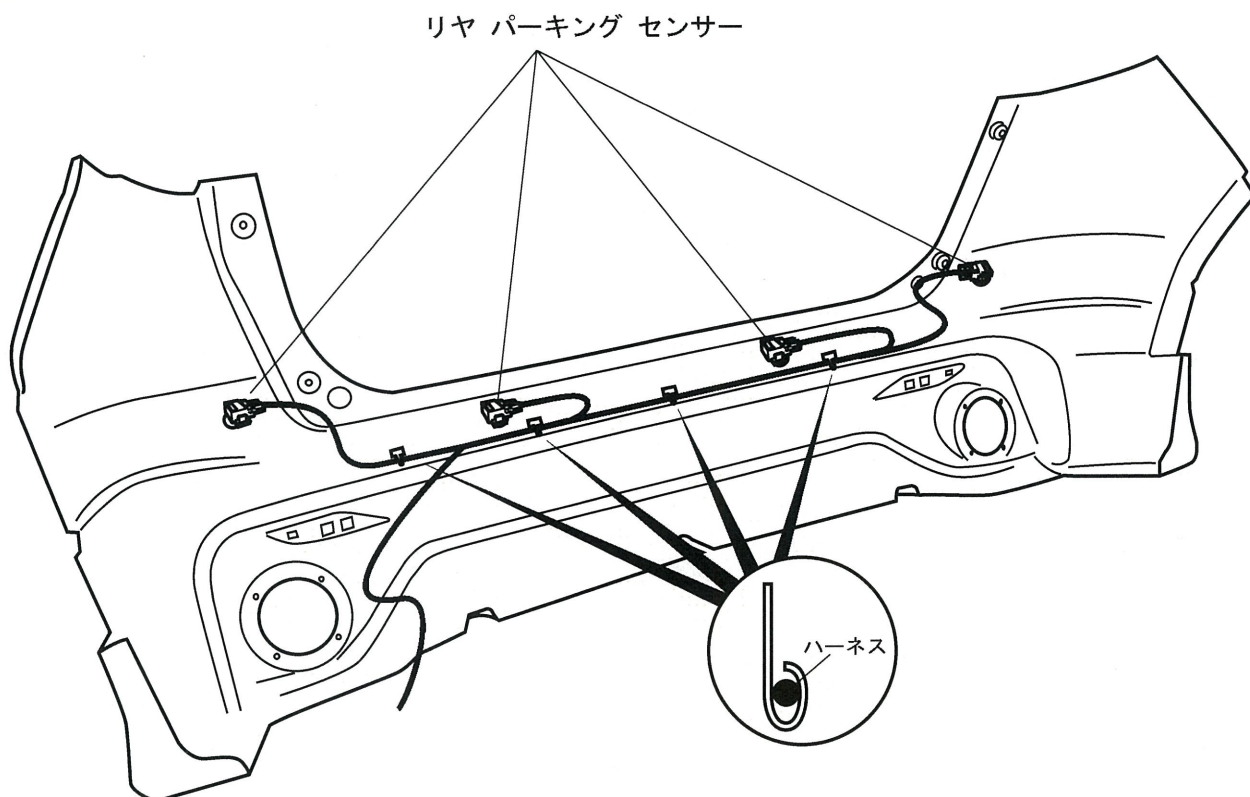

- ⑥リヤ ホイール アーチ プロテクターをカットする。

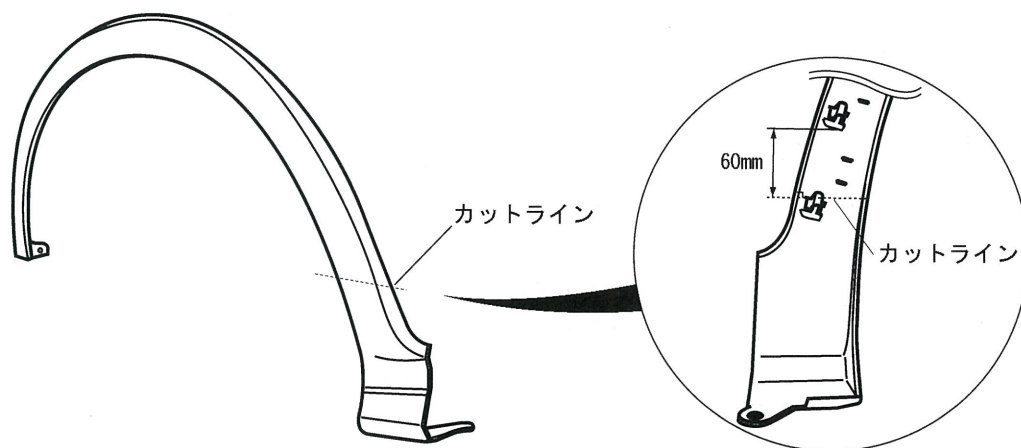

※L側も同様

Ⅱ. リヤ エアロ バンパーの取付

- 《注意》・リヤ エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①C、Dを使ってリヤ エアロ バンパーを取り付ける。

C (2)




ワッシャー
ボルト M6
(再使用)

D (4)



クリップ
(再使用)

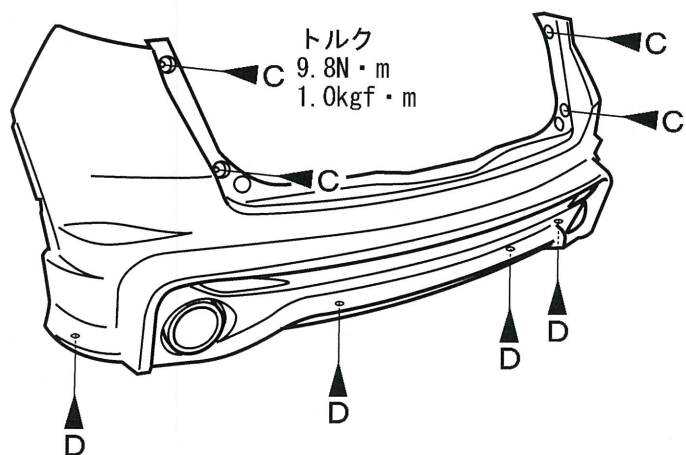

②リヤ ホイール アーチ プロテクターを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

③各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。