



84111-XLS-K2S0 STEP WGN SPADA REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN SPADA DBA-RK5・6

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SP	NH704M	スーパーブラック・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
	DP	RP43P	ディープ・ホルド・パール
	PB	PB81P	プレミアムブラック・パール
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	ZZ	—	未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日、祝日を除く)】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リヤ アンダー スポイラが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リヤ アンダー スポイラの取り付けによってバンパ部の地上高が低くなり、縁石や駐車場の車止めや、段差等の通過の際にリヤ アンダー スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リヤ アンダー スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リヤ アンダー スポイラ取り付け時はマフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リヤ アンダー スポイラー	1
②	トラスボルトM5×20	4
③	ロックナットM5	4
④	タッピングスクリュー4×12	2
⑤	クリップ	2
⑥	スペーサー (ナイロン)	4
⑦	ゴムワッシャー	4
⑧	ワッシャー	2
⑨	ステー	2
⑩	型紙	1

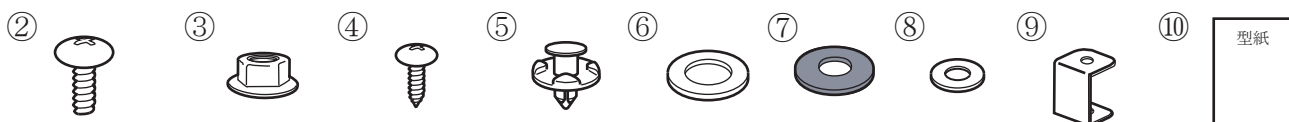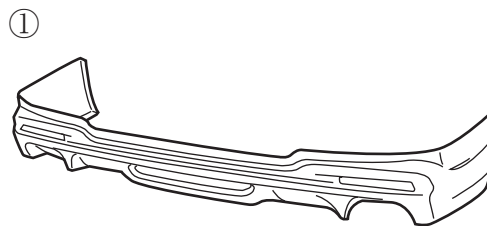

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑪	モール(グレー/ブラック) 各 1	
⑫	ブラックアウトフィルム	1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・ラチェットレンチ10mm ・スパナ、メガネ10mm ・カッター
- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール ・水性ペン

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備

《注意》・リヤ アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、リア アンダー スポイラにモールとブラックアウトフィルムを貼り付ける。

モール色



- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

断面

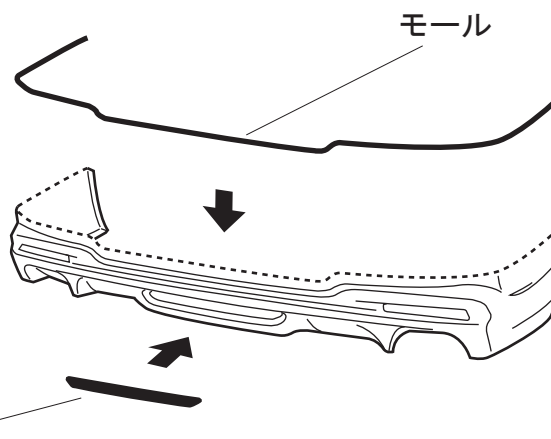


②無限マフラーを使用する場合は、マフラーの取扱説明書にしたがって、リヤ アンダー スポイラをカットする。



③リヤ バンパーからリフレクターを取り外し、タッピングスクリュー A、ワッシャー Bを使ってリヤ アンダー スポイラに取り付ける。(サービスマニュアル参照)

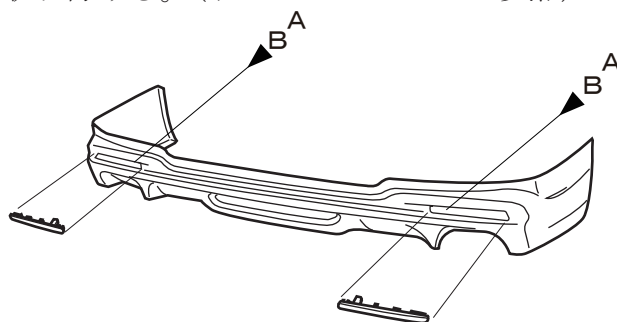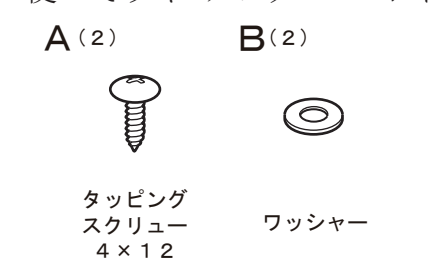

④型紙A, Bを使って取り付け高さをマスキングテープでマーキングする。

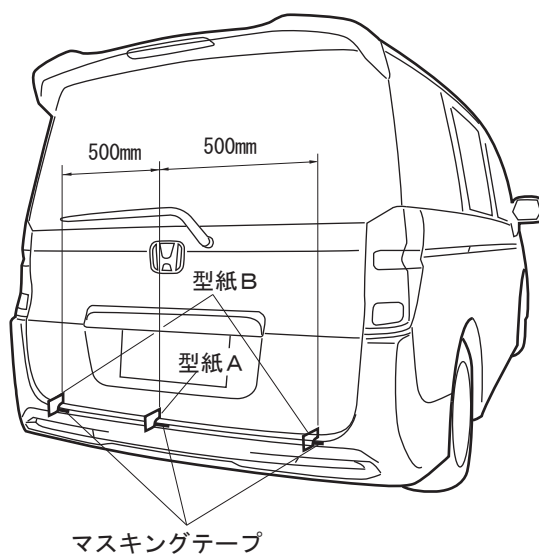


⑤クリップCを取り外し、ゴムワッシャーDを貼り付ける。(サービスマニュアル参照)
クリップEを取り外し、ステーを取り付ける。

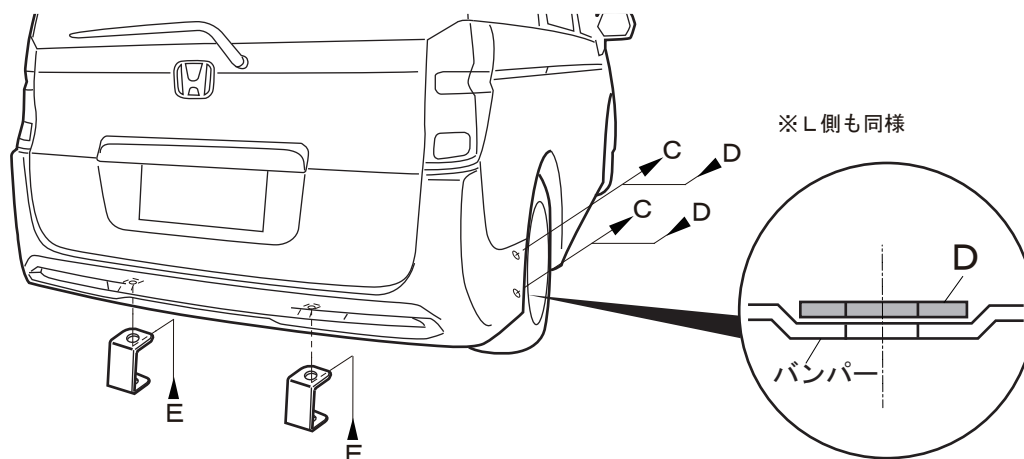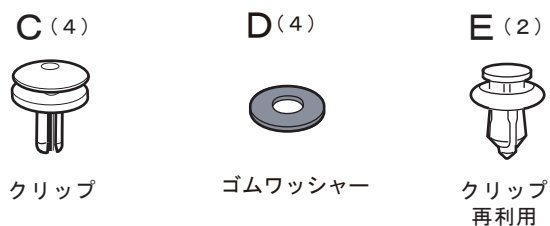

Ⅱ. リヤ アンダー スポイルの取付


- 《注意》・リヤ アンダー スポイルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

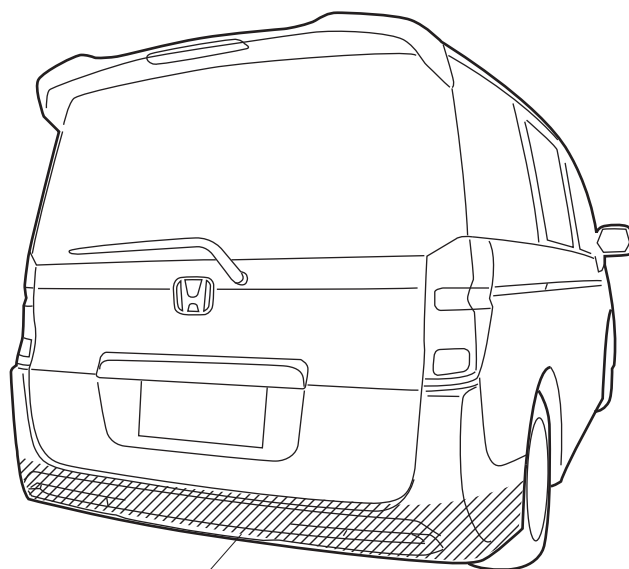

脱脂洗浄部

②リヤ アンダー スポイルの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

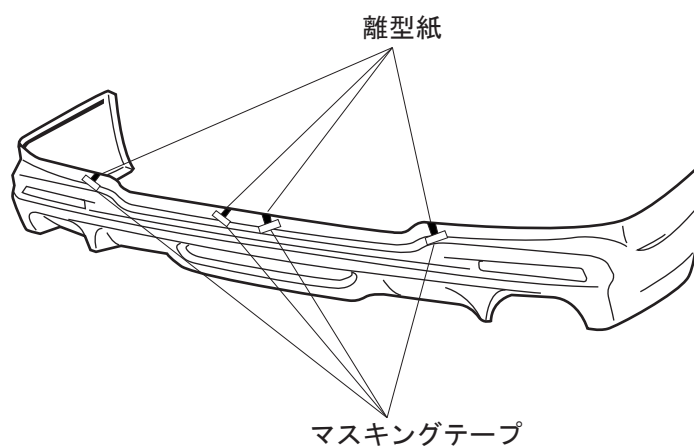

③下図のようにトラスボルト F、ロックナット G、クリップ H、スペーサー I を使って、リヤ アンダー スポイラを仮止めする。

F (4)



トラスボルト
M5×20

G (4)



ロックナット
M5

H (2)




クリップ


I (4)



スペーサー

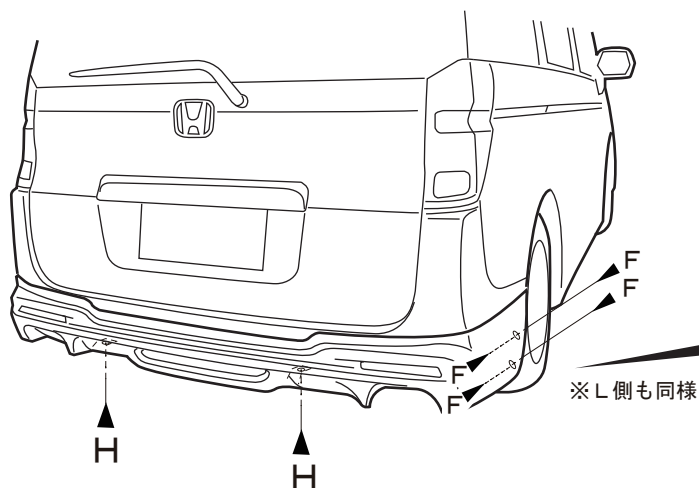


※周長をスペーサー I を
使って調整する。
※L 側も同様

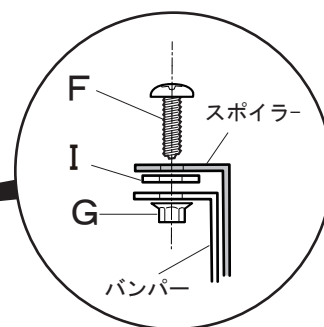

本締め時トルク
7.8N・m
0.8kg f・m

④リヤ アンダー スポイラを高さ位置に合わせて、離型紙を中心から外に向かい引き抜く様に剥がし圧着する。

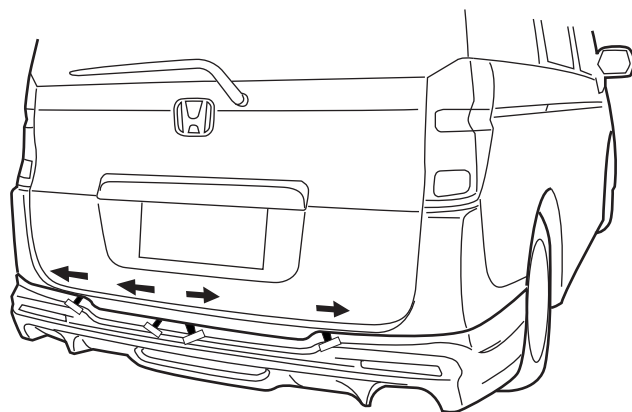

※両面テープの圧着は十分行うこと

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

(バンパー裏面を手で押さえ、バンパーを逃げないようによく圧着して下さい。)

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。


スパーダ リヤ アンダー スポイラ用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

センター



センターから500mm

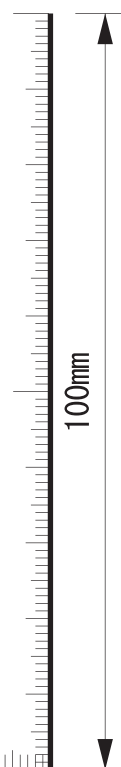

SCALE 1/1