



84111-XMG -K3S0 N-ONE REAR LOWER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	N-ONE	DBA-JG1・2-100、200
	N-ONE Premium	DBA-JG1・2-100、200

3. 本製品は標準装備マフラー専用です。MUGEN DUAL EXHAUST SYSTEMは装着できません。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リヤ ロアー スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リヤ ロアー スポイラーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リヤ ロアー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リヤ ロアー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. コンパウンド入りワックス等のケミカル用品でリヤ ロアー スポイラーを磨かないで下さい。
変色、色むらが生じることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リヤ ロアー スポイラー	1
②	クリップ	2
③	プッシュリベット	2
④	型紙	1

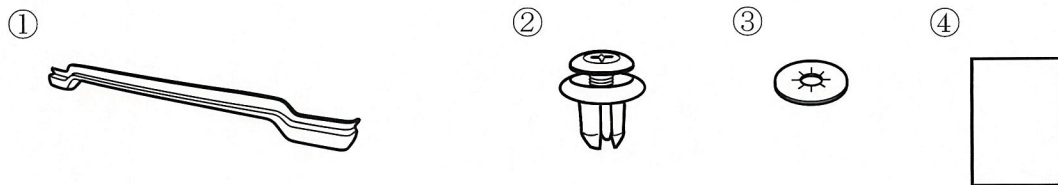


【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ 3、φ 7 ・クリップリムーバー ・キリ
- ・イソプロピルアルコール ・水性ペン


I. 取付準備

- 《注意》・リヤ ロアー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①リヤ バンパーにリヤ ロアー スポイラーの取付け高さ位置をマーキングする。

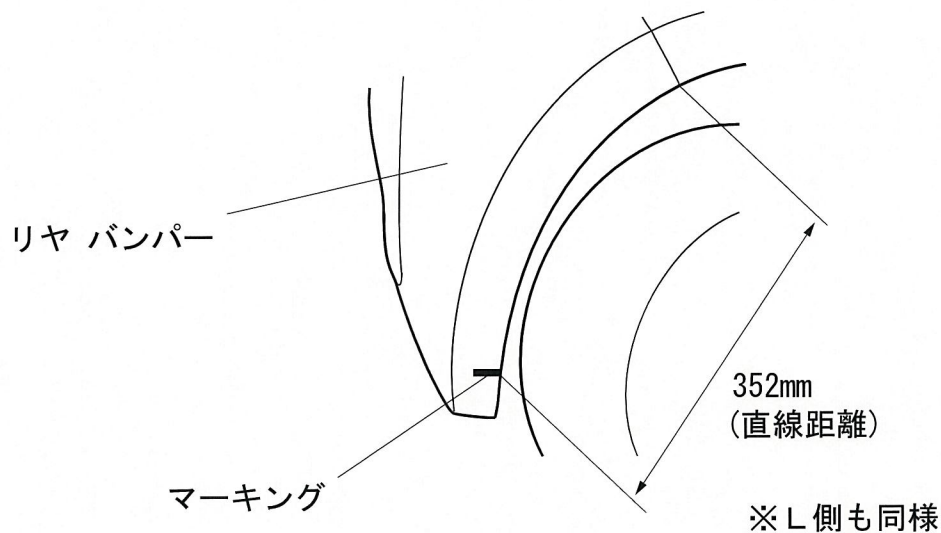

②型紙を使ってリヤ バンパーに穴あけ位置を片側 1 ヶ所マーキングする。

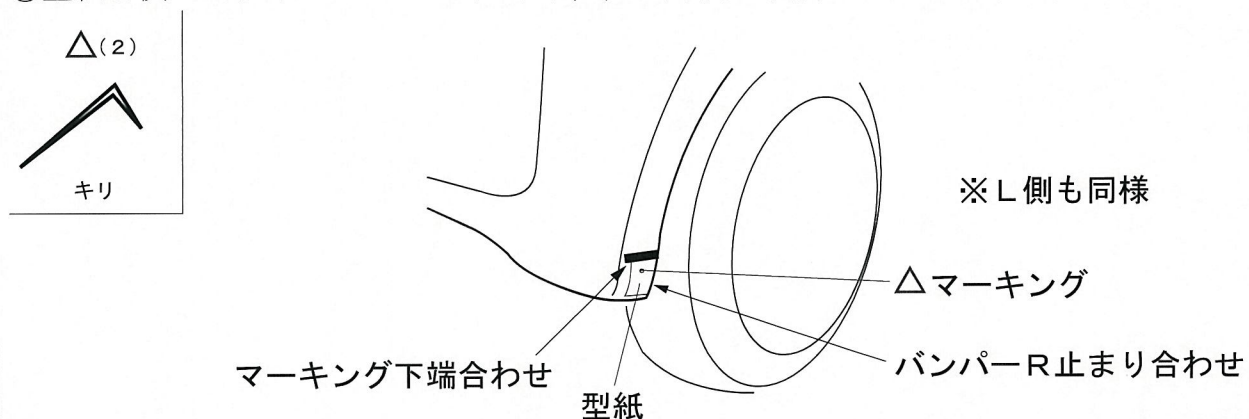


③リヤ バンパーにφ7の穴を片側1ヶ所開ける。

△(2)




ドリル
φ3→φ7

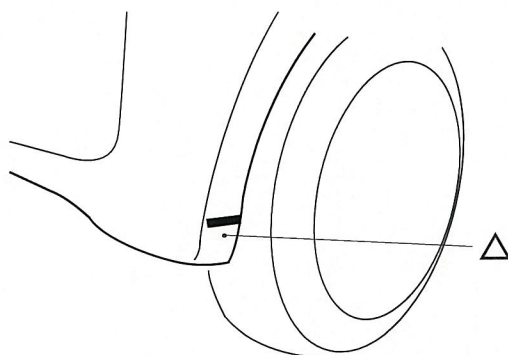

※L側も同様

④型紙(厚紙等に貼りカットしたもの)を使って、リヤ バンパーのセンター部にリヤ ロアー スポイラーの取付け高さ位置をマーキングする。


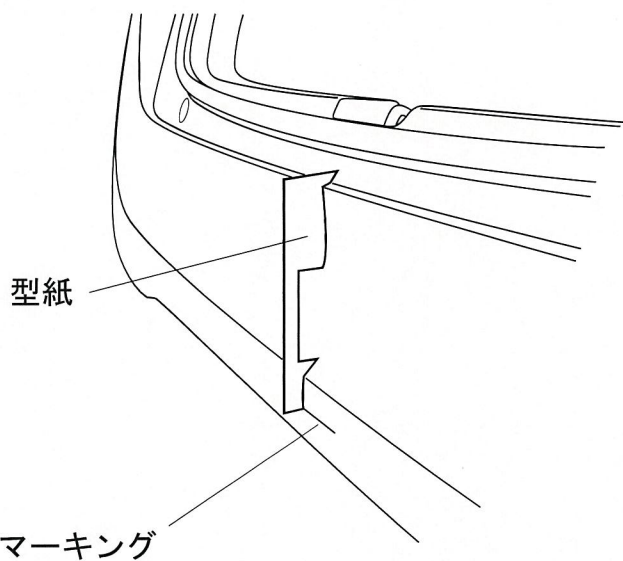


⑤リヤ バンパーにリヤ ロアー スポイラーを仮当てし、下面の取付け穴位置をリア ロアー スポイラーの穴を利用してリヤ バンパーにマーキングする。


△(2)



水性ペン

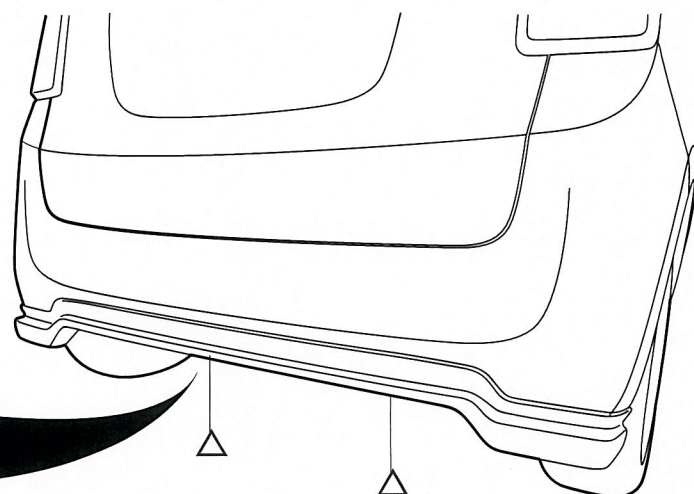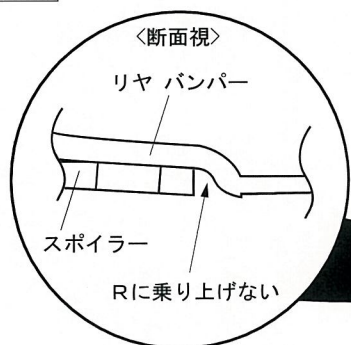

- ⑥リヤ バンパーからリヤ ロアー スポイラーを取外す。
 ⑦車体からリヤ バンパーを取外す。(サービスマニュアル参照)
 ⑧マーキング位置にφ7の穴を開ける。(マーキングの中心に穴開けすること。位置ズレはリヤ ロアー スポイラーの取付け不良の原因になります)

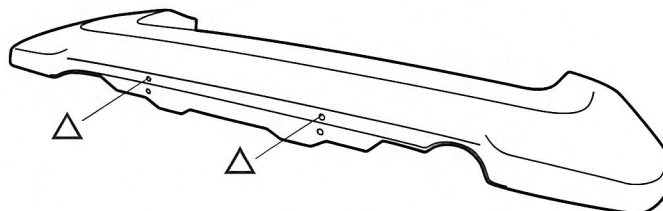


- ⑨取外しと逆の手順でリヤ バンパーを車体に取り付ける。

Ⅱ. リヤ ロアー スポイラーの取付


《注意》・リヤ ロアー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

- ①リヤ バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

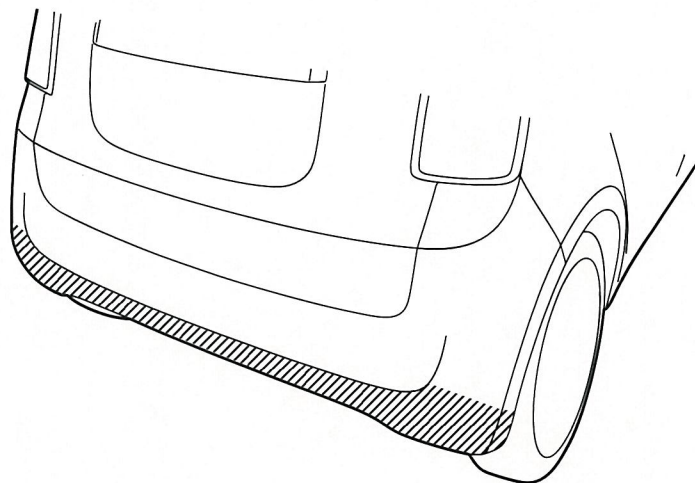


- ②リヤ ロアー スポイラーの両面テープ離型紙を30mm程度はがし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

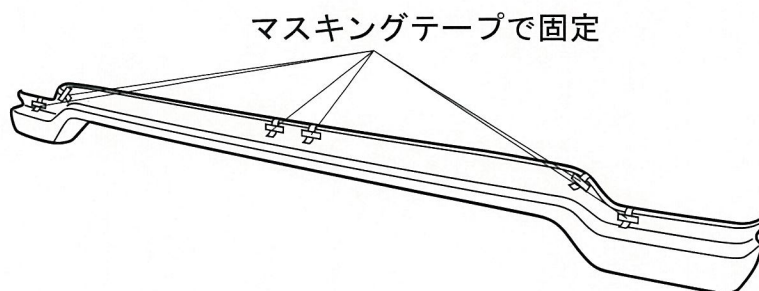


- ③リヤ ロアー スポイラーをリヤ バンパーに仮当てしクリップ(A)を取付ける。その後リヤ ロアー スポイラーの高さ位置をマーキングに合わせて、両面テープの離型紙を車両中心から→の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。

A(2)



クリップ

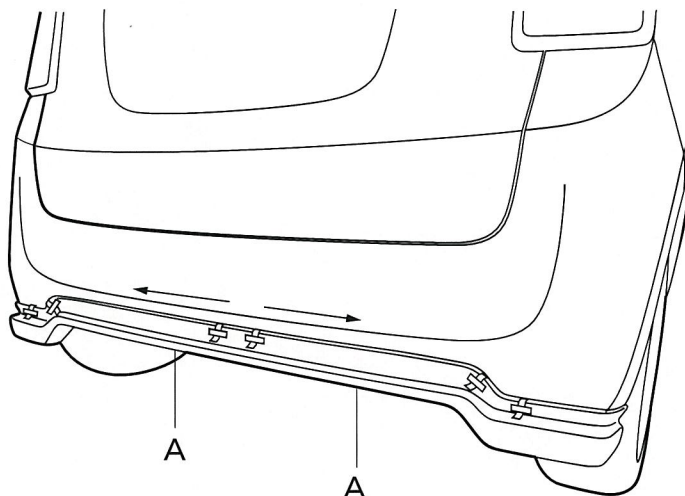



※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

- ④リヤ バンパー内側からリヤ ロアー スポイラーのピンにプッシュリベット(B)を押込んで固定する。

B(2)




プッシュ
リベット

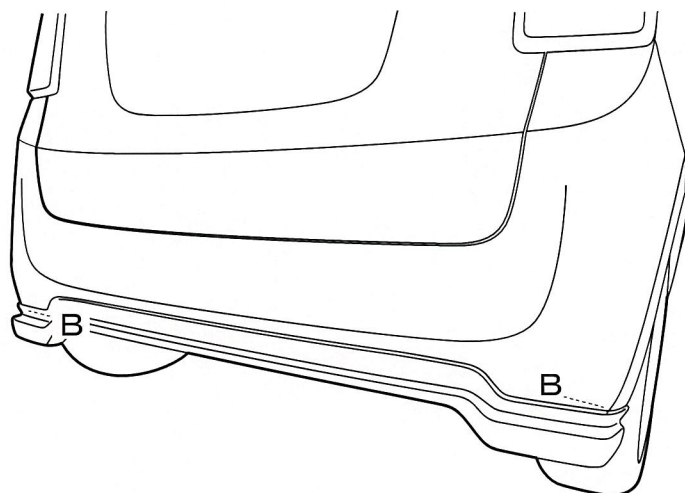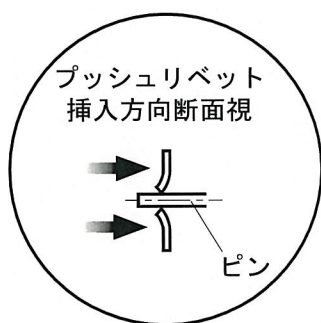

- ⑤各部の取付状態が完全か確認する。

リヤ ロアー スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

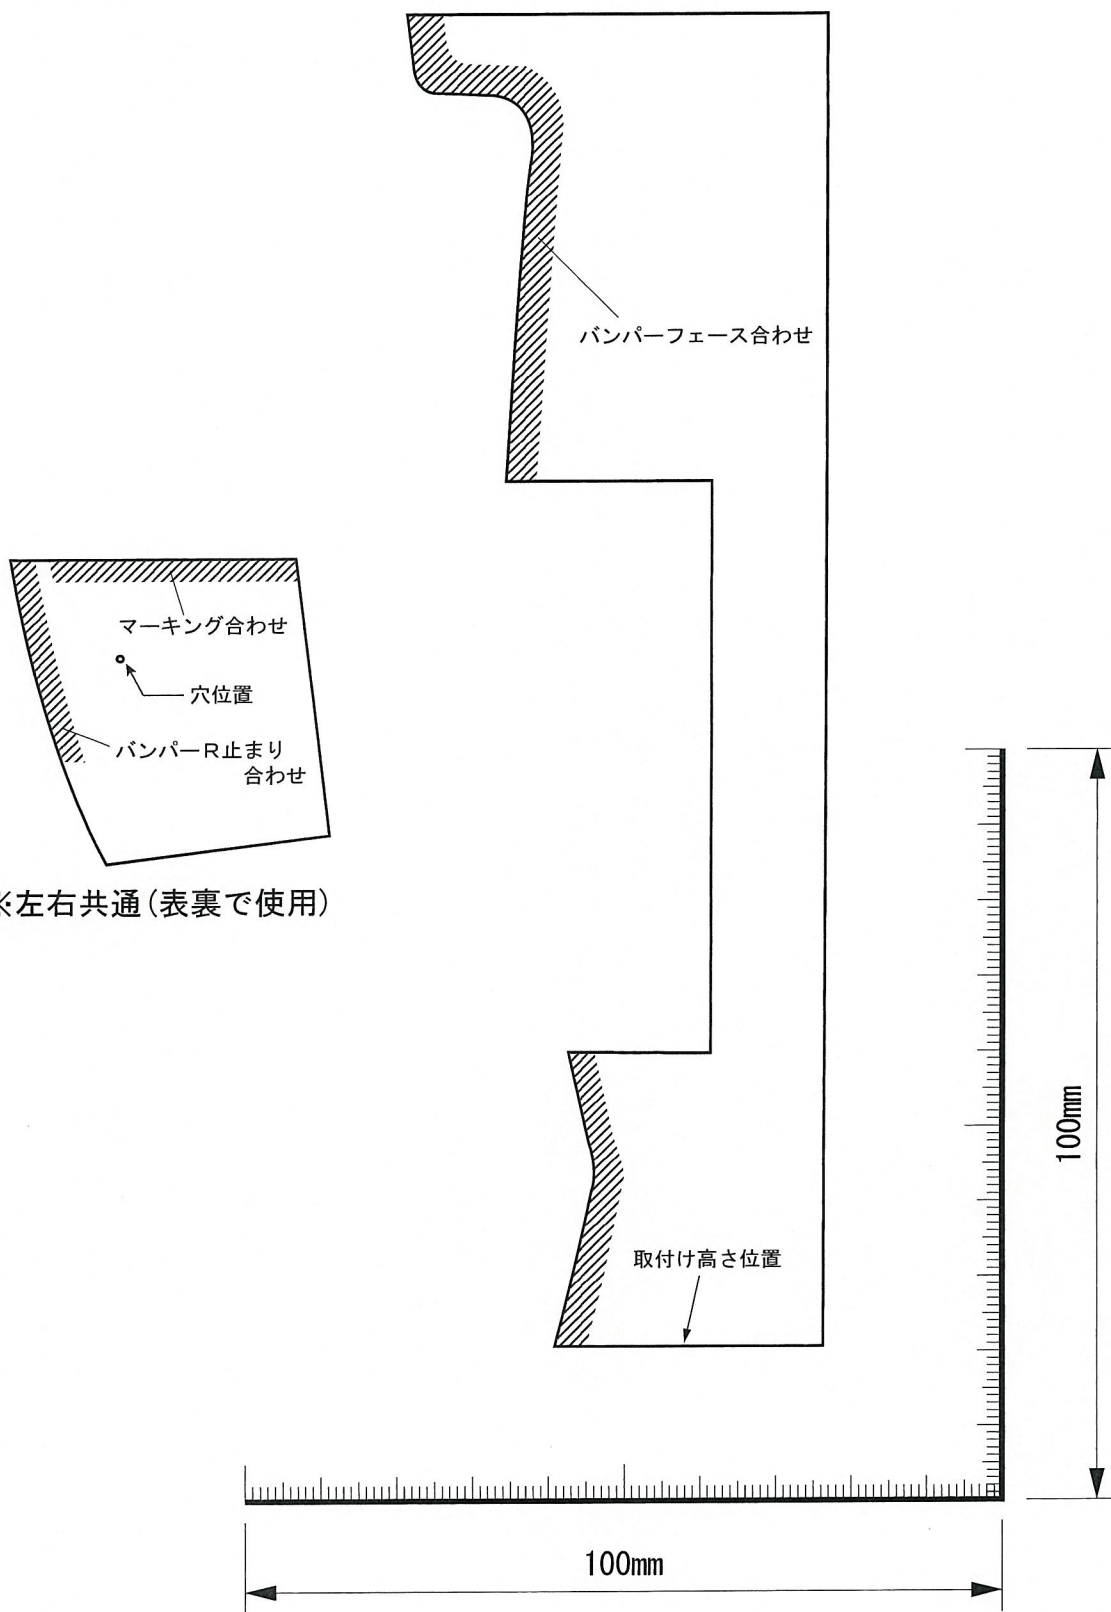

SCALE 1:1