



84111-XMK -KOSO FIT REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

【適合車種】 F I T DBA-GK3・4・5・6 （RS・13G Sパッケージ除く）
DAA-GP5・6 （HYBRID Sパッケージ除く）

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	TS	NH823M	ティンテッド・シルバー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	MR	R81	ミラノ・レッド
	BT	B593M	ブリリアントスポーティブルー・メタリック
	LB	YR605M	ライトベージュ・メタリック
	AY	Y72P	アトラクティブロー・パール
	VS	B595P	ビビッド・スカイブルー・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダー スポイラーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや、段差等の通過の際、リア アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リア アンダー スポイラー取り付け時はマフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行ってください。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダー スポイラー	1
②	ラバーワッシャー	2
③	スペーサー	2
④	型紙 a	1
⑤	型紙 b	1

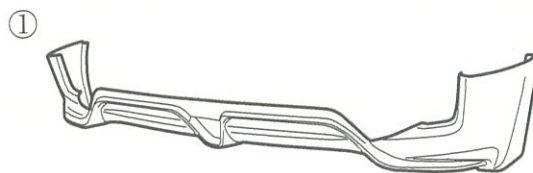

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑥	モール	グレー 1 本 / ブラック 2 本
⑦	マスキングテープ (L/R)	各 1
⑧	ブラックアウトフィルム	1

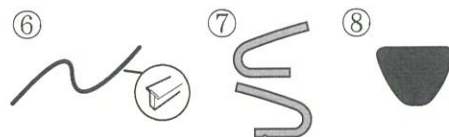

【必要工具】

・ドライバー + ・クリップリムーバー ・エアソー ・ハサミ マスキングテープ
・イソプロピルアルコール ・ウエス ・水性ペン ・ヤスリ


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装の塗り分け

塗り分け塗装推奨：カラード×艶消し黒

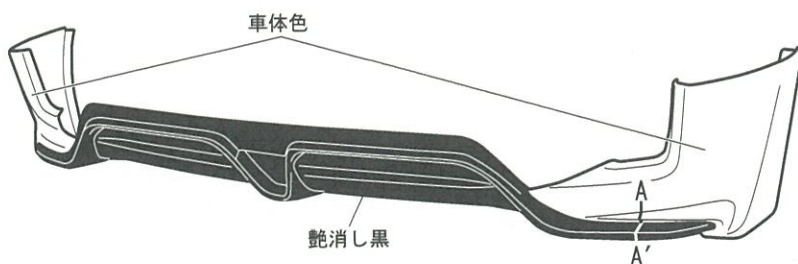


付属マスキングテープ

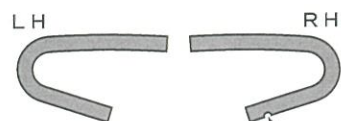

※RHのみ切り欠きあり


マスキングテープ



※L側も同様

塗り分けの見切り位置

SECTION A-A'

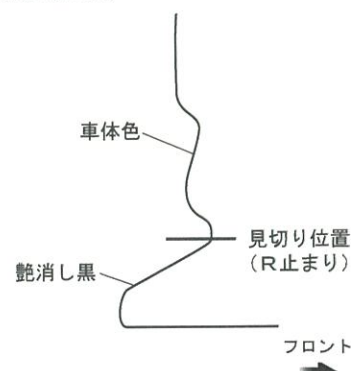


フロント
→

I. 取付準備



- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品の場合は塗装後、モール、ブラックアウトフィルムをリア アンダー スポイラーに貼り付ける。この時、貼付け面を脱脂すること。無限リア フォグライト（34400-XMK-K0S0）を同時装着する際は、ブラックアウトフィルムは使用しません。

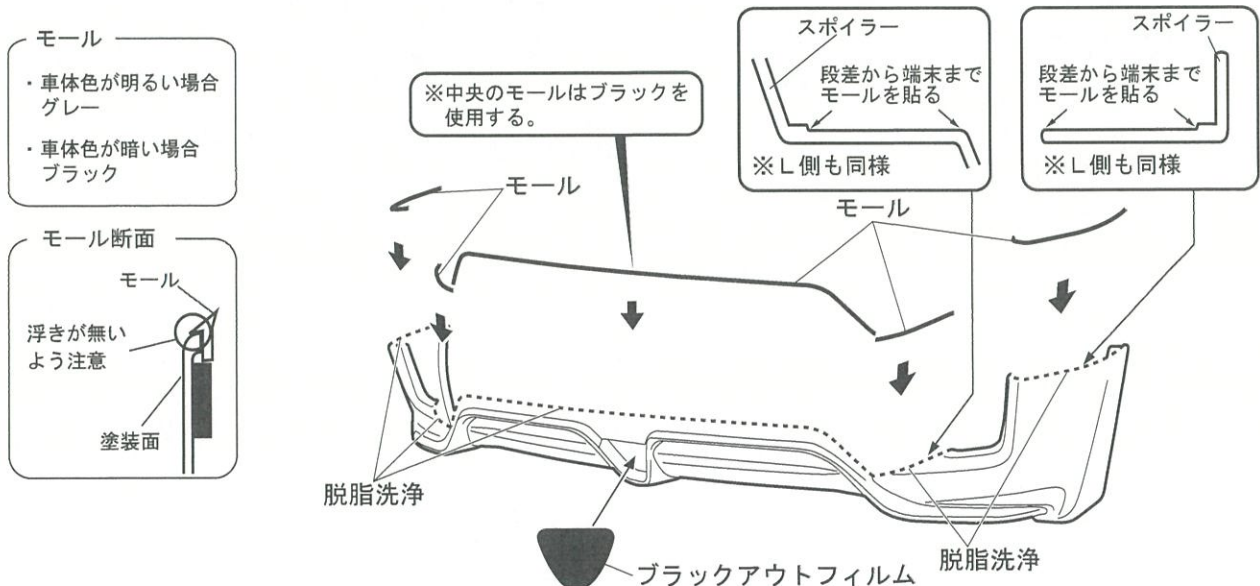


②型紙 a、型紙 b を厚紙に貼り、カットする。

③リア バンパーに型紙 a、型紙 b を使用し、取り付け高さ及び、カットラインをマスキングテープでマーキングする。

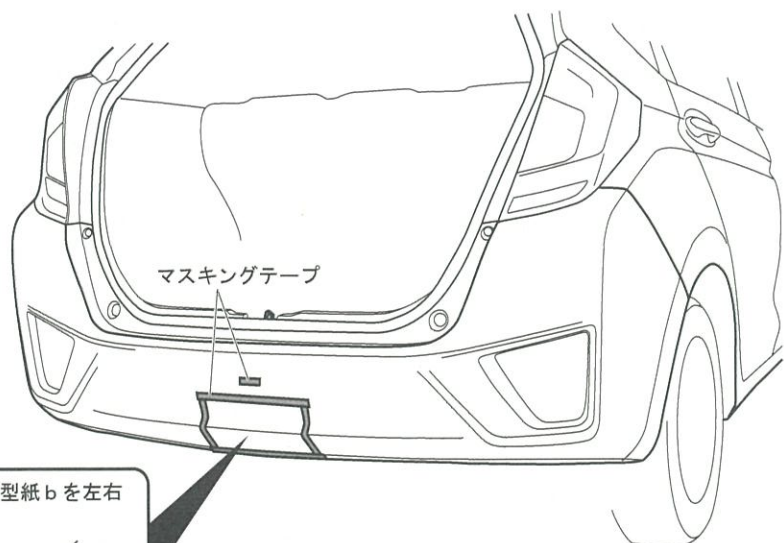
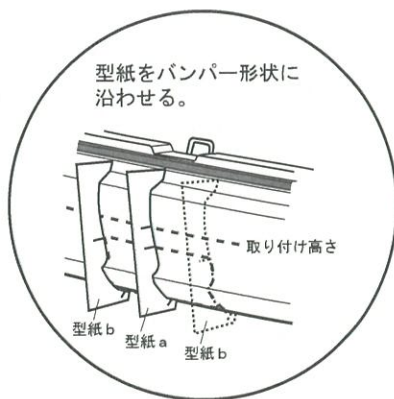


型紙 a をストライカーを基準に車体中心に当て、型紙 b を左右それぞれ 130mm の位置に当てて計測する。

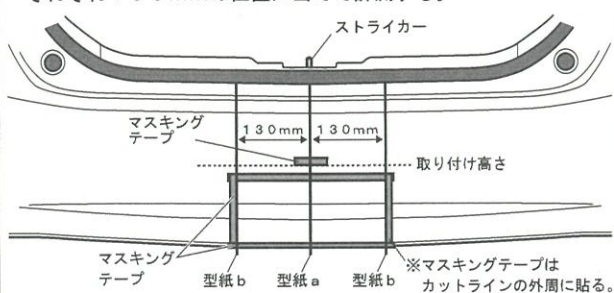



④車体からリア バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

その際に外したタッピングスクリュー (A) 4個、クリップ (B) 5個は、リア アンダー スポイラーを固定する際に再利用する。

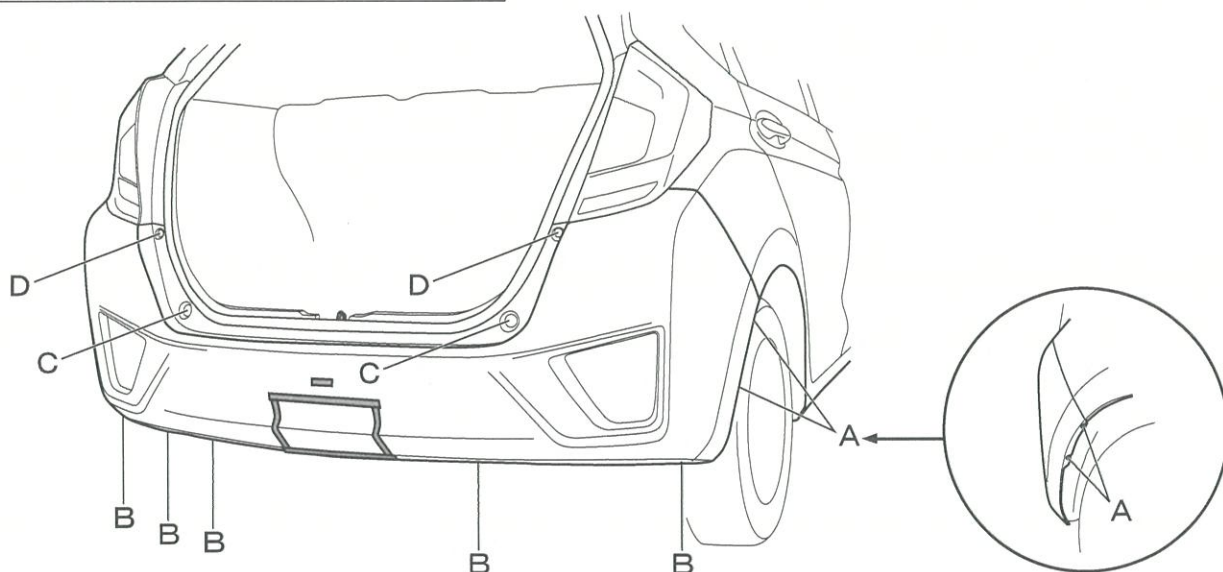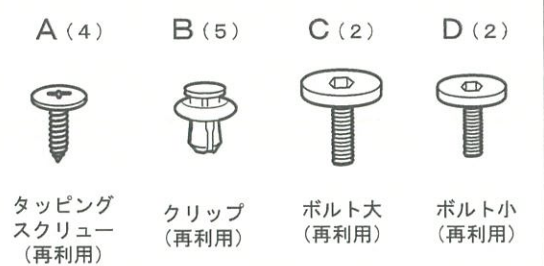

※L側も同様

⑤マーキングしたマスキングテープ内側のカットラインに沿ってエアソー等で切り取り、切り口をヤスリ等で整える。

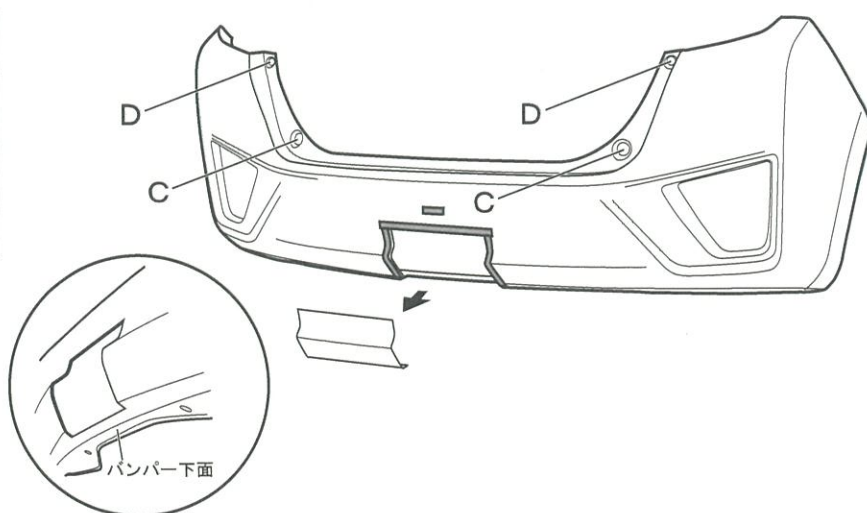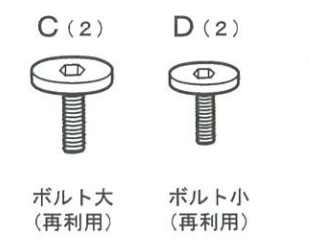


⑥リア バンパーを車体に取り付ける。

※この段階では、タッピングスクリュー (A)、クリップ (B) は取り付けないこと。

Ⅱ. リア アンダー スポイラーの取付


- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①リア バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

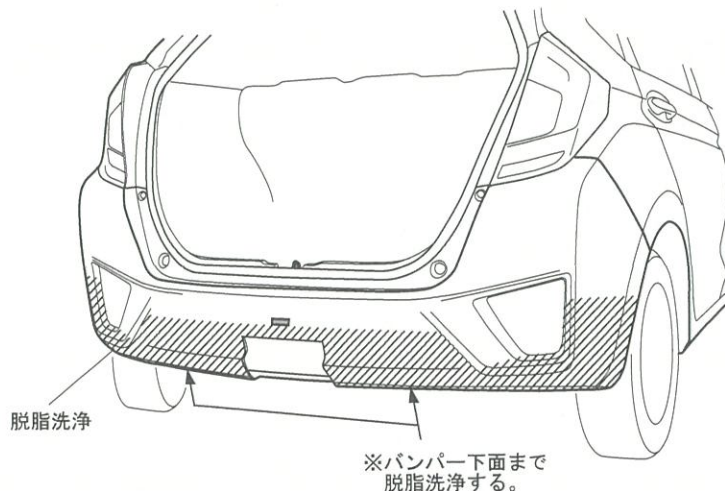


②無限リア フォグライト (34400-XMK-K0S0) を同時装着する際は、リア フォグライトの取付・取扱説明書を参照のこと。

③リア アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

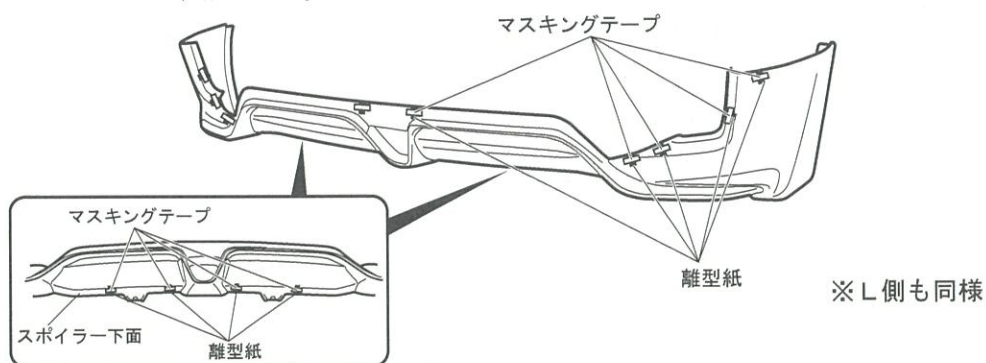

④リア バンパーにラバーワッシャー (E) とスペーサー (F) を貼り付ける。

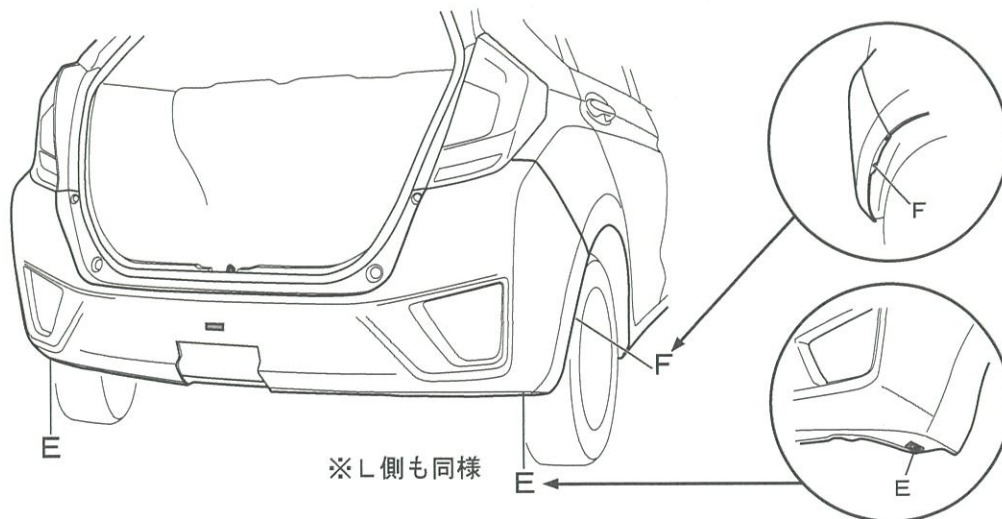


⑤リア アンダー スポイラーをタッピングスクリュー（A）を再利用して車体に仮固定する。

A (4)



タッピング
スクリュー
(再利用)

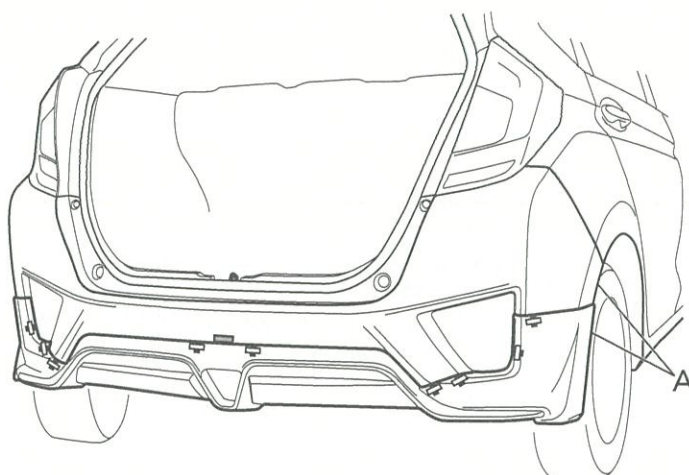


※L側も同様

⑥取り付け位置を確認し、下図の順番に従い両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし、センター部分はリア バンパー裏側から手を入れ、テープ面を表裏双方から入念に圧着する。その後、クリップ（B）を再利用して固定する。


B (5)



クリップ
(再利用)

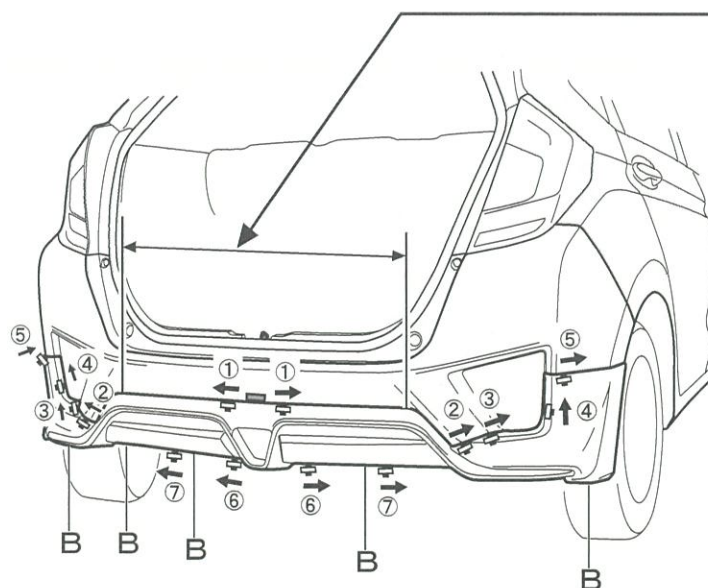

図示範囲は、バンパー裏側
から手を入れて表裏双方から
挟んで圧着する

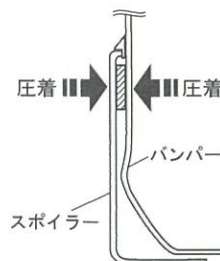

※L側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑦各部のスクリュー類（製品に関係の無い箇所も）を本締めし、取付状態が完全か確認する。

△
UP
a
センター部
断面ゲージ

リアアンダースポイラー 84111-XMK-K050/K150


位置出し用 型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように
注意して作業を行うこと。

バンパー面
合わせ

スポイラー高さ

バンパーカットライン

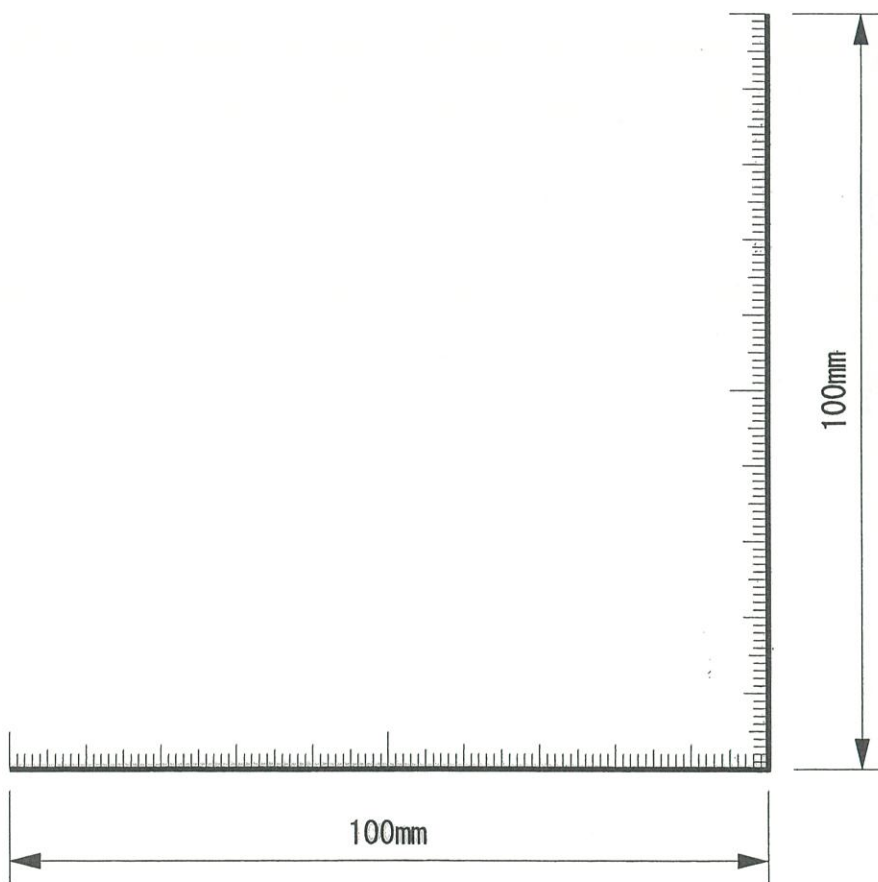

SCALE 1/1

73-84-XMK-0000-A00

2013. 9. 5

バンパーカットライン

△
UP

リアアンダースポイラー 84111-XMK-K0S0/K1S0

位置出し用 型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように
注意して作業を行うこと。

バンパー面
合わせ

バンパーカットライン

100mm

100mm

SCALE 1/1

b

センターから130mm
断面ゲージ

73-84-XMK-0000-B00

2013. 9. 5

バンパーカットライン