



84111-XMLB-K0S0 ODYSSEY HYBRID REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ODYSSEY HYBRID/HYBRID ABSOLUTE
DAA-RC4

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	SP	NH704M	スーパーブラック・メタリック
	MT	NH797M	モダンステール・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	PE	R543P	プレミアムアイフェーロソ・パール
	PV	NH820P	プレミアムアイナスブラック・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日、祝日を除く)】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リヤ アンダー スポイラが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リヤ アンダー スポイラの取り付けによってバンパ部の地上高が低くなり、縁石や駐車場の車止めや、段差等の通過の際にリヤ アンダー スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リヤ アンダー スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リヤ アンダー スポイラ取り付け時はマフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リヤ アンダー スポイラ	1
②	タッピングスクリュー 5×18	2
③	スピードナット	2
④	ゴムワッシャー	1
⑤	鉄ワッシャー	2

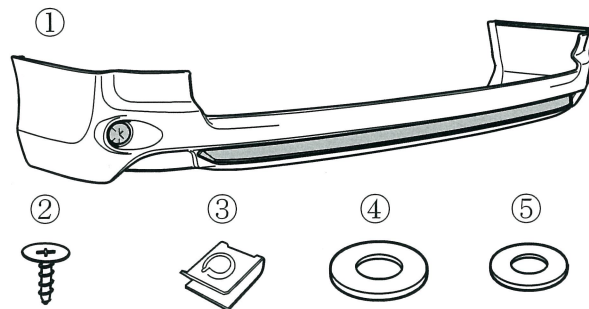

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑥	モール(グレー/ブラック)	各 1
⑦	スポンジ(グレー/ブラック)	1
⑧	リフレクター	2
⑨	フランジナットM6	2
⑩	メッキガーニッシュ	1

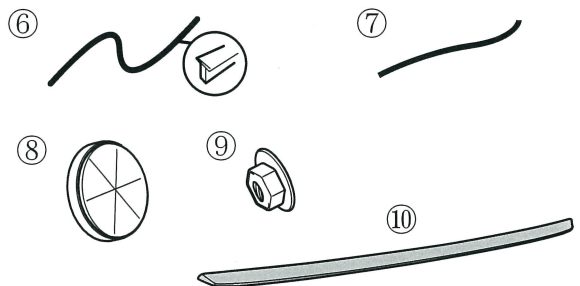

【必要工具】

- ・ドライバー + ・六角レンチ 5 mm、10 mm ・クリップリムーバー ・エアースー
- ・ドリルφ3、φ6 ・定規 ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

- 《注意》・リヤ アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・両面テープ接着の際に作業場の温度が10度以下の場合は、低温による両面テープ接着不良を防ぐため、両面テープ及び被接着体をドライヤー等で20度前後に暖めてから接着する事。

①未塗装品は塗装後に、リヤ アンダー スポイラのモール貼付け面を脱脂し、モールを貼り付ける。

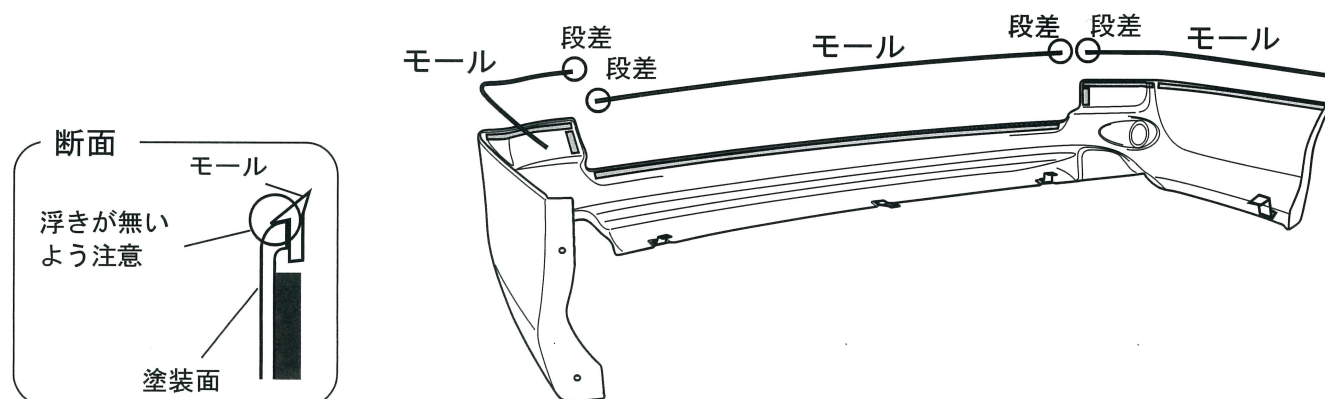

- ②未塗装品は塗装後に、リヤ アンダー スポイラのスポンジ貼付け面を脱脂し、スポンジを貼り付ける。

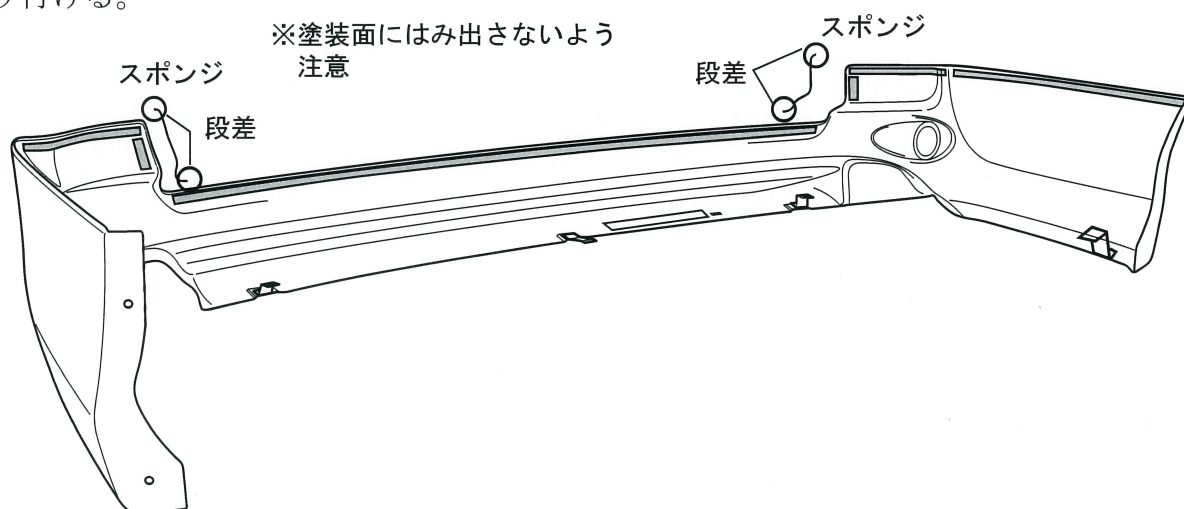

- ③未塗装品は塗装後に、リヤ アンダー スポイラにフランジナットでリフレクターを取り付ける。




リフレクター




フランジナット

Dトルク
5.9N・m
0.6kgf・m

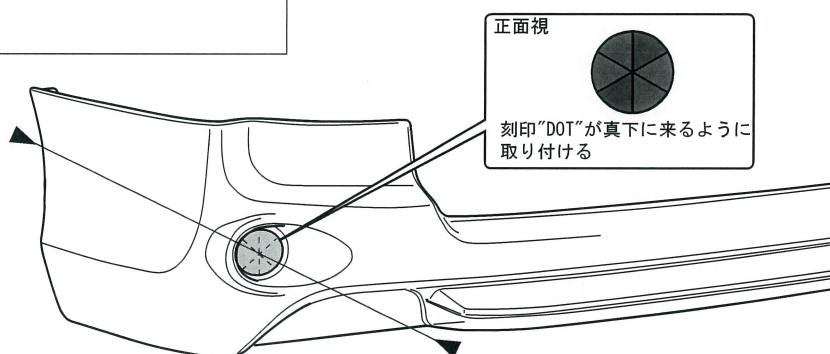


※R側も同様。

- ④メッキガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

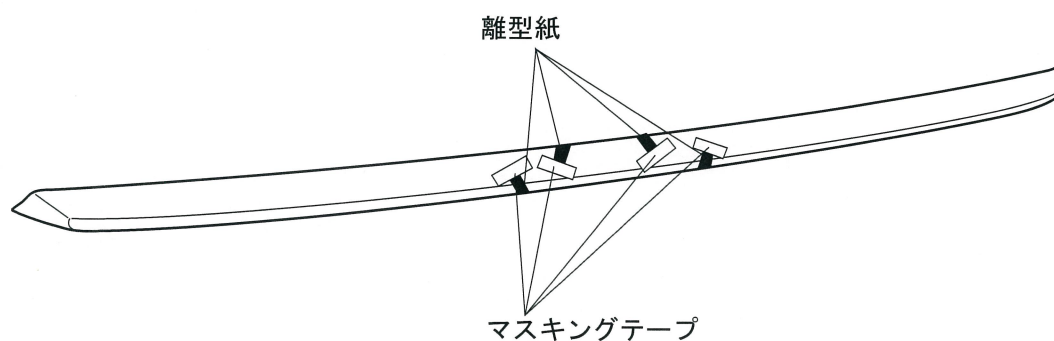

⑤未塗装品は塗装後に、リヤ アンダー スポイラにメッキガーニッシュを貼り付ける。

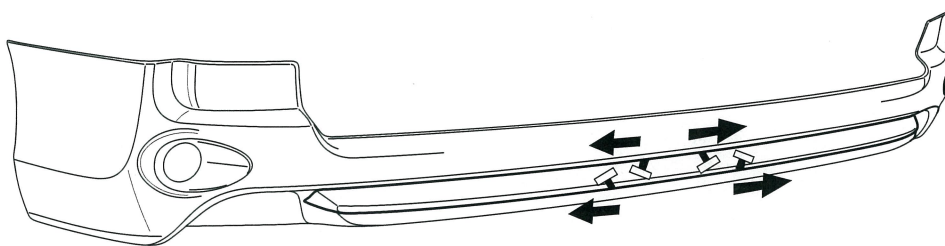


⑥リヤ バンパを車両から取外す (サービスマニュアル参照)。

⑦リヤ バンパから標準装備リフレクターを取り外す(サービスマニュアル参照)。

⑧リヤ バンパからリアロアガーニッシュを取り外す(サービスマニュアル参照)。

⑨リヤ バンパを下図寸法でカットする。

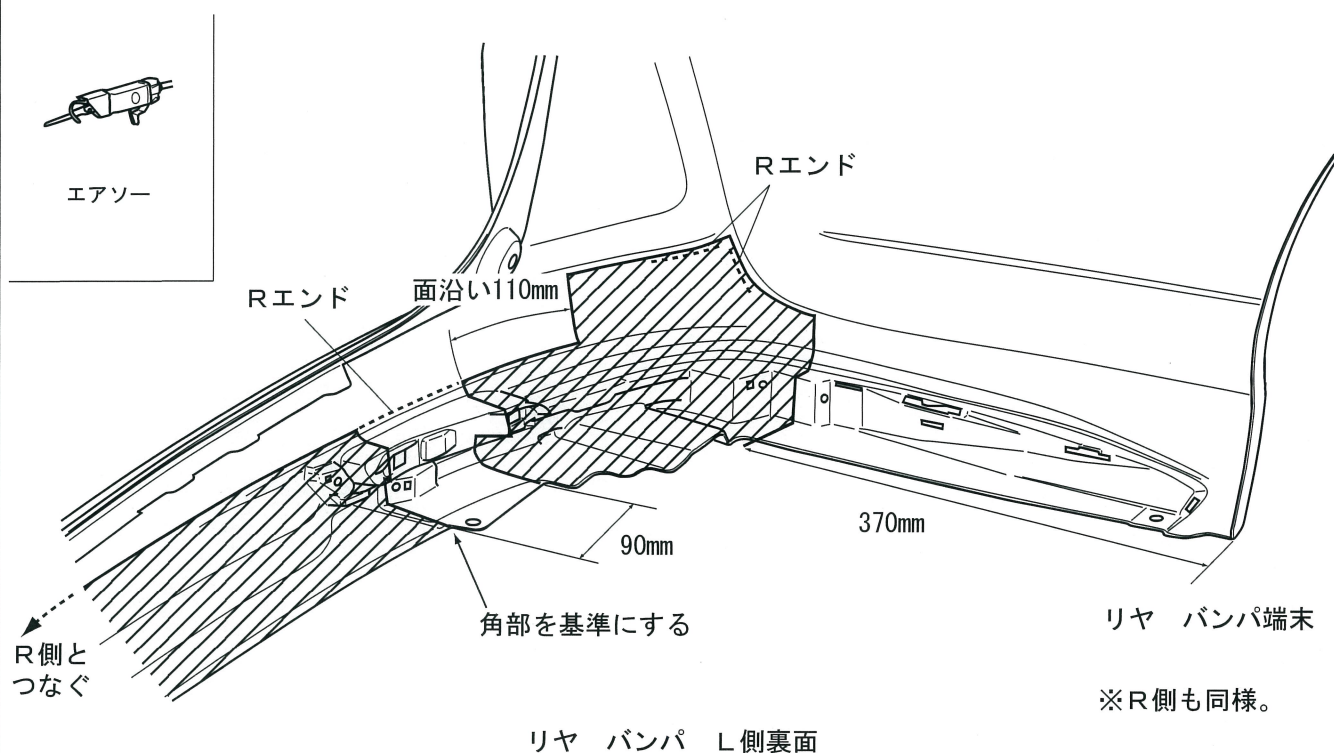


- ⑩ホイールハウスのリヤ バンパポンチ位置に、ドリルでφ6の穴を1箇所開ける。

△ (1)




ドリルφ3→φ6

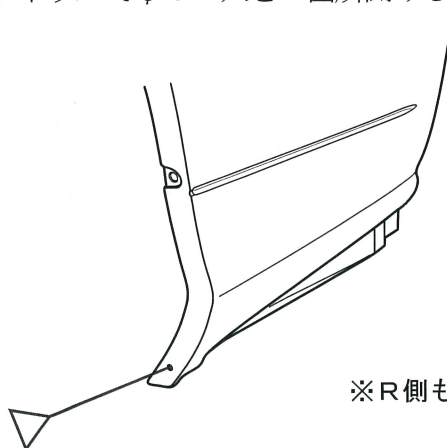

※R側も同様。

- ⑪無限スポーツエキゾーストシステムと同時装着する場合は、車両左側コーナー部のクリップハーネスバンドのツメを押しハーネスから取外す、さらに車両からクリップハーネスバンドを取外し、図のように固定方法を下向きから上向きに付け替え、ハーネスをクリップハーネスバンドに取り付ける。

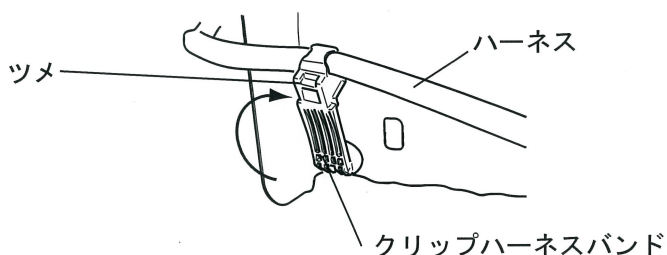

- ⑫リヤ バンパを車両に取り付ける (サービスマニュアル参照)。


- ⑬無限スポーツエキゾーストシステムと同時装着する場合は、標準装備マフラーを取り外す (サービスマニュアル参照)。※無限スポーツエキゾーストシステムの取り付けは、リヤ アンダー スポイラ装着後にエキゾーストシステムの取扱説明書に従って行うこと。

- ⑭無限スポーツエキゾーストシステムと同時装着する場合は、エキゾーストに同梱されている、エクステンションにスピードナット(A)を取り付ける。


A (1)



スピードナット
(エキゾースト
同梱部品)

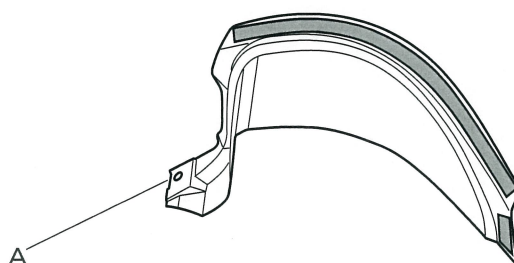


- ⑮無限スポーツエキゾーストシステムと同時装着する場合は、リヤ アンダー スポイラの裏面の斜線部にプライマー(エキゾーストシステム同梱部品)を塗る。

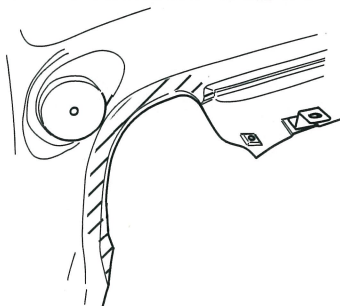

※プライマーは絶対に車両とリヤ アンダー スポイラ塗装面に塗布しないでください。
(付属の取扱説明書を確認の上、使用してください。)

- ⑩無限スポーツエキゾーストシステムと同時装着する場合は、エクステンションの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

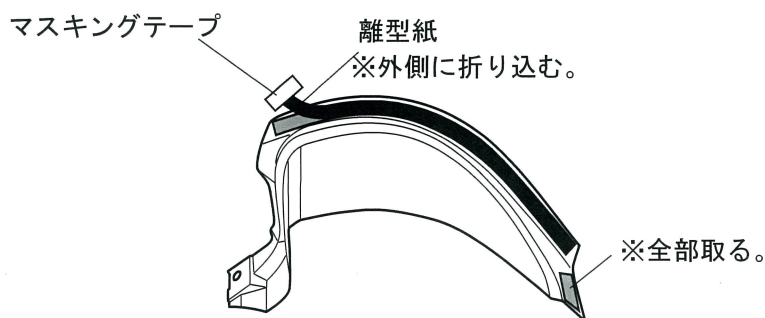


- ⑪無限スポーツエキゾーストシステムと同時装着する場合は、エクステンションをリヤ アンダー スポイラにタッピングスクリュー(B)を使って取り付ける。

B(1)




タッピング
スクリュー
(エキゾースト
同梱部品)

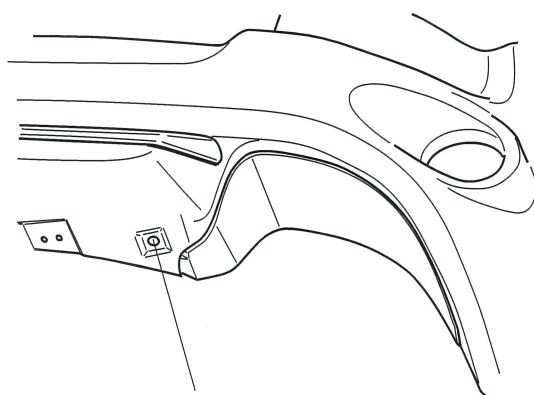

B

- ⑫無限スポーツエキゾーストシステムと同時装着する場合は、エクステンションをリヤ アンダー スポイラの形状に合わせて、離型紙を中心から外に向かい引き抜く様に剥がし圧着する。

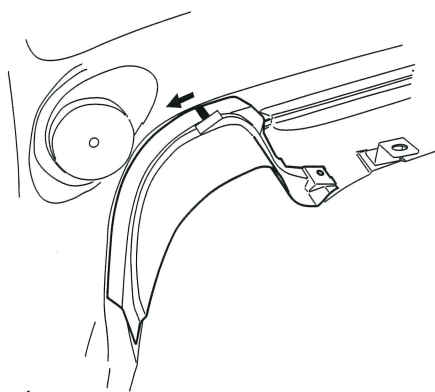

※両面テープの圧着は十分行うこと


圧着不足は、エクステンションの浮き剥がれの原因となります。

(リヤ アンダー スポイラ表面を手で押さえ、挟み込んでよく圧着して下さい。)


Ⅱ. リヤ アンダース ポイラの取付

- 《注意》・リヤ アンダー スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。
・両面テープ接着の際に作業場の温度が10度以下の場合は、低温による両面テープ接着不良を防ぐため、両面テープ及び被接着体をドライヤー等で20度前後に暖めてから接着する事。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

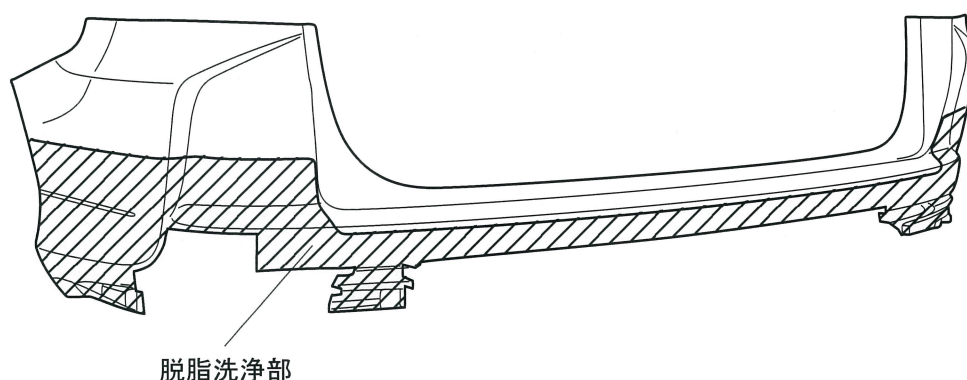

②リヤ アンダー スポイラの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

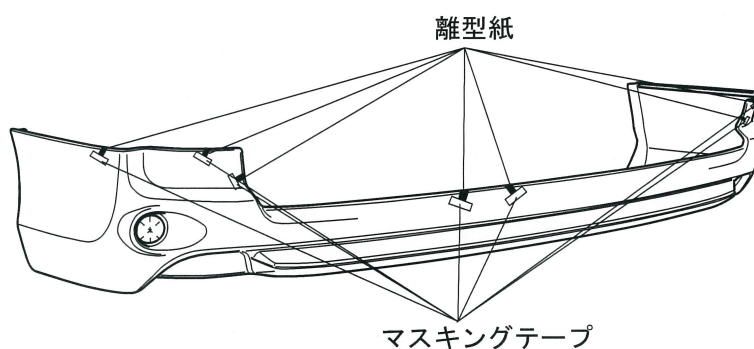


③ホイールハウス部の穴にスピードナット(C)を取り付ける。(片側1箇所)


C (1)




スピード
ナット

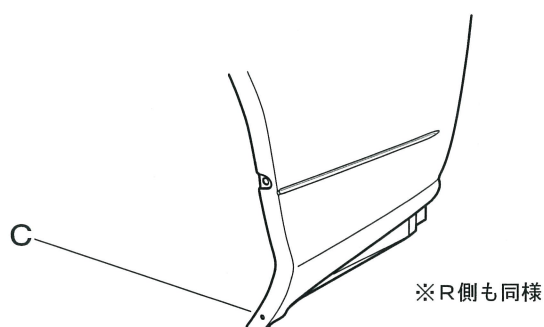


④ホイールハウス部に、取り付け高さをマスキングテープにてマーキングする。

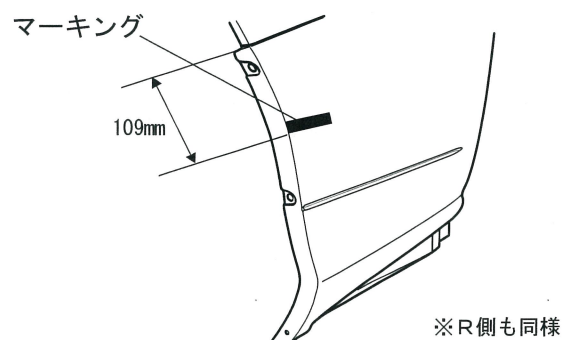

⑤下図のように車両クリップ(D)・車両タッピングスクリュー(E)・タッピングスクリュー(F)・ゴムワッシャー(G)・鉄ワッシャー(H)を使って、リヤ アンダー スポイラを仮止める。

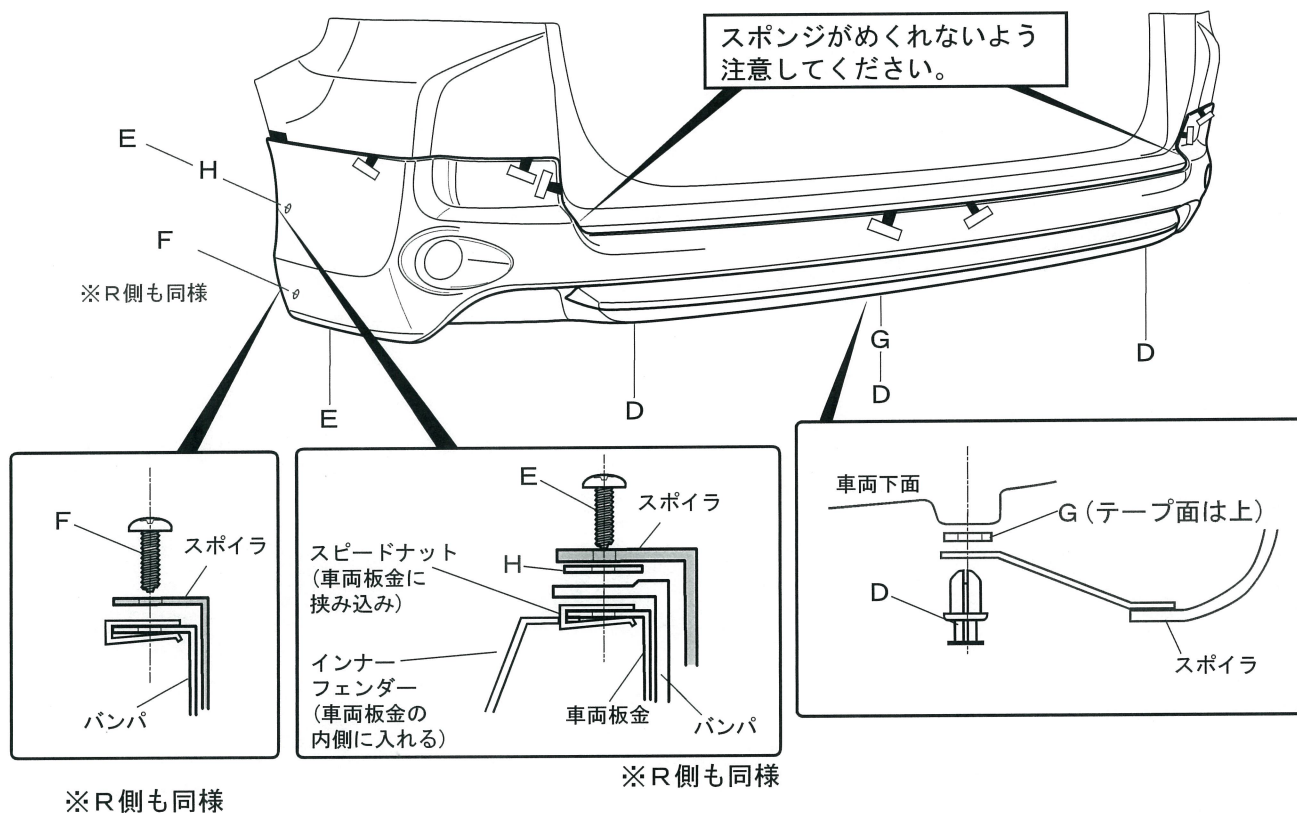

⑥リヤ アンダー スポイラを高さ位置に合わせて、離型紙を中心から外に向かい引き抜く様に剥がし圧着する。

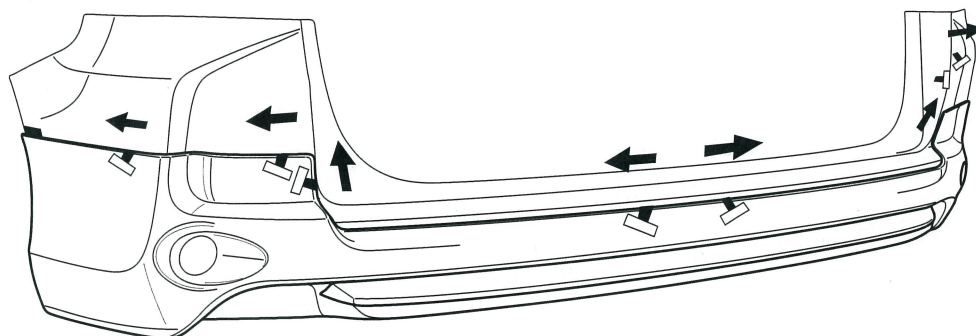

※両面テープの圧着は十分行うこと

圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。

(バンパが逃げないようにバンパ裏面を手で押さえ、よく圧着して下さい。)

⑦各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。