



## 84111-XNA -K0S0-DG S660 REAR UNDER SPOILER

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 S 6 6 0      D B A - J W 5

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. リア アンダー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。  
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダー スポイラーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME.    | QTY. |
|-----|----------------|------|
| ①   | リア アンダー スポイラー  | 1    |
| ②   | スクエアヘッドボルト     | 2    |
| ③   | フランジナット        | 2    |
| ④   | クリップ           | 2    |
| ⑤   | ワッシャー          | 2    |
| ⑥   | PACプライマー K-500 | 1    |
| ⑦   | 型紙             | 1    |

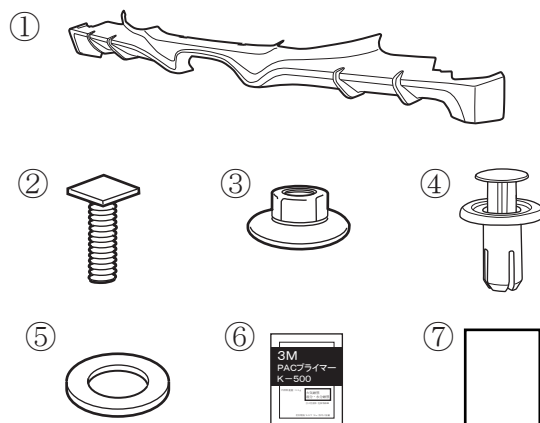


## 【必要工具】

- ・クリップリムーバー ・ドリルφ3、φ6、φ10 ・スパナ 10mm
- ・プラスドライバー ・ドライヤー（温度が低い時のみ使用） ・ハサミ
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・キリ ・マスキングテープ

### I. 取付準備


- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①車両からリア バンパー下面のクリップ2ヵ所を取外す。  
※取外したクリップはリア アンダー スポイラーの取付けには使用しない。

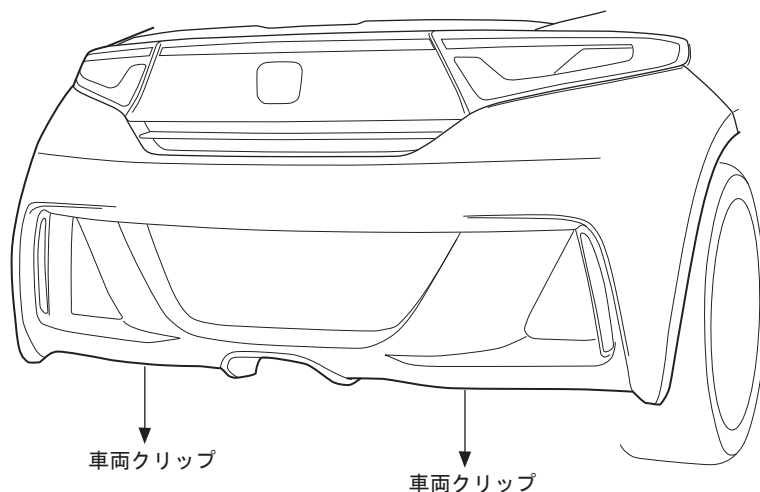


- ②タイヤハウス折返し部のクリップ（A）を1ヶ所取外す（再利用する為、紛失に注意すること）。

A (2)




クリップ  
(再利用)

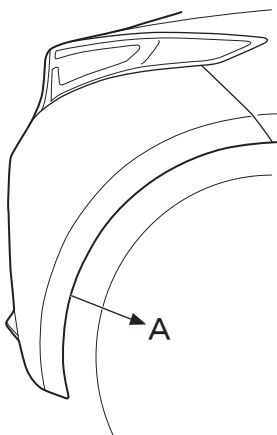


※反対側も同様

③型紙を使用し、リア バンパーに1ヶ所をキリでマーキングする。

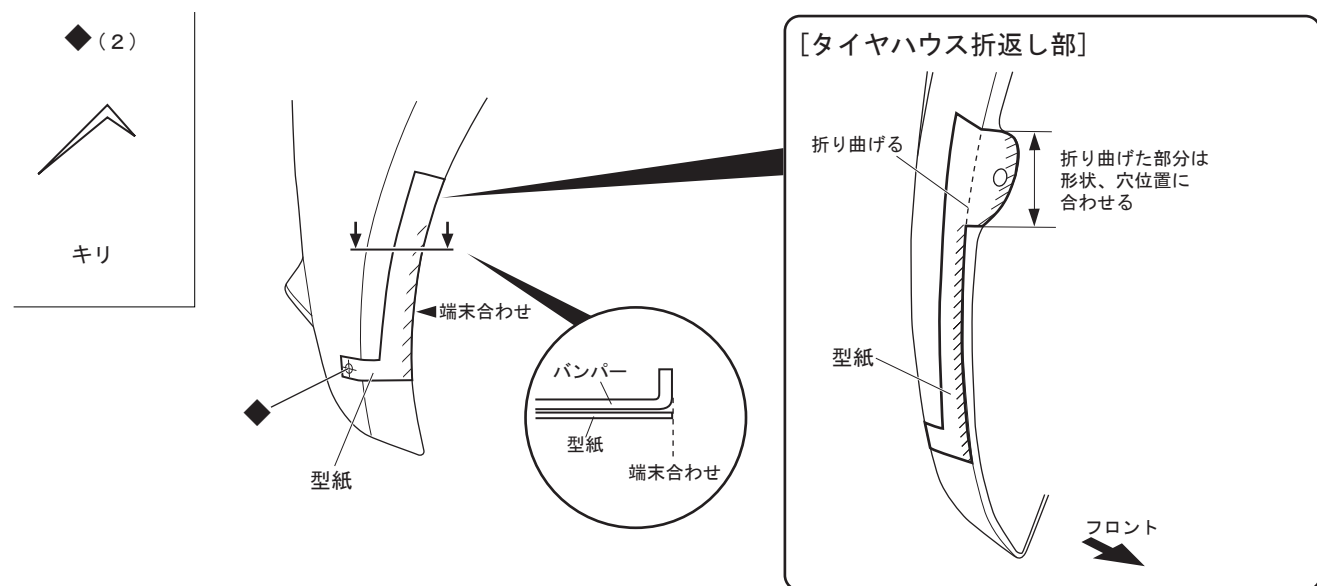


※反対側も同様

④マーキング位置にφ10の穴を1ヶ所あける。穴あけ加工後は、意匠面に傷が付かないようにバリを取る。

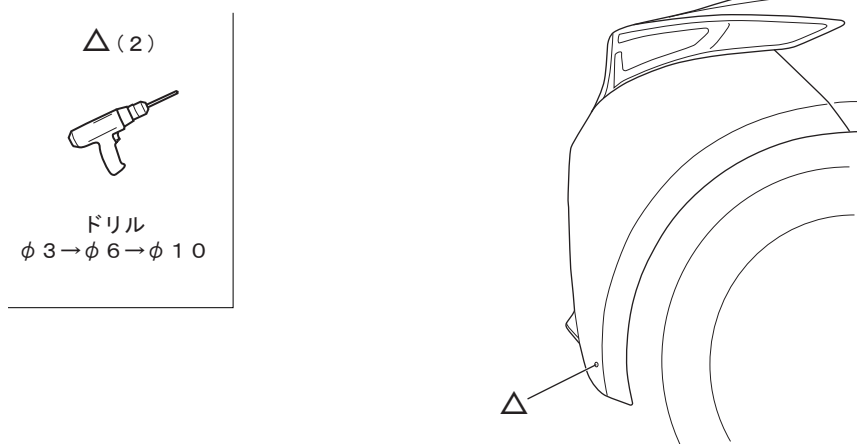


※反対側も同様

⑤リア スポイラー左右裏側にスクエアヘッドボルト (B) を取り付ける。

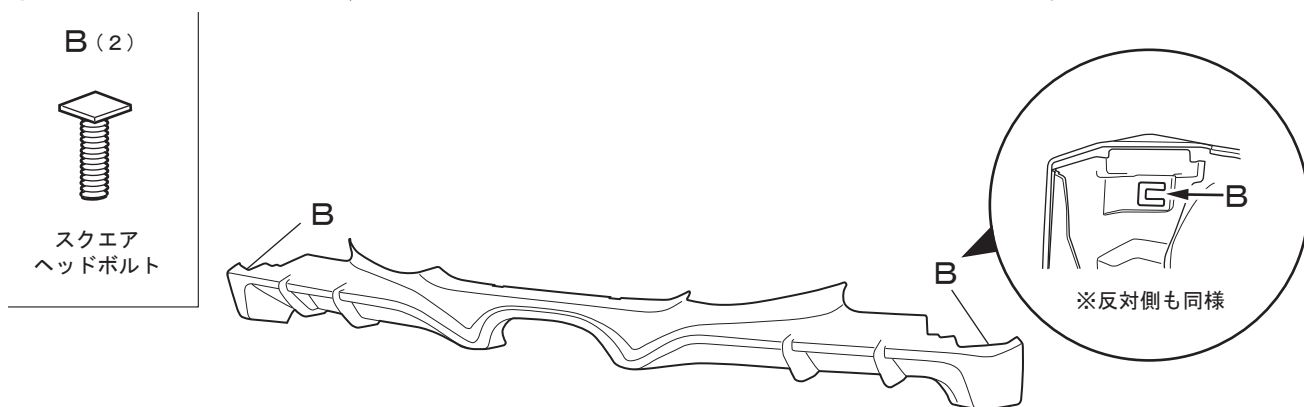

⑥リア アンダー スポイラーを車両に仮当てし、下面をクリップ (C) とワッシャー (D) で仮止めし、側面をフランジナット (E) で仮止めする。更にリア アンダースポイラーの外周に合わせてリア バンパーにマスキングテープを貼り付ける。

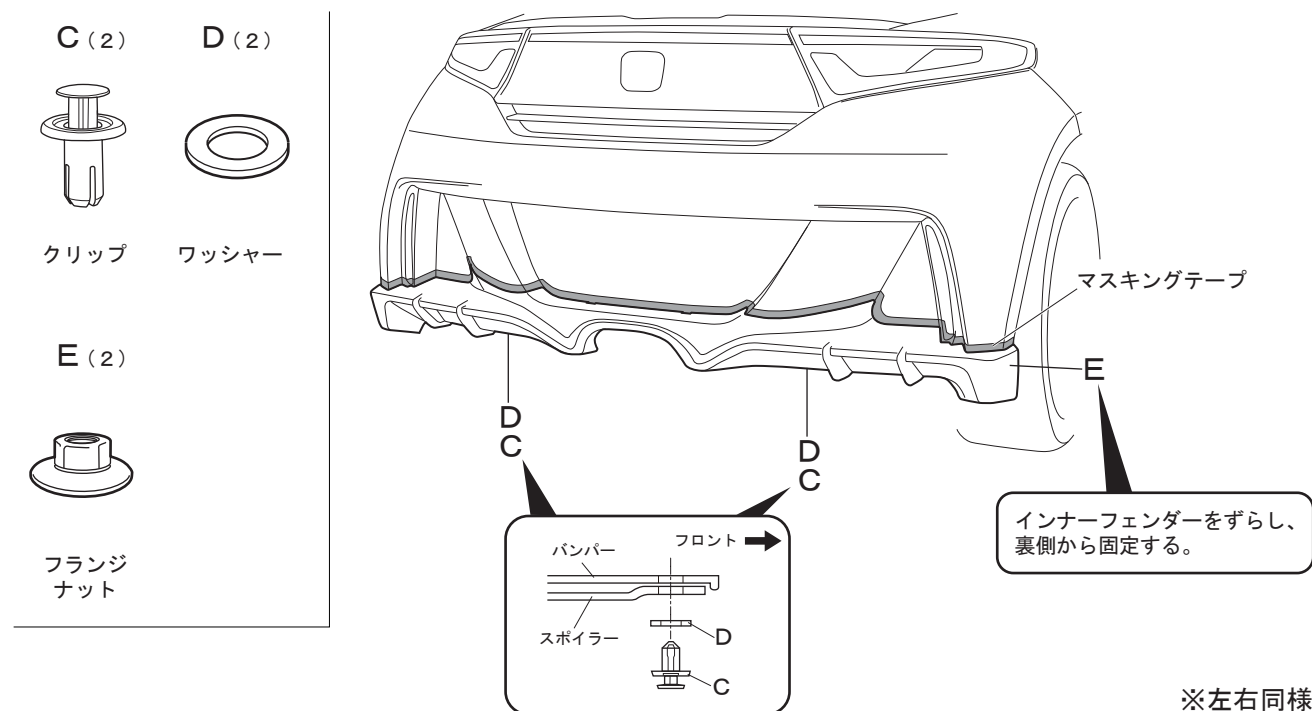


⑦リア アンダー スポイラーを取外す。

## II. リア アンダー スポイラーの取付


《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること


①リア バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

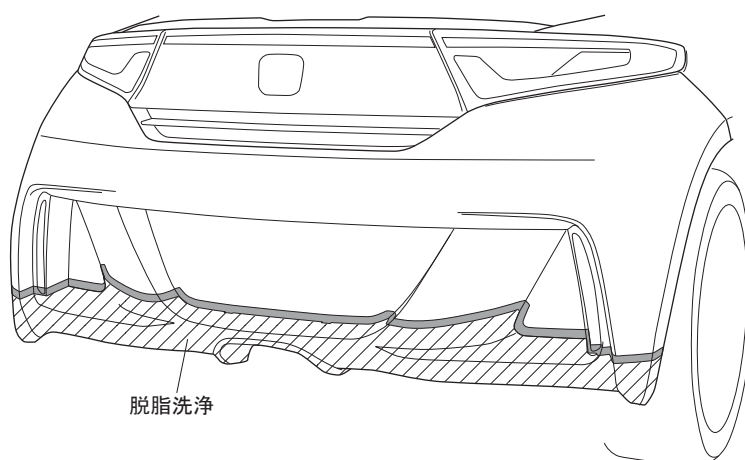

②リア バンパーボディ色塗装部分の下図位置にマスキングテープを貼り付ける。

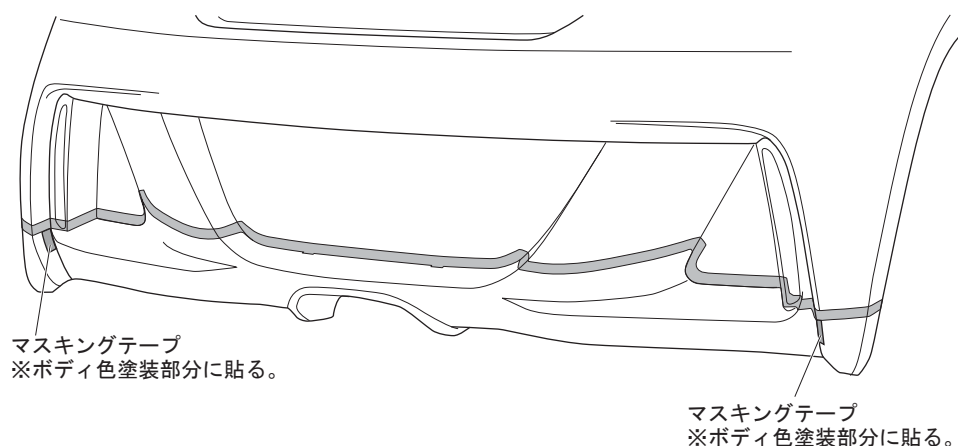

③リア バンパーにPACプライマー K-500をマスキングテープより下方で且つ下図斜線部の両面テープ貼付け面に塗布する。その際にリフレクターや塗装面にはみ出さないよう、注意すること。  
また、PACプライマー K-500は、付属の説明書に従い扱うこと。

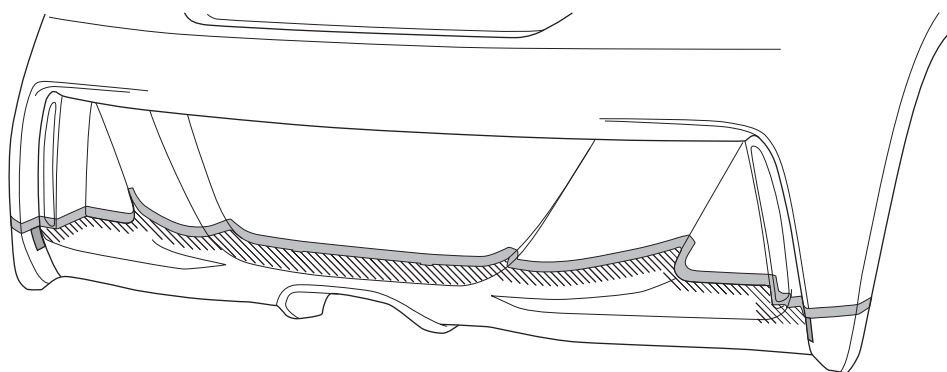


### ■ 注意事項 ■


PACプライマー K-500の塗布作業は、リア バンパーの未塗装部分（黒い素地部分）のみ施工してください。  
リア バンパーボディ色塗装部分には、絶対に施工しないでください。  
また、塗布作業中にはみ出してしまった場合は、速やかに除去してください。  
放置しておくと変色するおそれがあります。

④リア バンパーに貼り付けたマスキングテープを剥がす。


⑤リア アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

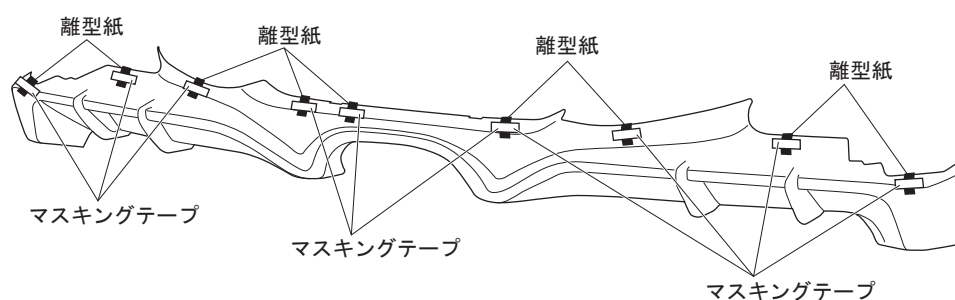

⑥リア アンダー スポイラーを車両に仮当てし、下面をクリップ（C）とワッシャー（D）で固定し、側面をフランジナット（E）で仮止めする。

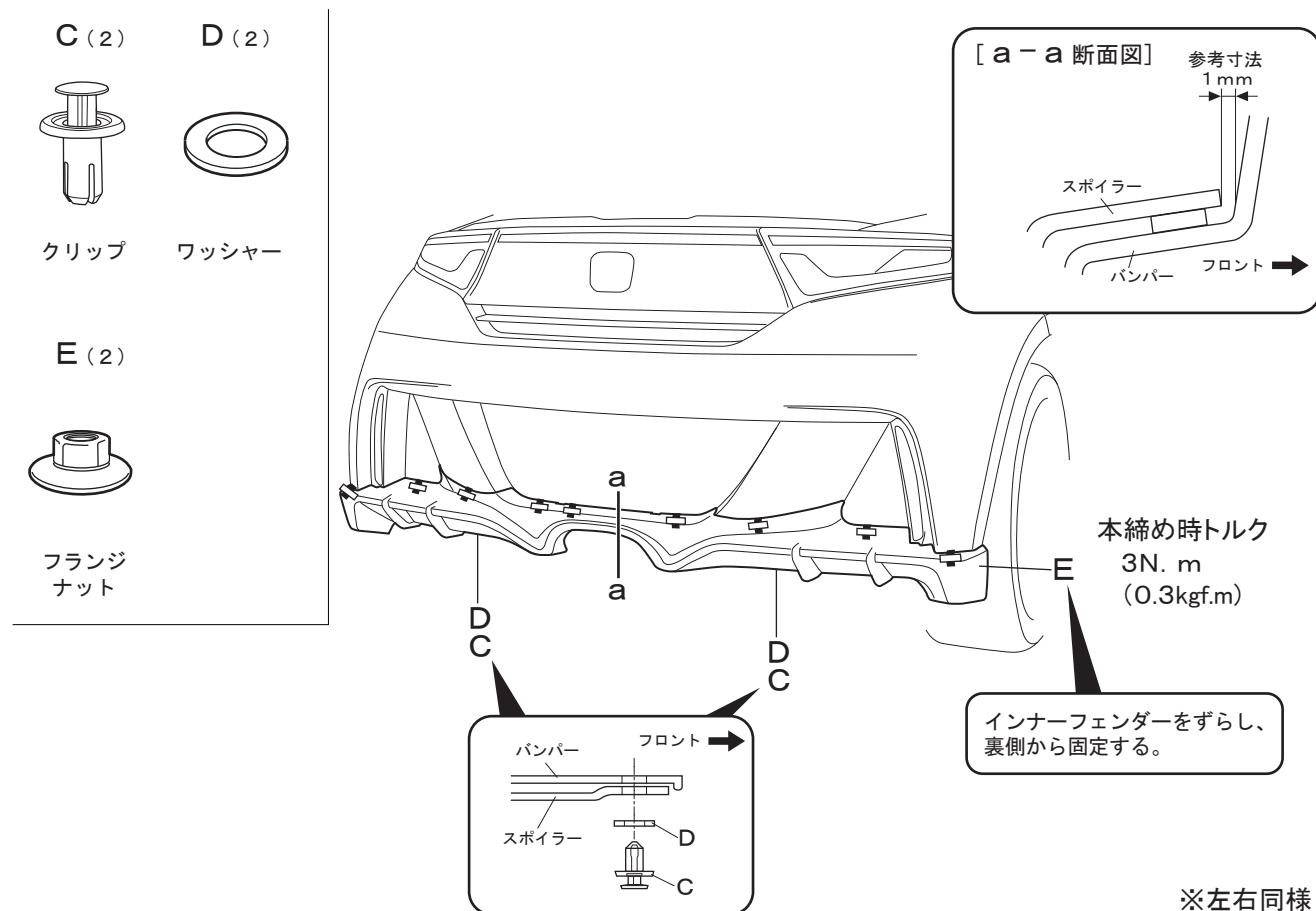

⑦ I-②で取外したクリップ（A）を取付けてリア アンダー スポイラーの取付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

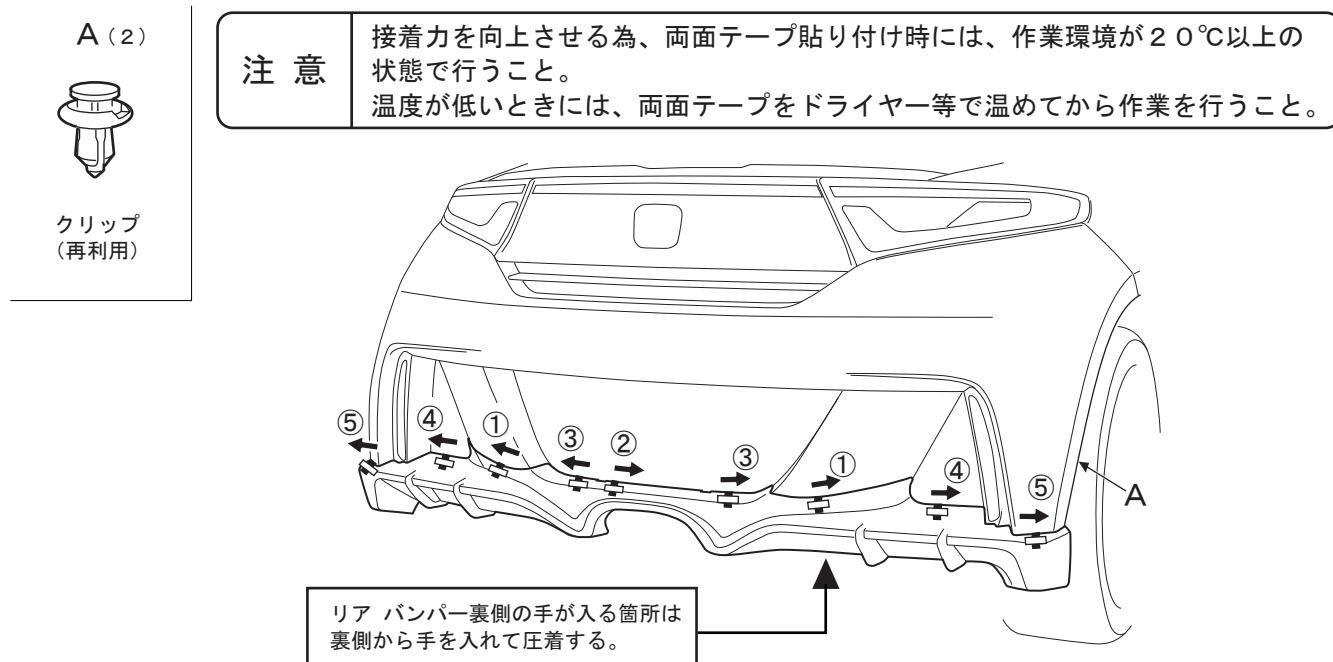

※両面テープの圧着は十分行うこと。  
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

※左右同様

⑧各部のナットを本締めし、取付状態が完全か確認する。

# リヤアンダースポイラー 穴あけ用型紙

## Rear Under Spoiler template sheet

(84111-XNA-K050)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。  
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

