


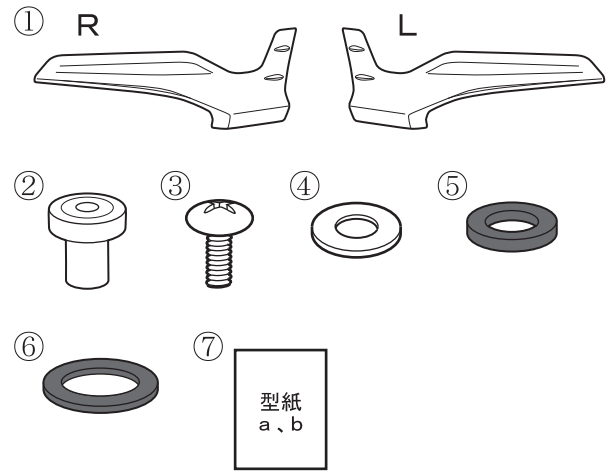

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダー スポイラー(R/L)	各 1
②	ウェルナット	2
③	トラスボルト	2
④	ワッシャー	2
⑤	カラー	2
⑥	ゴムワッシャー	2
⑦	型紙 a、b	1



本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑧	モール (ブラック/グレー)	各 1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・キリ ・ドリルφ3、φ6、φ9.5
- ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）



【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はP3の「I. 取付準備」から始めて下さい。

- 塗装後、⑧モールの①リア アンダー スポイラーに貼り付ける。
その際に貼り付け面を脱脂すること。

モール

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

モール断面

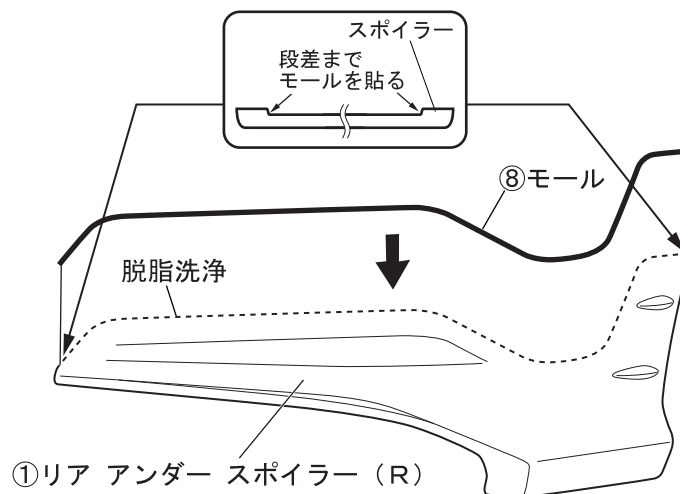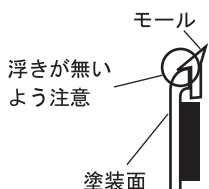

※L側も同様

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

I. 取付準備

- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。


1. リア バンパー下面の車両低頭タッピングスクリュー（再利用）を片側1ヶ所取り外す。
※取り外した車両タッピングスクリューは再利用する為、紛失や破損に注意すること。

(2)



低頭タッピング
スクリュー
(再利用)

[下面視]

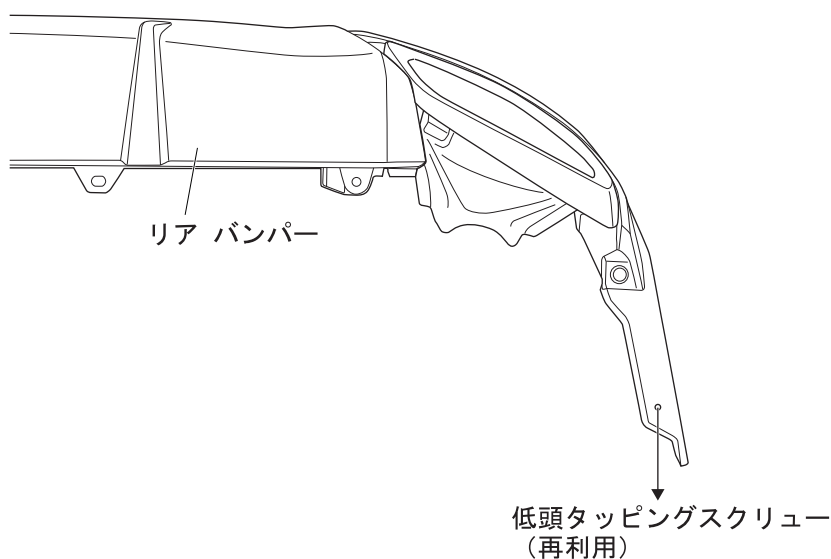


※L側も同様

2. リア バンパーホイールハウス部の車両低頭タッピングスクリュー（再利用）を片側1ヶ所取り外す。
※取り外した車両タッピングスクリューは再利用する為、紛失や破損に注意すること。

(2)




低頭タッピング
スクリュー
(再利用)

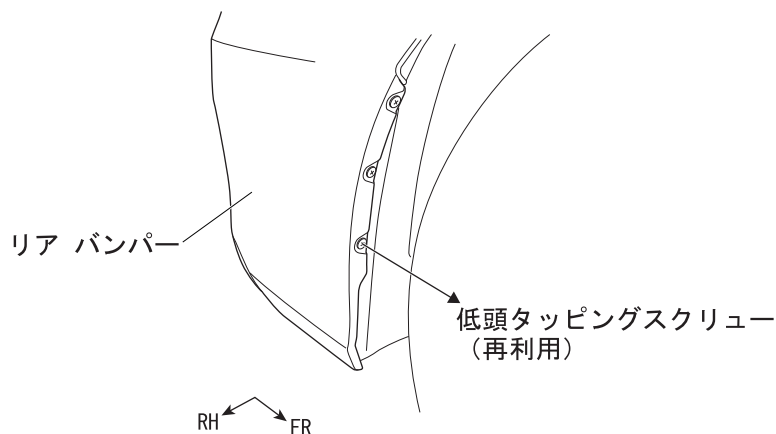

※L側も同様

3. リア バンパー下面の図示位置に⑦型紙 a を使用し、穴あけ位置をキリで片側 1 ヶ所マーキングする。

マーキング後、⑦型紙 a を剥がす。

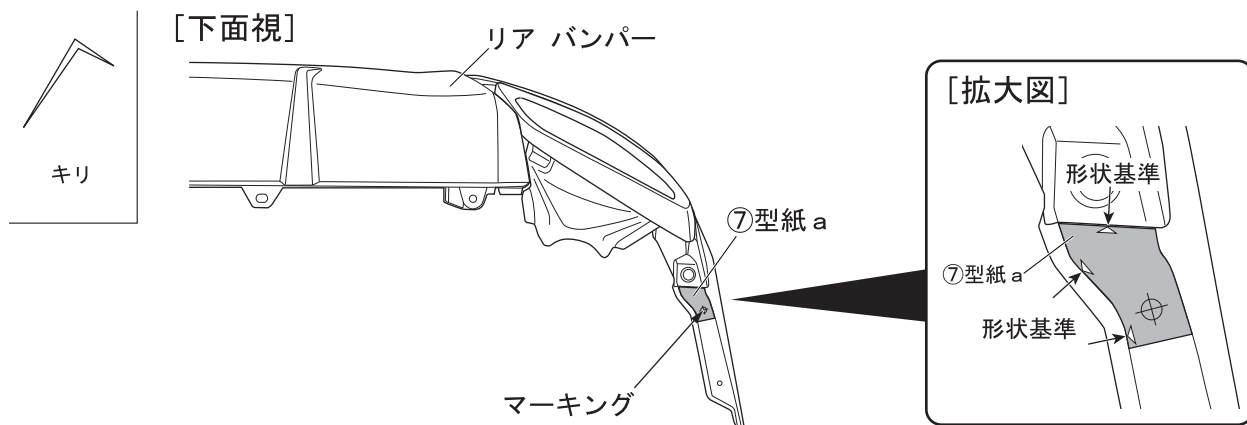


※ L 側も同様

4. リア バンパー下面のマーキング位置に $\phi 9.5$ ($\phi 3 \rightarrow \phi 6 \rightarrow 9.5$) の穴を片側 1 ヶ所あける。


穴開け作業の際に貫通防止策としてドリルの刃にガムテープ等を貼っておく。

穴開け後、加工穴周囲のバリを除去する。

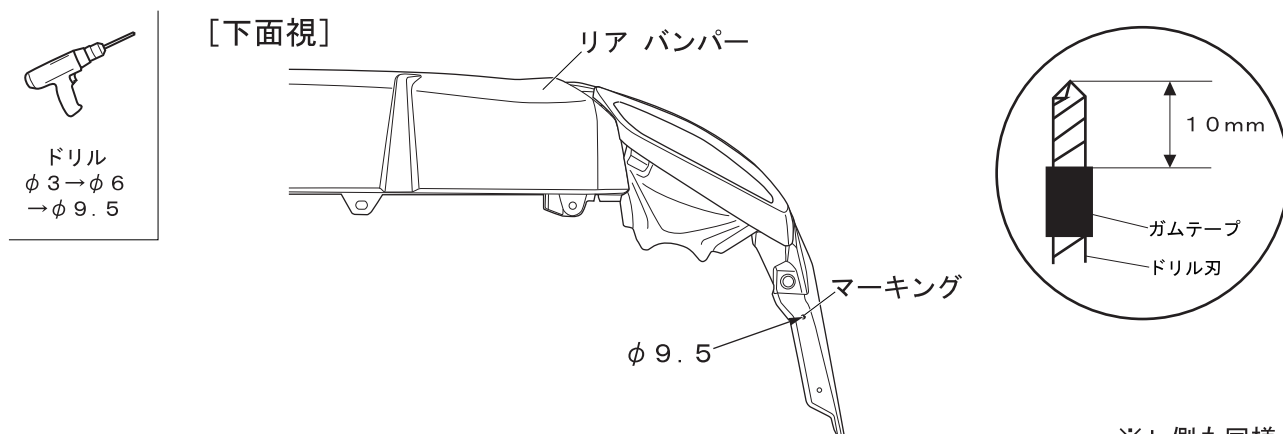


※ L 側も同様

5. リア バンパー下面の $\phi 9.5$ 加工穴に②ウェルナットを片側 1 ヶ所取り付ける。

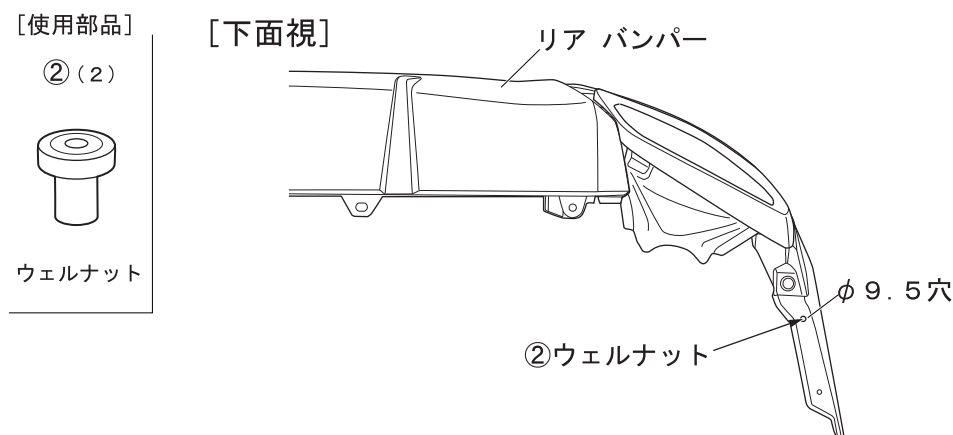

※ L 側も同様

6. リア バンパー側面の図示位置に⑦型紙bを使用し、①リア アンダー スポイラー取り付け高さ位置にマスキングテープを貼りマーキングする。
マーキング後、⑦型紙bを剥がす。

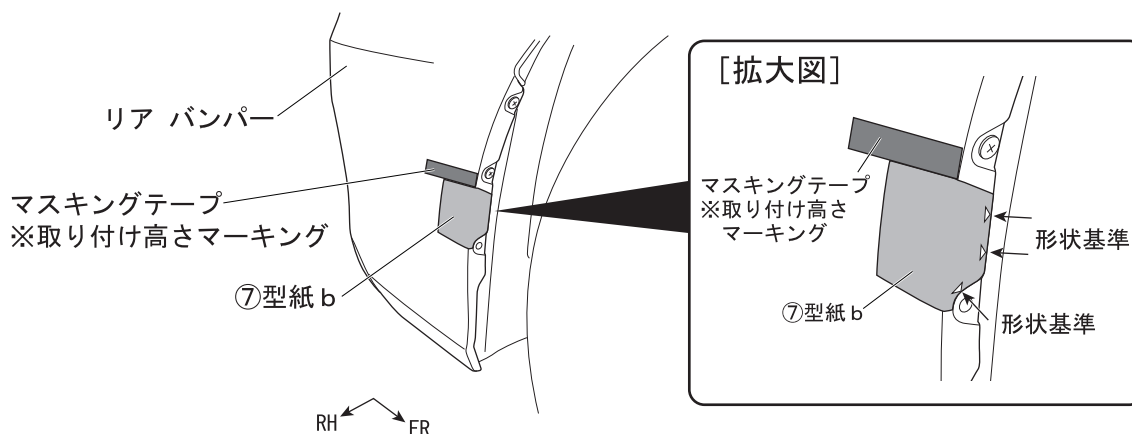

※L側も同様


7. ①リア アンダー スポイラーの図示位置に⑤カラー (片側1ヶ所)、⑥ゴムワッシャー (片側1ヶ所) を貼り付ける。
その際に貼り付け面を脱脂すること。

[使用部品]

⑤(2) ⑥(2)



カラー ゴムワッシャー

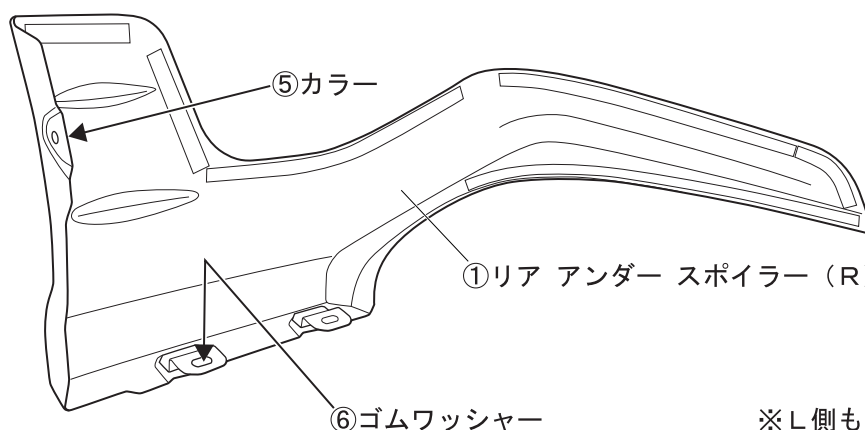


※L側も同様

Ⅱ. リア アンダー スポイラーの取付


- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. リア バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

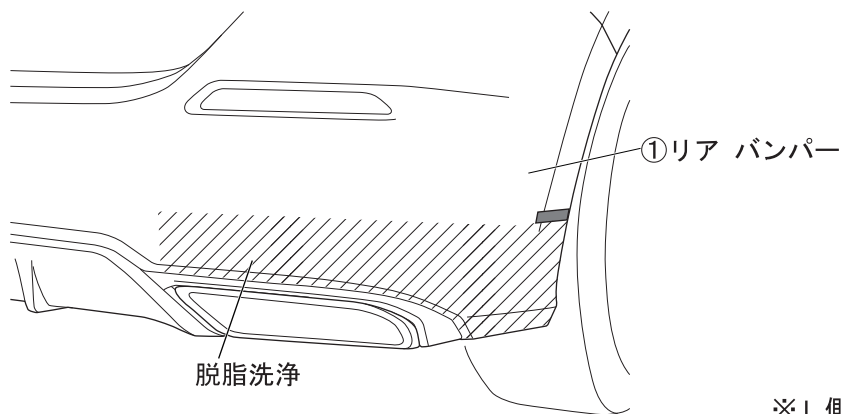

※L側も同様


2. ①リア アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

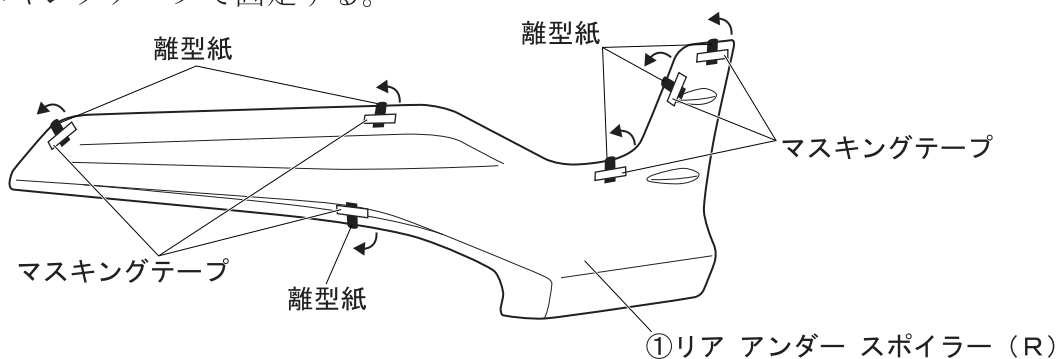


※L側も同様

3. 取り付け高さマーキングに合わせて①リア アンダー スポイラーをリア バンパーに仮あてし、ホイールハウス部および下面前側ブラケット部を車両低頭タッピングスクリュー（再利用）、下面後方ブラケット部を③トラスボルトと④ワッシャーで仮締めする。


〔使用部品〕

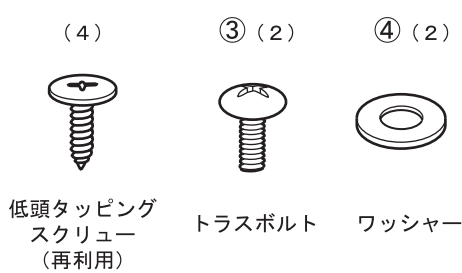

〔下面視〕

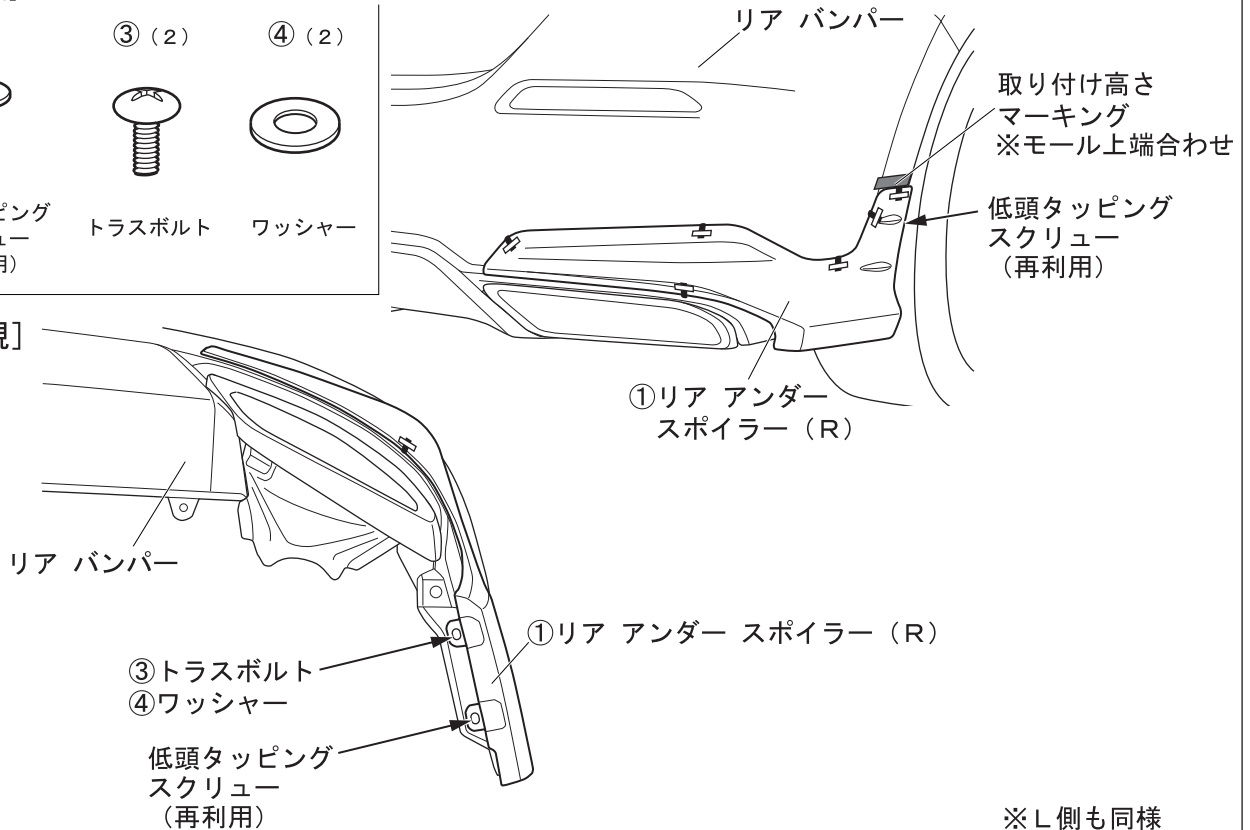

4. 取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。
※圧着の際、リア バンパー内側に手を入れて両面テープ貼り付け面を表裏双方から圧着すること。

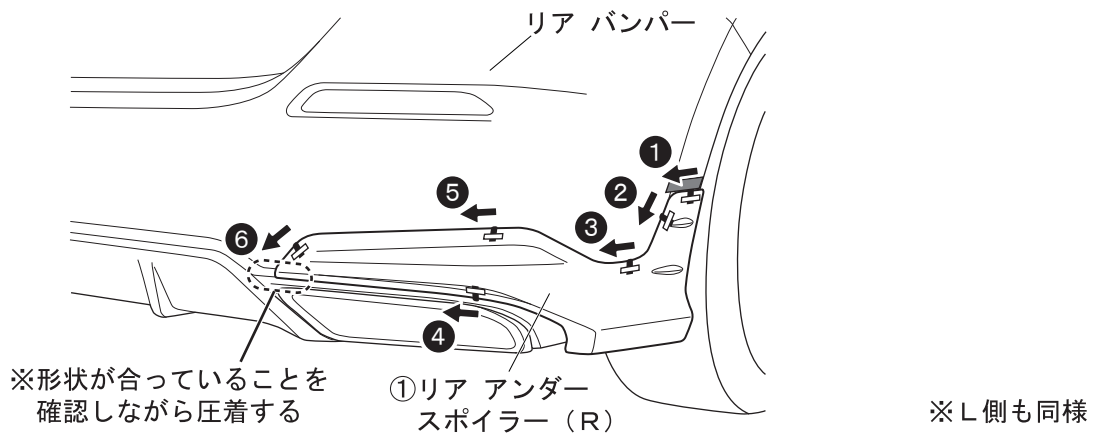

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮きや剥がれの原因となります。

注 意


接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. 低頭タッピングスクリュー（再利用）（左右各2ヶ所）、③トラスボルト（左右各1ヶ所）を本締めする。
6. 取り付け高さマーキングを剥がし、取り付け状態が完全か確認する。

リアアンダースポイラー 穴あけ、高さだし用型紙
Rear Under Spoiler template sheet

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

(84111-XNR-K0S0)

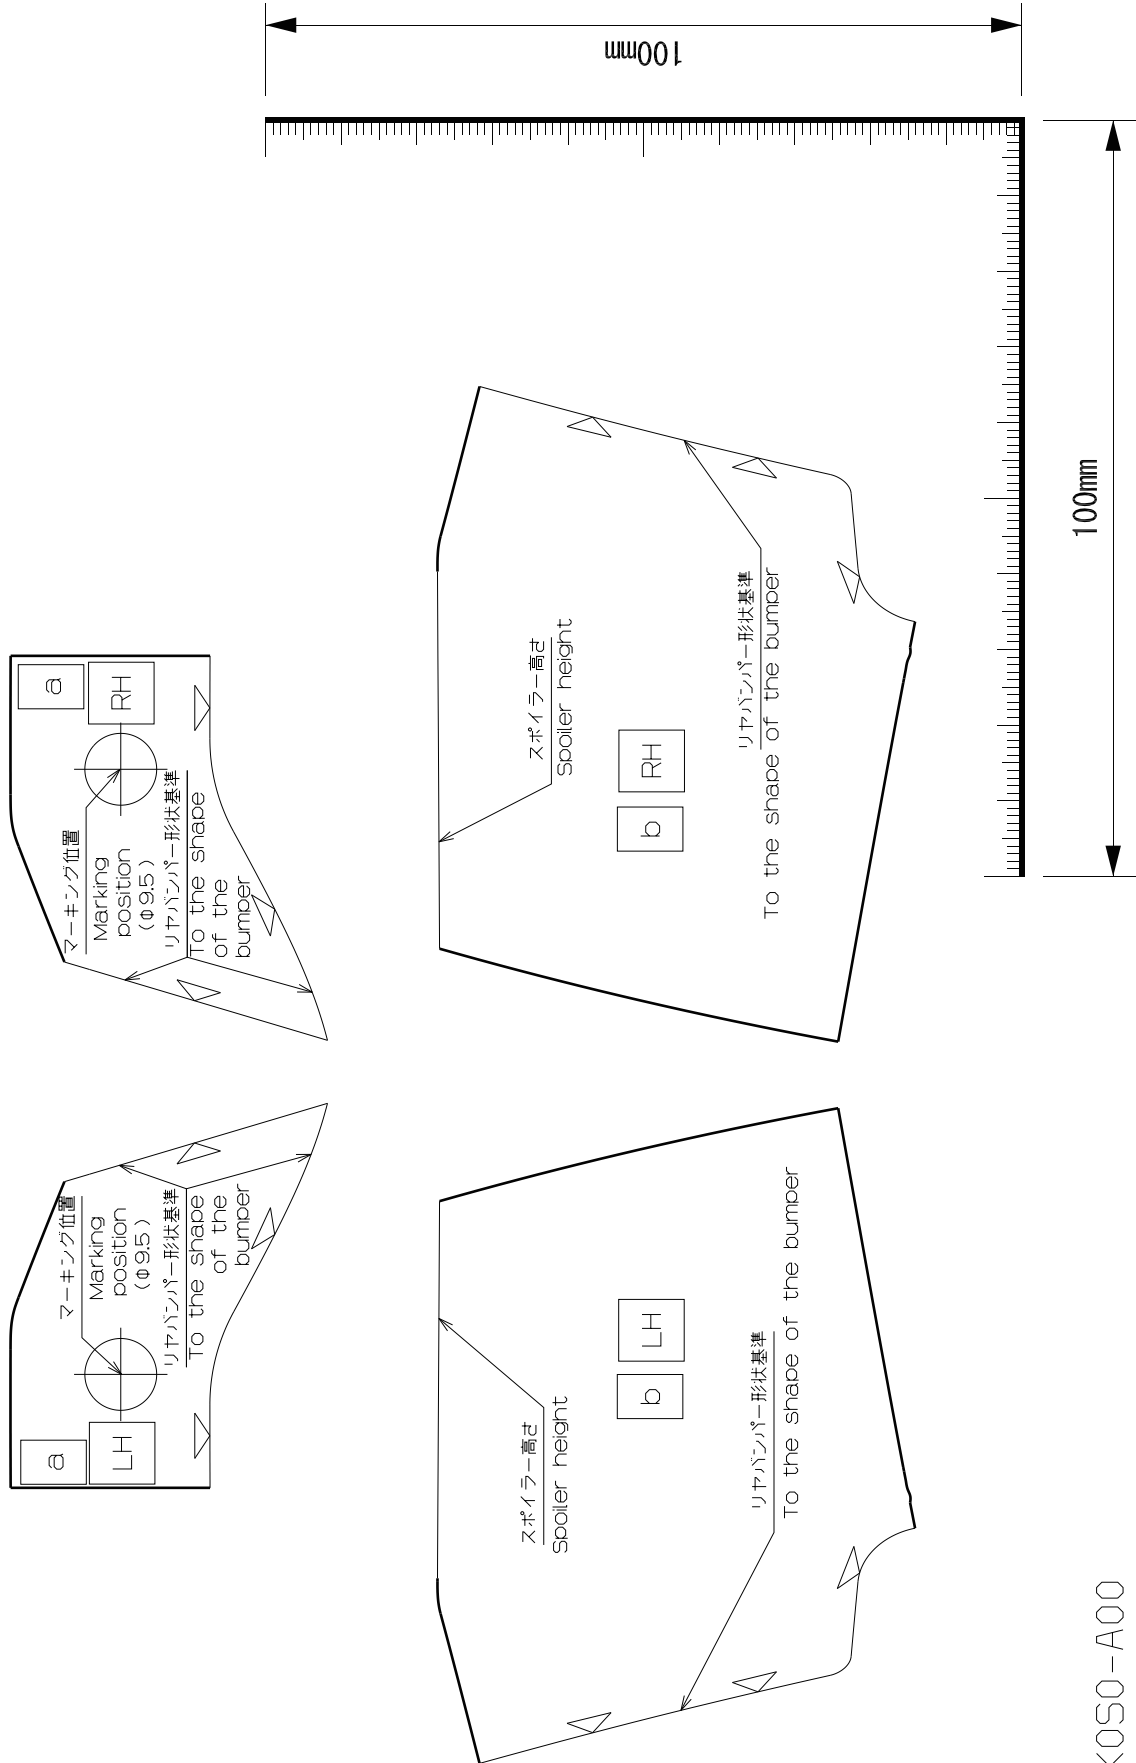

73-84111-XNR-K0S0-A00

2021.08.18

SCALE 1/1