84111-XNT -K0S0 ZR-V REAR UNDER SPOILER

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ご注意

1．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2．取り付け前に適合車種と製品色の確認を行って下さい。

［適合車種］ ＺＲ－Ｖ　　５ＢＡ－ＲＺ３・５
ＺＲ－Ｖ　ｅ：ＨＥＶ　６ＡＡ－ＲＺ４・６

［色記号］

無限色	ホンダ色記号	色名
CB	NH731P	ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾗｯｸ･ﾊﾟｰﾙ
ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4．本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5．作業環境として２０℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
6．両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低１日以上水が掛からない様にして下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部　国内販売課
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
TEL. 048-462-3131　FAX. 048-462-3121

お客様へ

1．リア アンダー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2．リア アンダー スポイラーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3．自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4．定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダー スポイラー（R／L）	各1
②	低頭タッピングスクリュー	6
③	Jナット	6
④	PACプライマー K−500	1
⑤	型紙（a、b、c／d）	各1

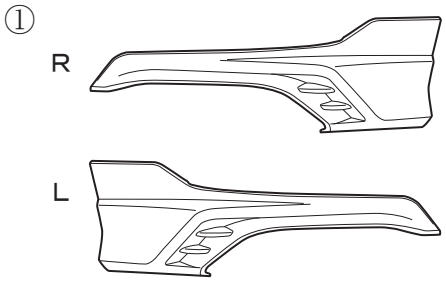

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

未塗装品のみ　未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑥	イ型モール（ブラック／グレー）	各1
⑦	ヨ型モール（ブラック／グレー）	各1



【必要工具】

・ドライバー ＋　・ドリルφ３、φ６　・ハサミ　・キリ　・イソプロピルアルコール
・ウエス　・マスキングテープ

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

1．乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は６０℃です。６０℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2．その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3．遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。
　推奨品　塗料：２液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はＰ３の「Ⅰ.取付準備」から始めて下さい。

1．①リア アンダー スポイラー（R／L）を塗装する。

塗装推奨：クリスタルブラックパール〈NH731P〉

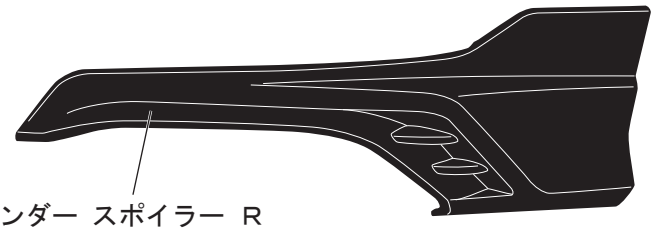

①リア アンダー スポイラー R

※L側も同様

2．塗装後、⑥イ型モール、⑦ヨ型モールを①リア アンダー スポイラー（R／L）に貼り付ける。
その際、貼り付け面を脱脂洗浄すること。

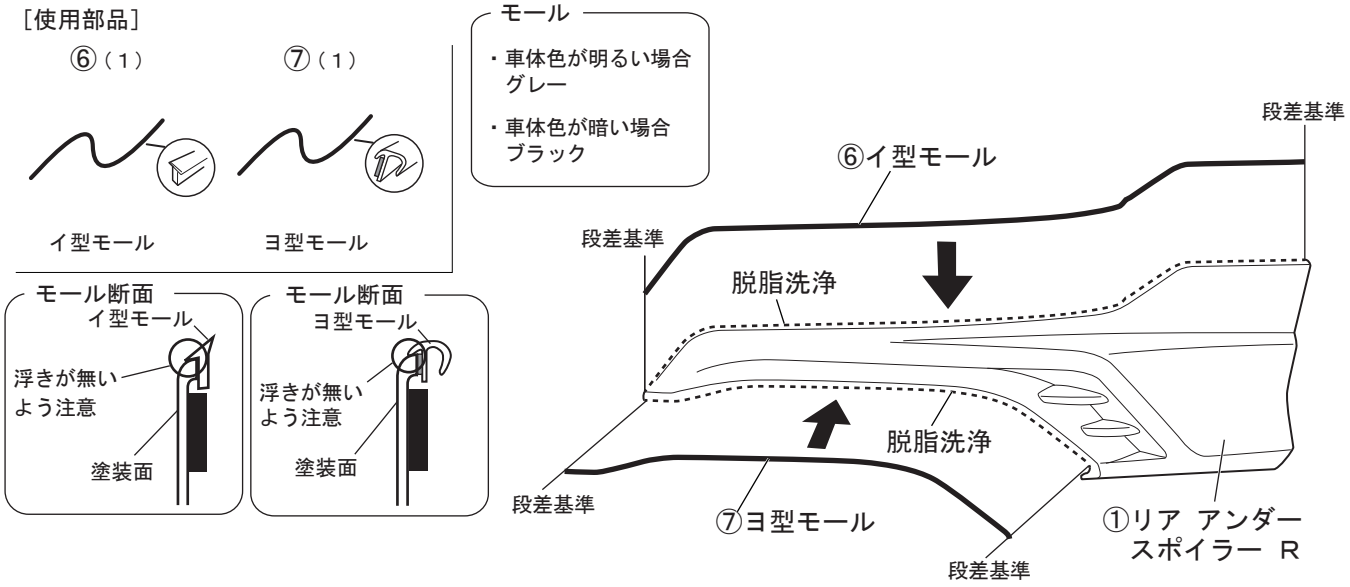

注 意	接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が２０℃以上の状態で行うこと。 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

Ⅰ．取付準備

《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

1．フェンダー アーチ モールおよびリア バンパー ロアの図示部に⑤型紙ａ、ｂを使用し、⑤型紙ａの取り付け高さ位置をフェンダー アーチ モール側面にマスキングテープでマーキングし、⑤型紙ａ、ｂの穴あけ位置をホイールハウス折り返し部にキリでマーキングする。
マーキング後、⑤型紙ａ、ｂを剥がす。

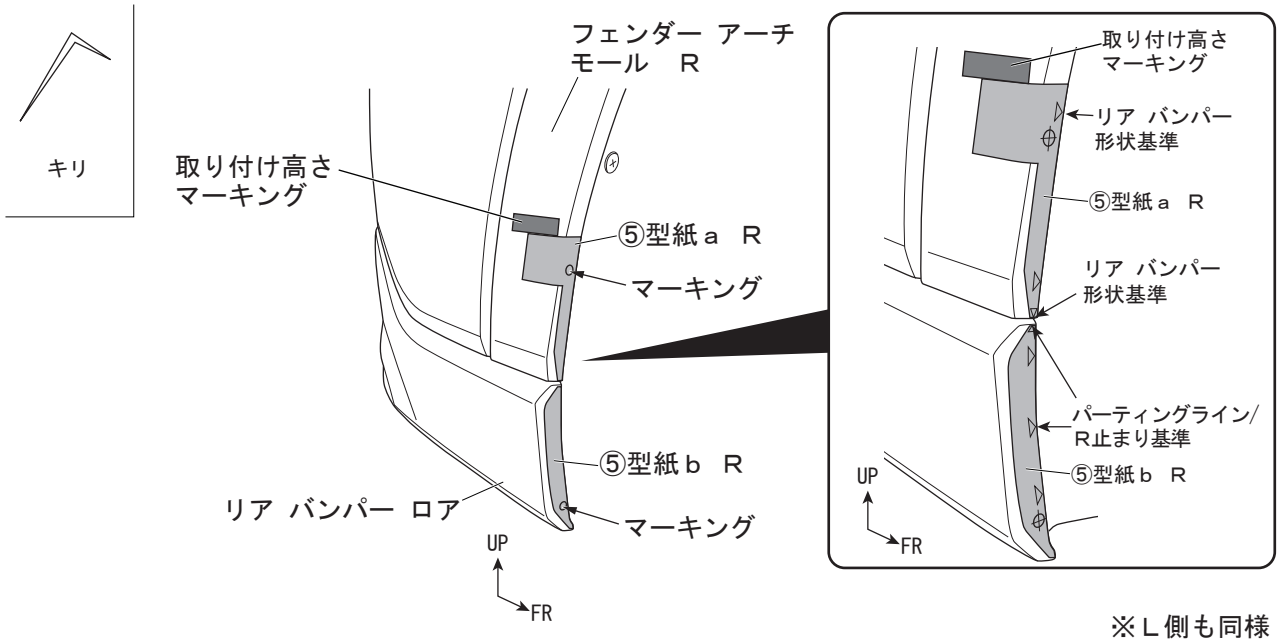

2．リア バンパー ロア下面の図示位置に⑤型紙ｃを使用し、穴あけ位置をキリでマーキングする。マーキング後、⑤型紙ｃを剥がす。

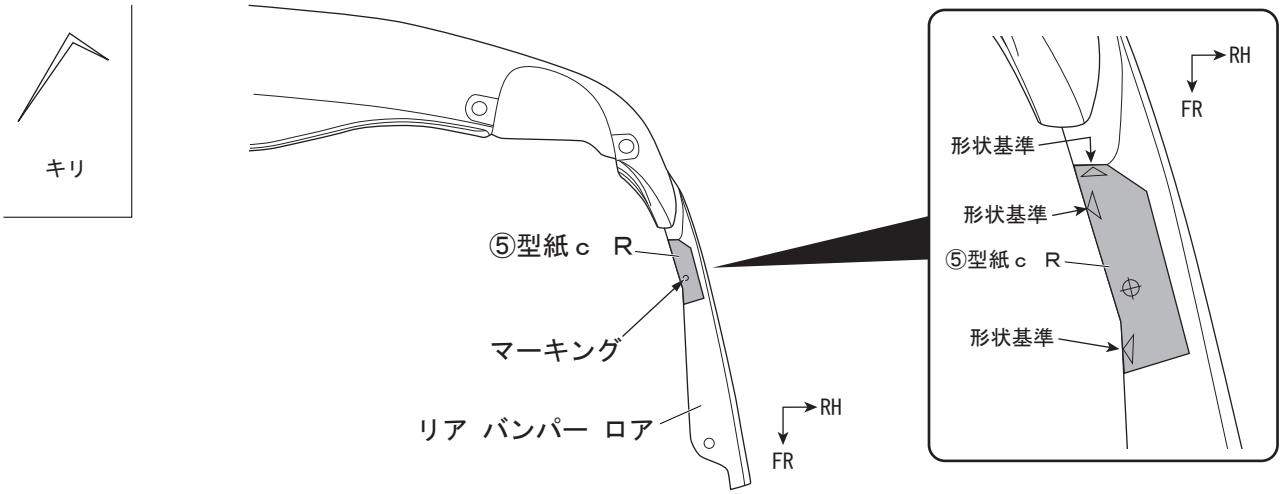

※Ｌ側も同様

3．リア バンパー ロア後面の図示位置に⑤型紙ｄをマスキングテープ等で貼り付ける。

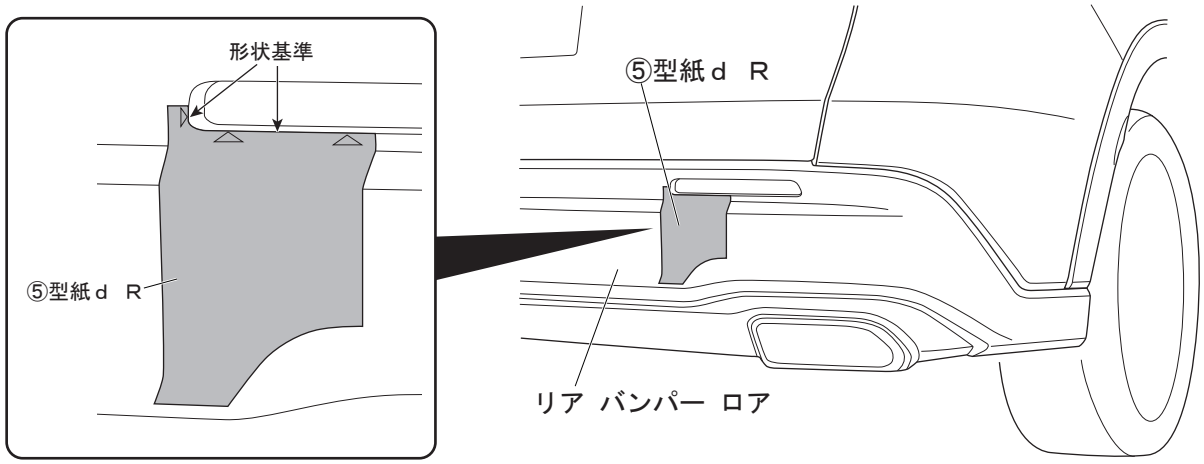

※Ｌ側も同様

4．フェンダー アーチ モールおよびリア バンパー ロアのホイールハウス折り返し部のマーキング位置にφ６（φ３→φ６）の穴をあける。
加工後、加工穴周囲のバリを除去する。

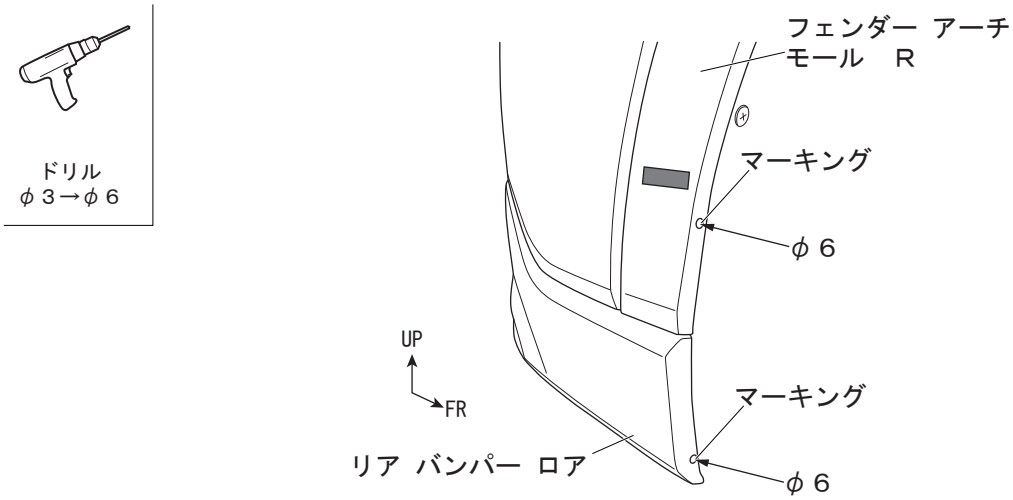

※Ｌ側も同様

5．リア バンパー　ロア下面のマーキング位置にφ６（φ３→φ６）の穴をあける。
　　加工後、加工穴周囲のバリを除去する。

ドリル
φ３→φ６

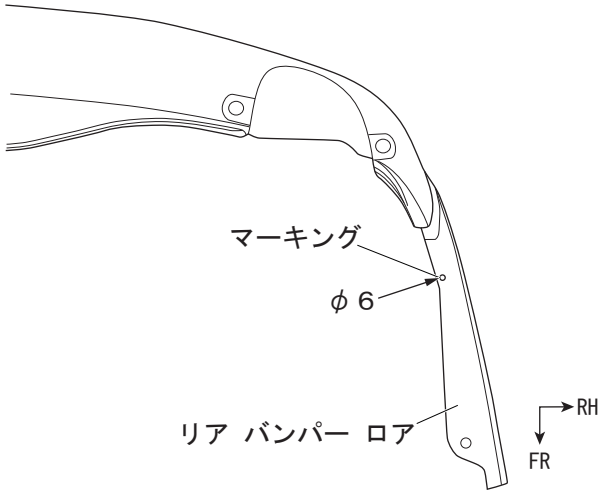

※Ｌ側も同様

6．フェンダー アーチ モールおよびリア バンパー ロアのホイールハウス折り返し部の
　　φ６穴に合わせて③Ｊナットを取り付ける。

［使用部品］
③（４）

Ｊナット

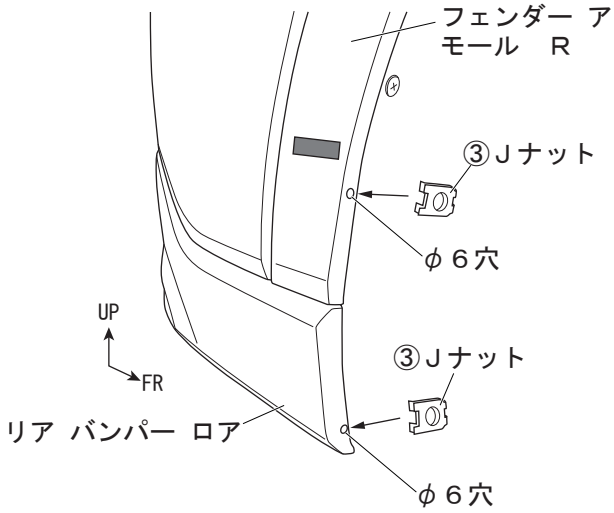

［断面図］

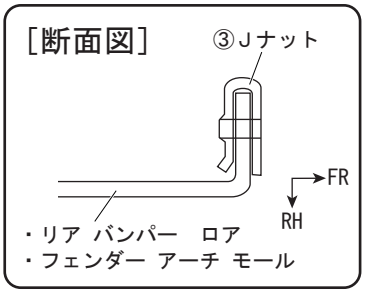

※Ｌ側も同様

7．リア バンパー ロア下面のφ６穴に合わせて③Ｊナットを取り付ける。

［使用部品］
③（２）

Ｊナット

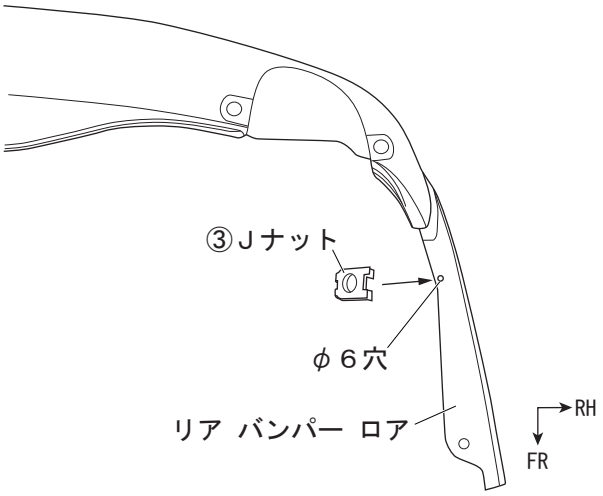

［断面図］

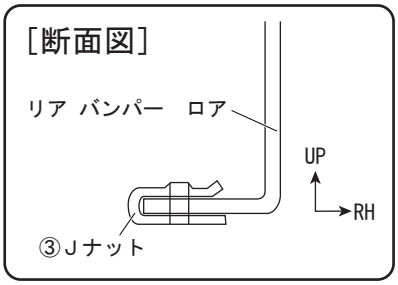

※Ｌ側も同様

Ⅱ．リア アンダー スポイラーの取付

《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低１日以上は水がかからないようにすること。

【フェンダー アーチ モール、リア バンパー ロアが未塗装素地仕様の場合】

※フェンダー アーチ モール、リア バンパー ロアが塗装仕様の場合はＰ７ Ⅱ−８から始めて下さい。

１．リア バンパー、リア バンパー ロアおよびフェンダー アーチモールの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

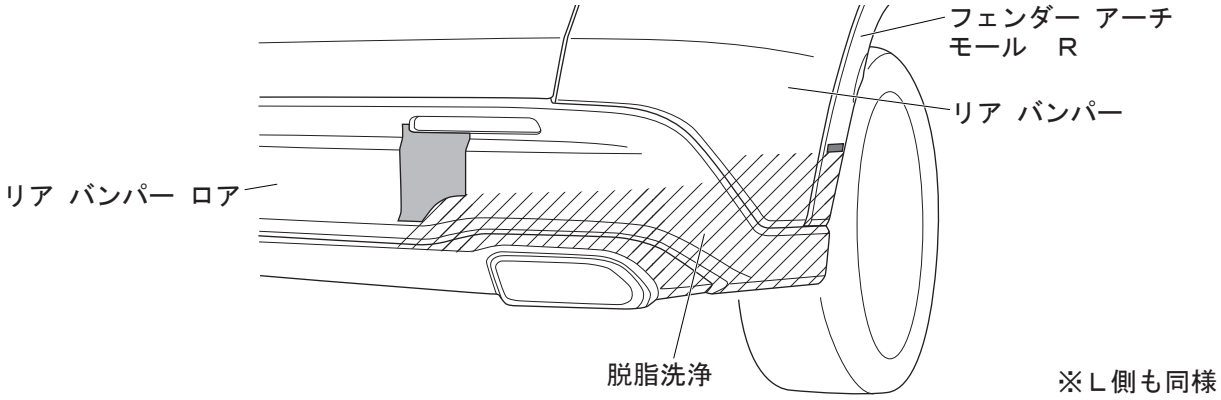

２．リア バンパー ロア後面の⑤型紙ｄ、側面の取り付け高さマーキングに合わせて①リア アンダースポイラーを車両に仮あてし、ホイールハウス折り返し部および下面を②低頭タッピングスクリューで仮締めする。

［使用部品］

②（6）



低頭タッピング
スクリュー

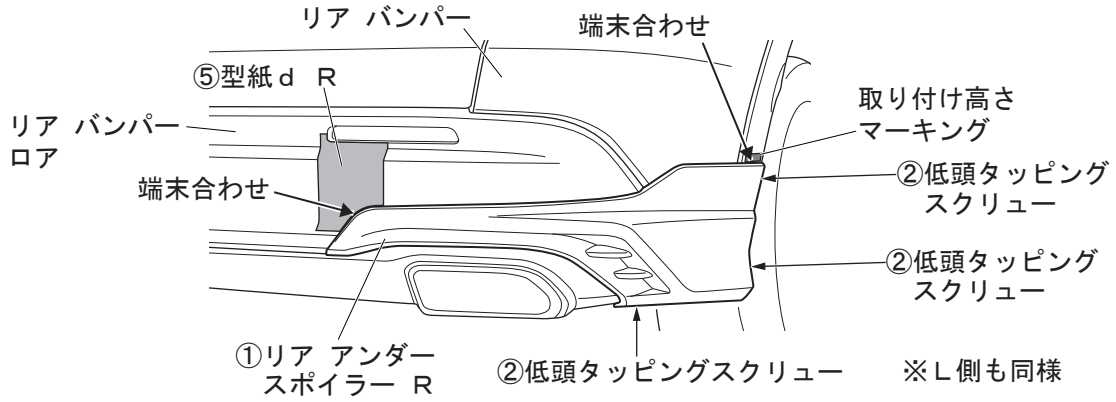

３．①リア アンダー スポイラーの端末（モール貼り付け部はモール端末）に合わせてマスキングテープを貼り付ける。

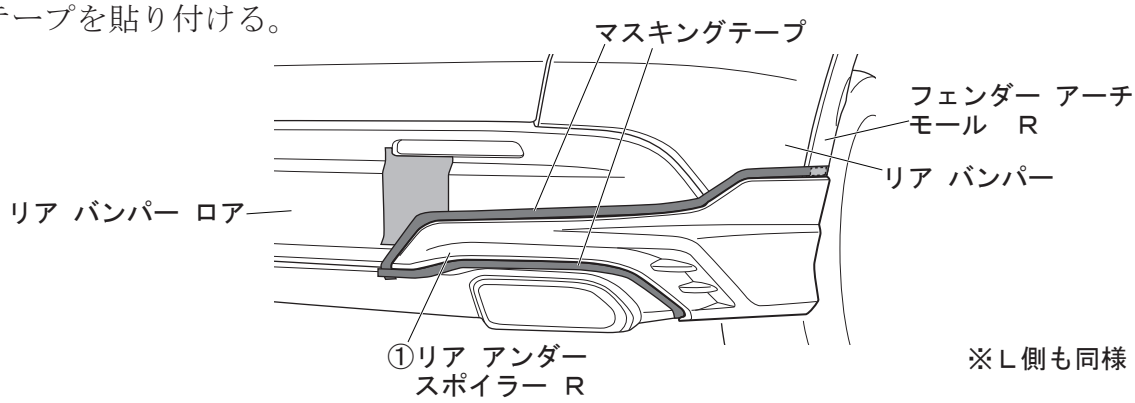

４．①リア アンダー スポイラーを取り外す。

5．リア バンパー ロアおよびフェンダー アーチ モールの端末に合わせてリア バンパーにマスキングテープを貼り付ける。

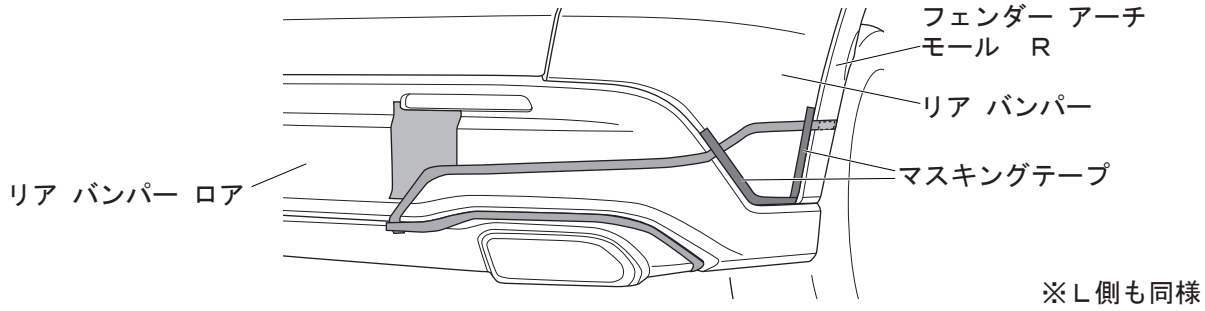

※L側も同様

6．リア バンパー ロアおよびフェンダー アーチ モールの下図斜線部に④ＰＡＣプライマー K−５００を塗布する。
※④ＰＡＣプライマー K−５００は、付属の説明書に従い扱うこと。
※④ＰＡＣプライマー K−５００を塗布する際、塗装面にはみ出さないよう注意すること。

［使用部品］

④（1）

ＰＡＣプライマー
K−５００

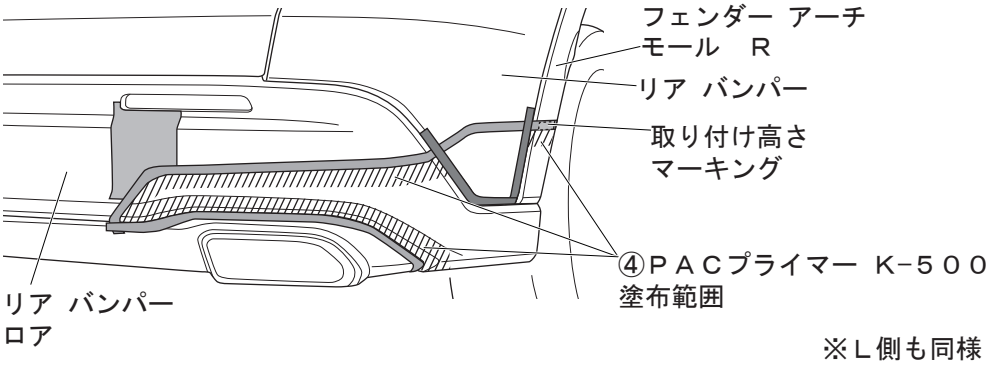

※L側も同様

7．マスキングテープを剥がす。
その際、取り付け高さマーキングは剥がさないこと。
※Ｐ８ Ⅱ−９へ続く。

【フェンダー アーチ モール、リア バンパー ロアが塗装仕様の場合】

8．リア バンパー、リア バンパー ロアおよびフェンダー アーチモールの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

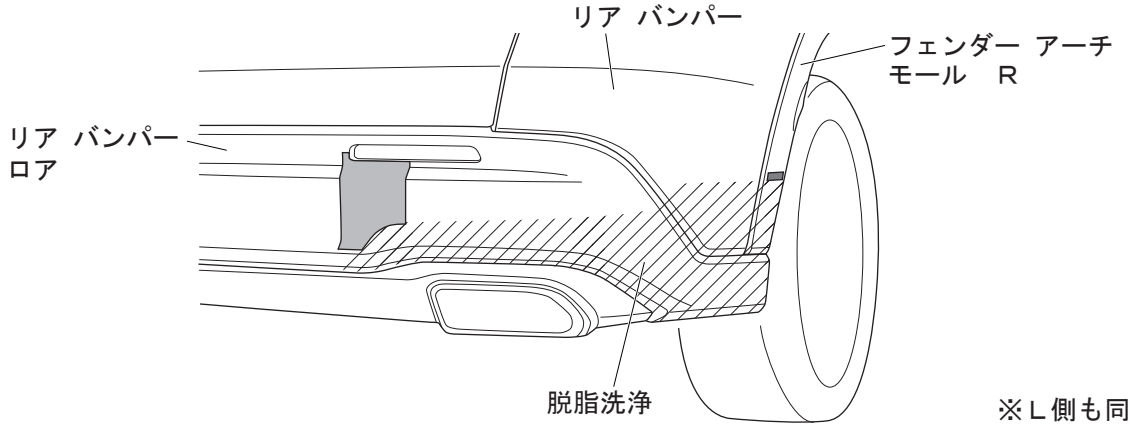

※L側も同様

9．①リア アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を３０ｍｍほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

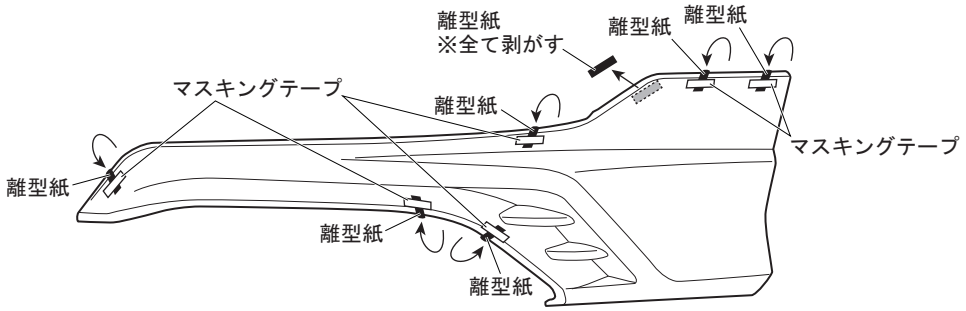

※Ｌ側も同様

１０．リア バンパー ロア後面の⑤型紙ｄ、側面の取り付け高さマーキングに合わせて①リアアンダースポイラーを車両に仮あてし、ホイールハウス折り返し部および下面を②低頭タッピングスクリューで仮締めする。

［使用部品］

②（６）

低頭タッピング
スクリュー

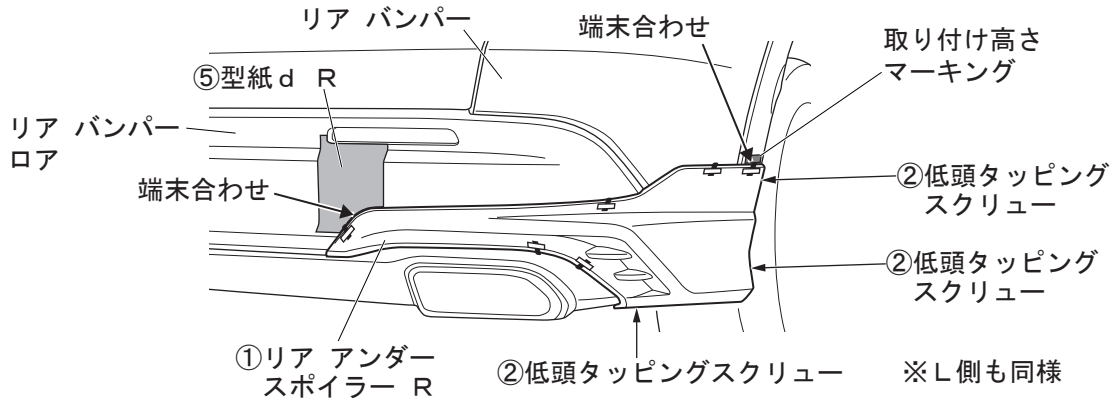

１１．①リア アンダー スポイラーの取り付け位置を確認して、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

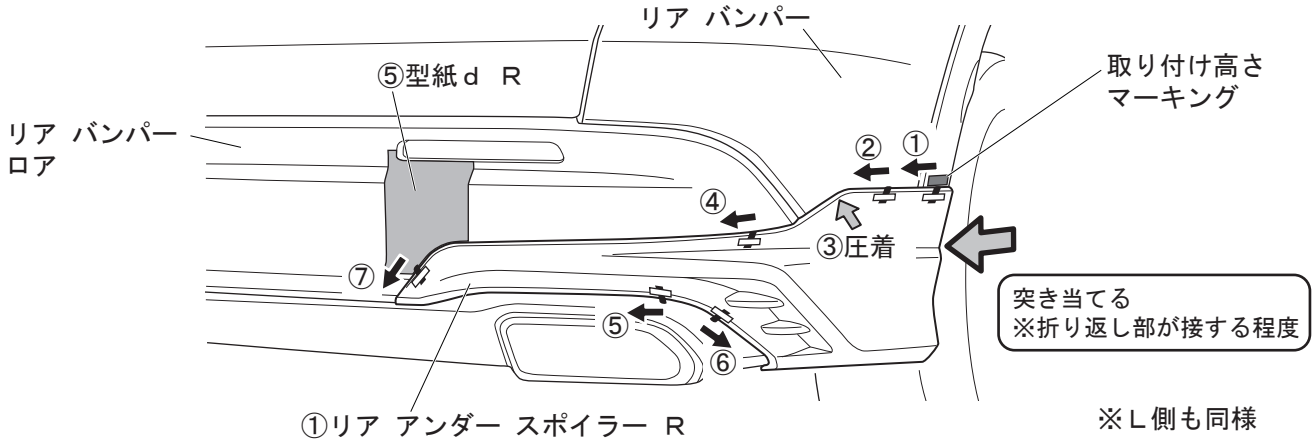

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮きや剥がれの原因となります。

注 意	接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が２０℃以上の状態で行うこと。 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

１２．Ｐ８ Ⅱ-１０で仮締めした②低頭タッピングスクリューを本締めする。

１３．取り付け状態が完全か確認する。

リアアンダースポイラー 穴あけ、高さだし用型紙

Rear Under Spoiler template sheet

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

（84111-XNT-K0S0）

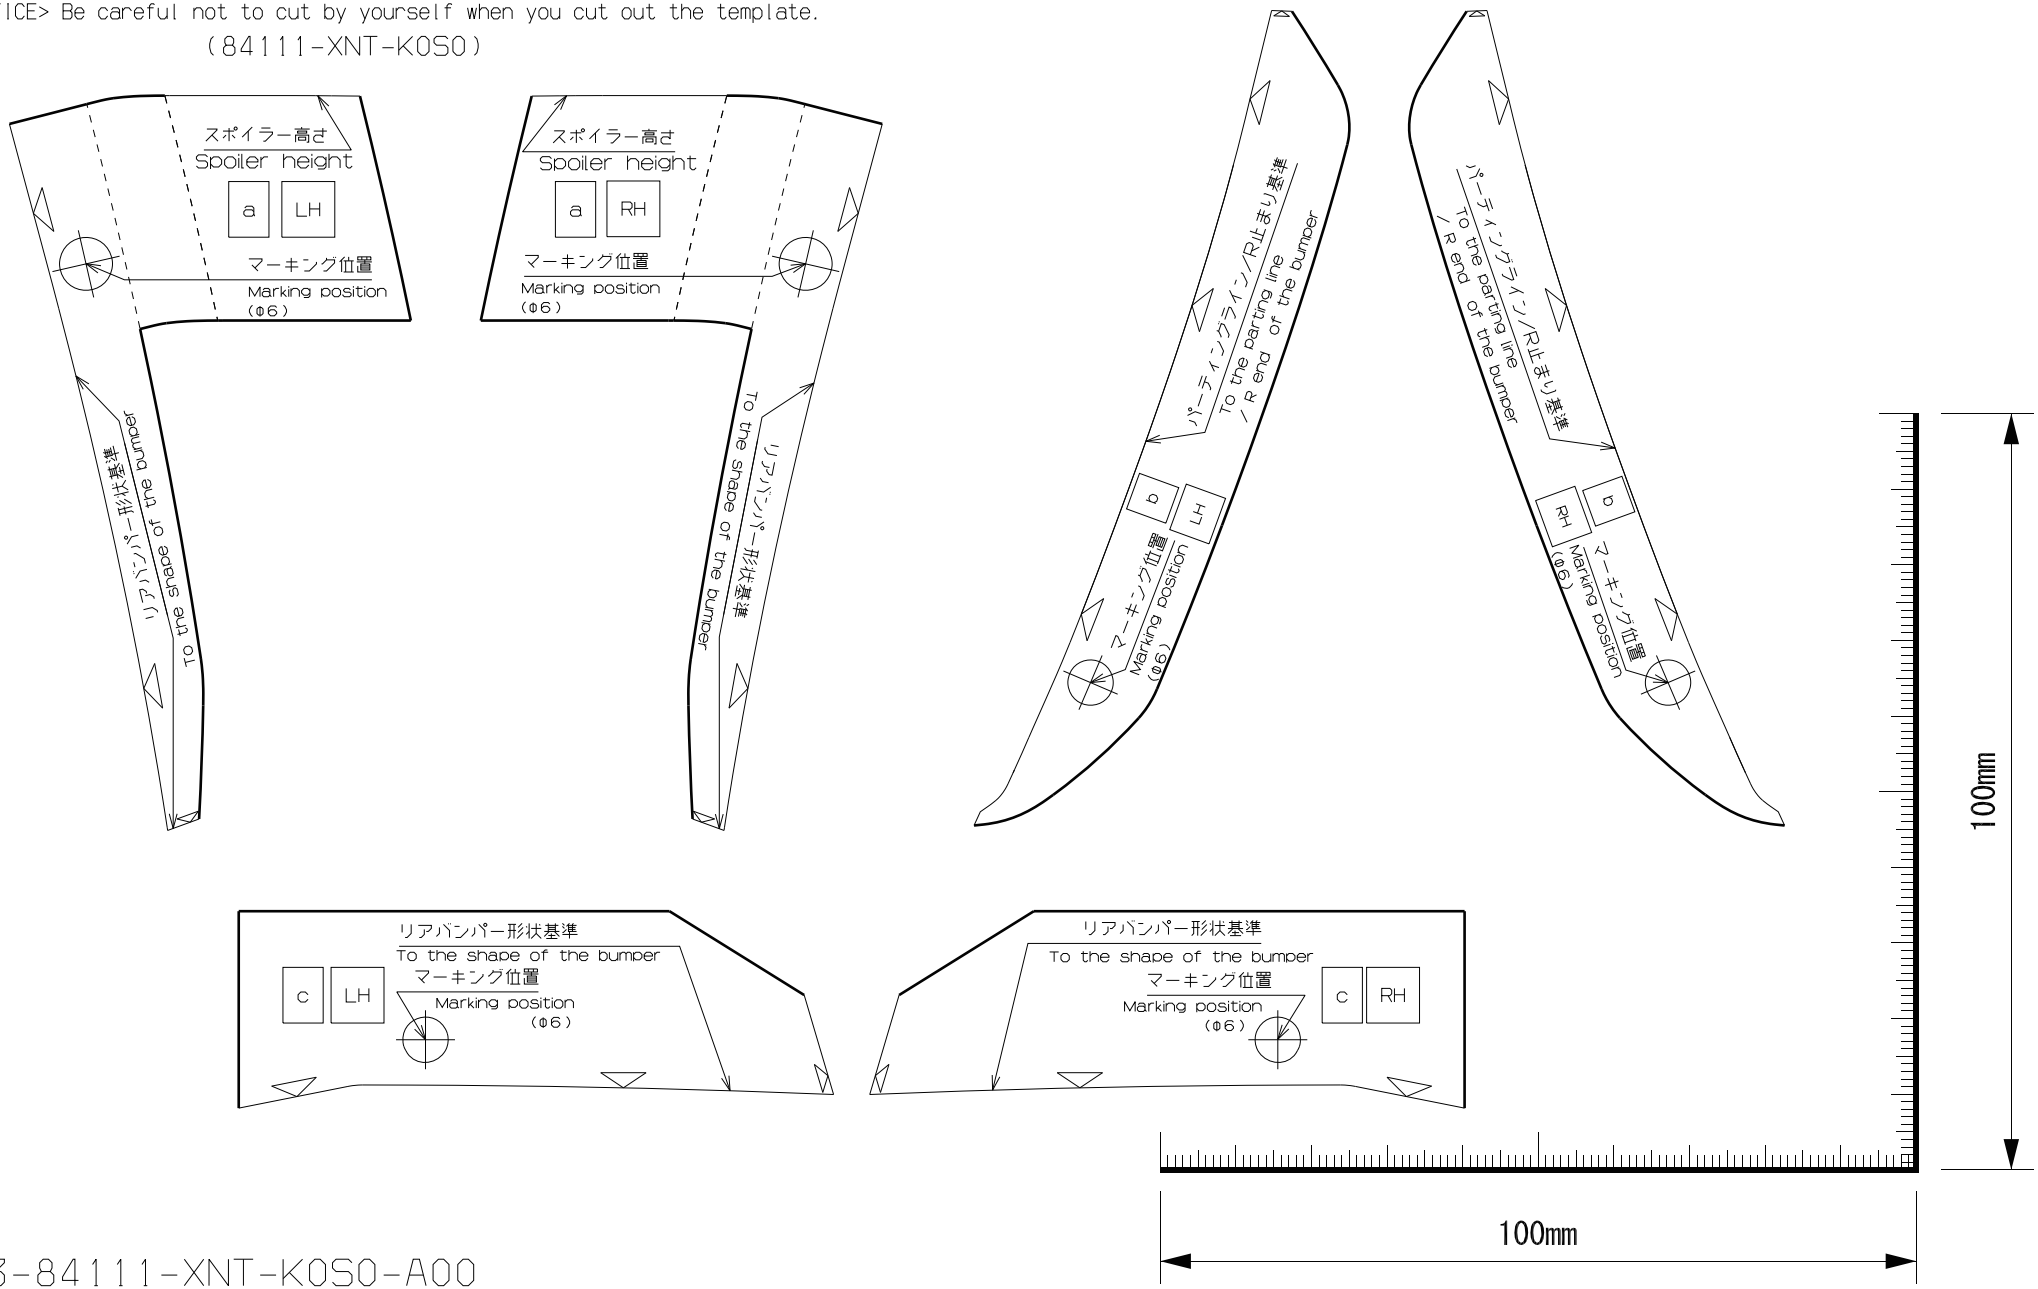

73-84111-XNT-K0S0-A00

2023.03.14

SCALE 1/1

リアアンダースポイラー 高さだし用型紙

Rear Under Spoiler template sheet

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

（84111-XNT-K0S0）

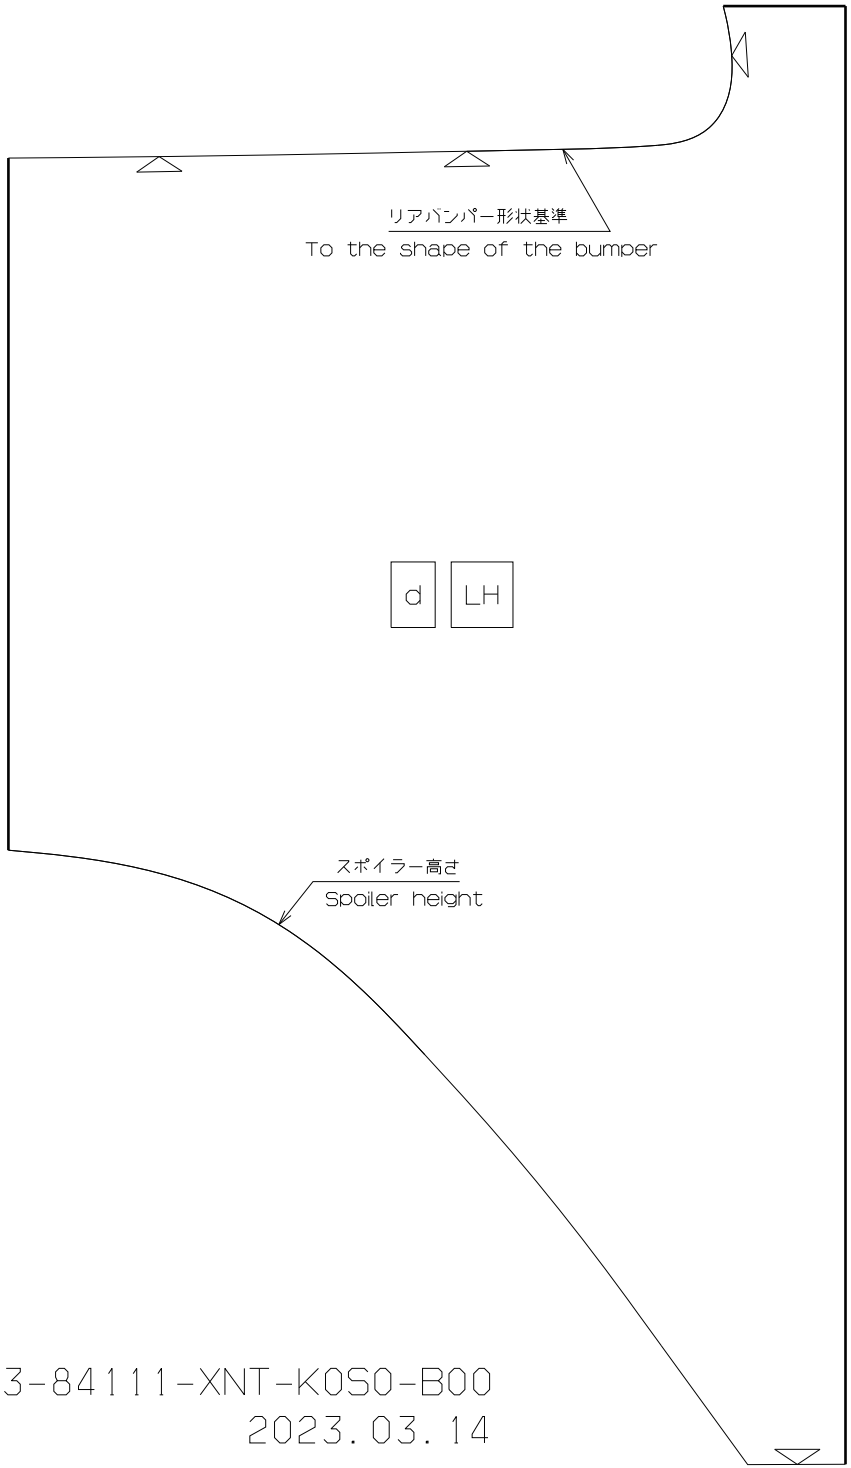

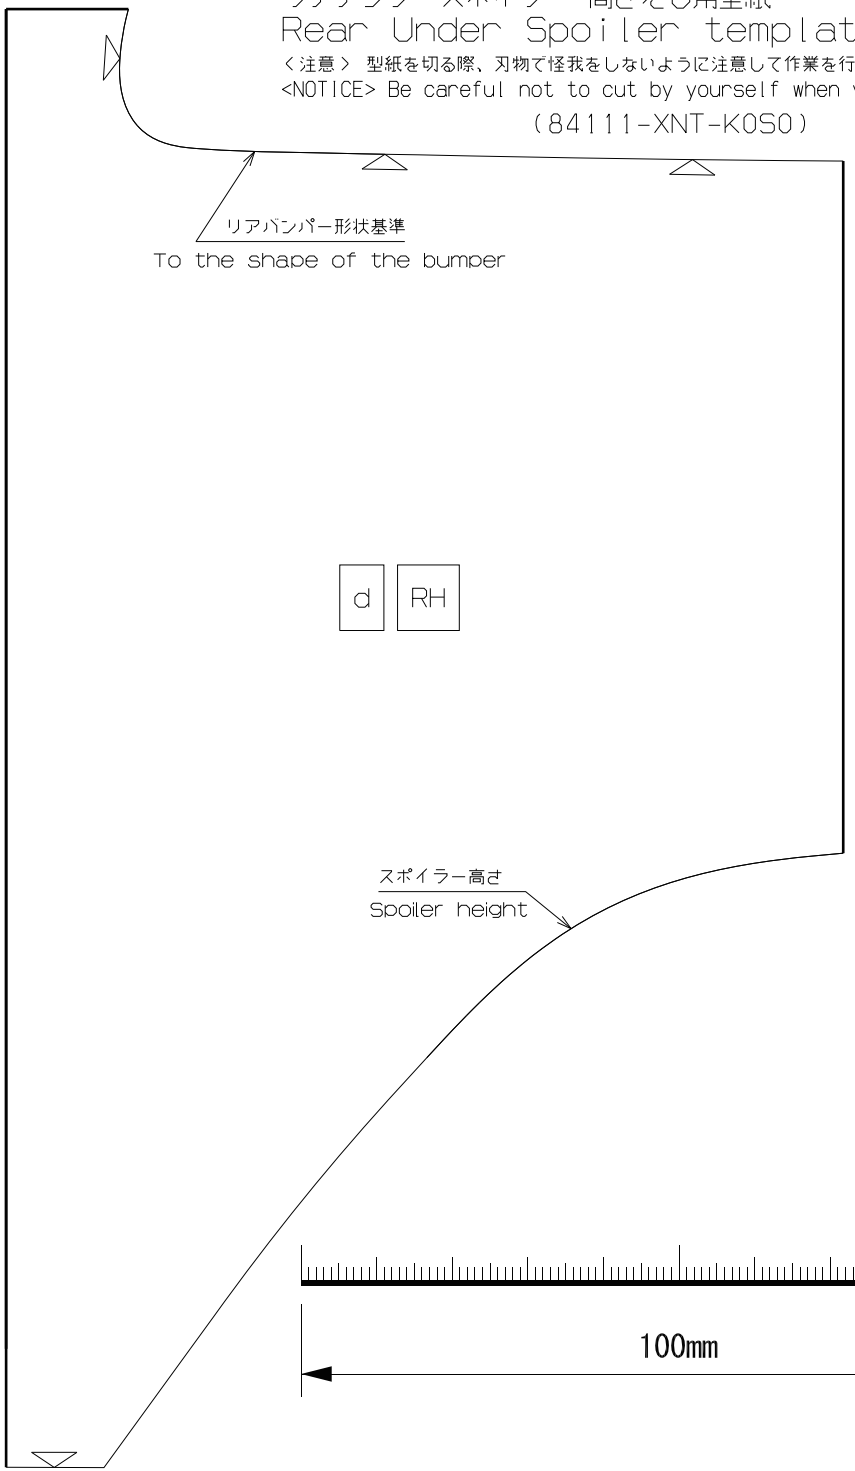

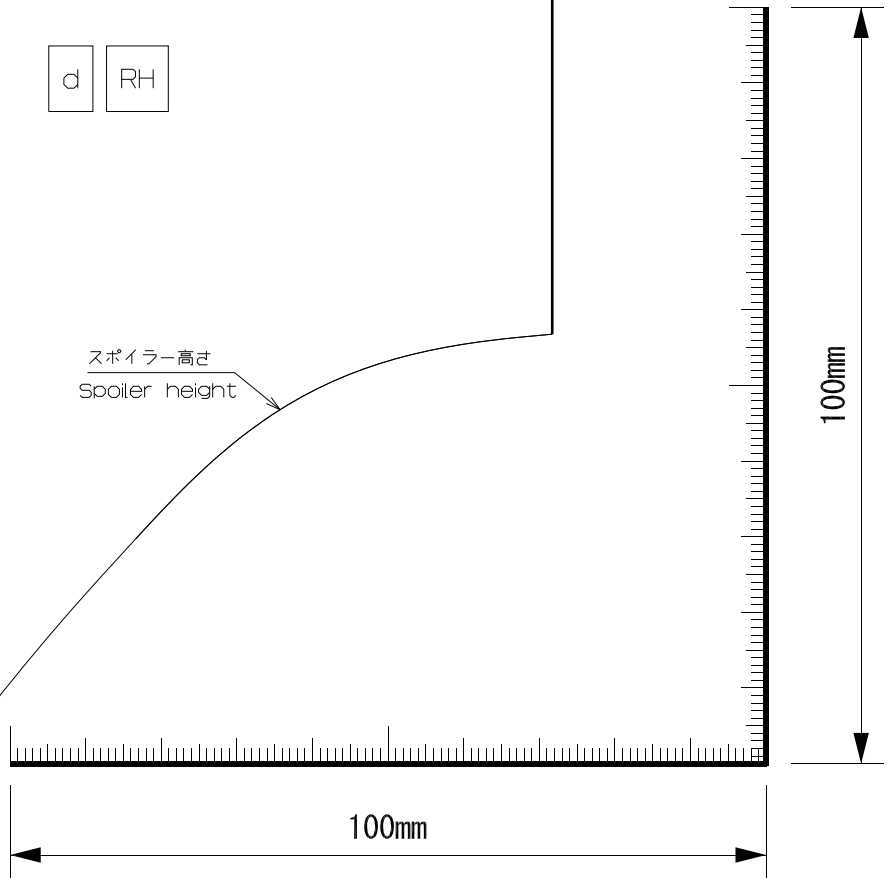

73-84111-XNT-K0S0-B00

2023.03.14

SCALE 1/1