



84112-XK7B-K0S0 FIT WING SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 F I T G D 1・2・3・4

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	MR	R81	ミラノレッド
	BW	NH636P	ブリリアントホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	PY	Y66M	プレミアムイエロー・パール
	SU	B528M	シリウスブルー・メタリック
	PW	NH642P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	BO	YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメージスト・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

純正ルーフスポイラー装着車には取付できません。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. ウイング スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ウイング スポイラーに無理な力が加わり破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は50℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ウイング スポイラ	1
②	ワッシャーボルト M6×12	4
③	R. 両面テープ A	1
④	L. 両面テープ A	1
⑤	R. 両面テープ B	1
⑥	L. 両面テープ B	1
⑦	無限エンブレム	1
⑧	プライマー	1


①




②



③



④



⑤




⑥



⑦



⑧



プライマー


【必要工具】

- ・ドリルφ3・φ6・φ8・φ10
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マーカー
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・タッチアップペン
- ・ガムテープ


I. 取付準備

- 《注意》
- ・ウイング スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・ドリル使用の際、ハーネスに傷を付けないように注意して作業すること。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

- ① ウイング スポイラーの足部分をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、両面テープのスポイラー側の離型紙のみはがして貼り付ける。
- ② 無限エンブレムを貼り付ける。

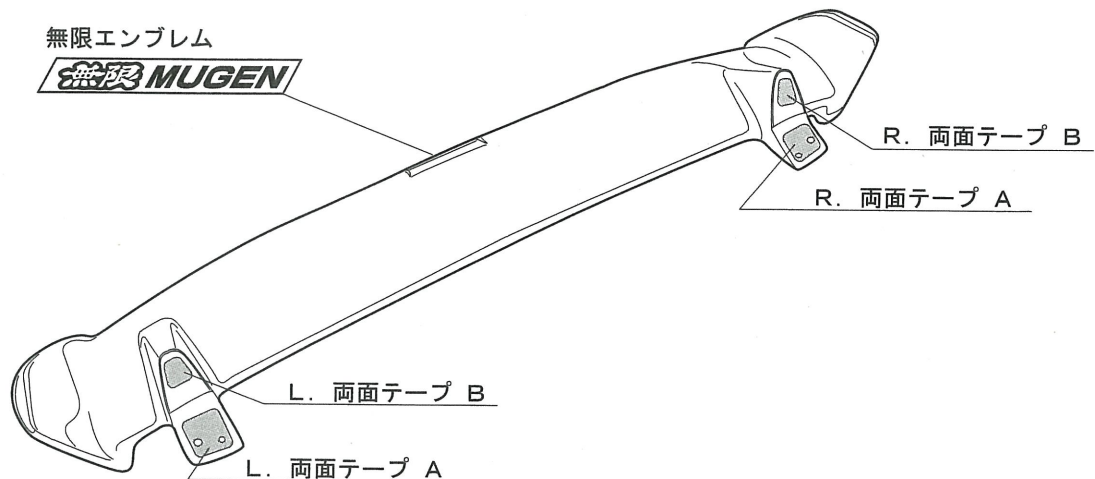

- ③ テールゲートのウイング スポイラー取付部にP 5の型紙を合わせ穴位置をマーキングする。
- ④ マーキングに合わせてドリルで $\phi 3 \rightarrow \phi 6 \rightarrow \phi 8 \rightarrow \phi 10$ の順で穴を開ける。
注意；ドリルにはガムテープ等で10mm位置にストッパーを付ける。
特にR側にはハーネスがあるのでウエス等でカバーをして作業すること。
- ⑤ 切り粉をきれいに取り除き、タッチアップを行う。

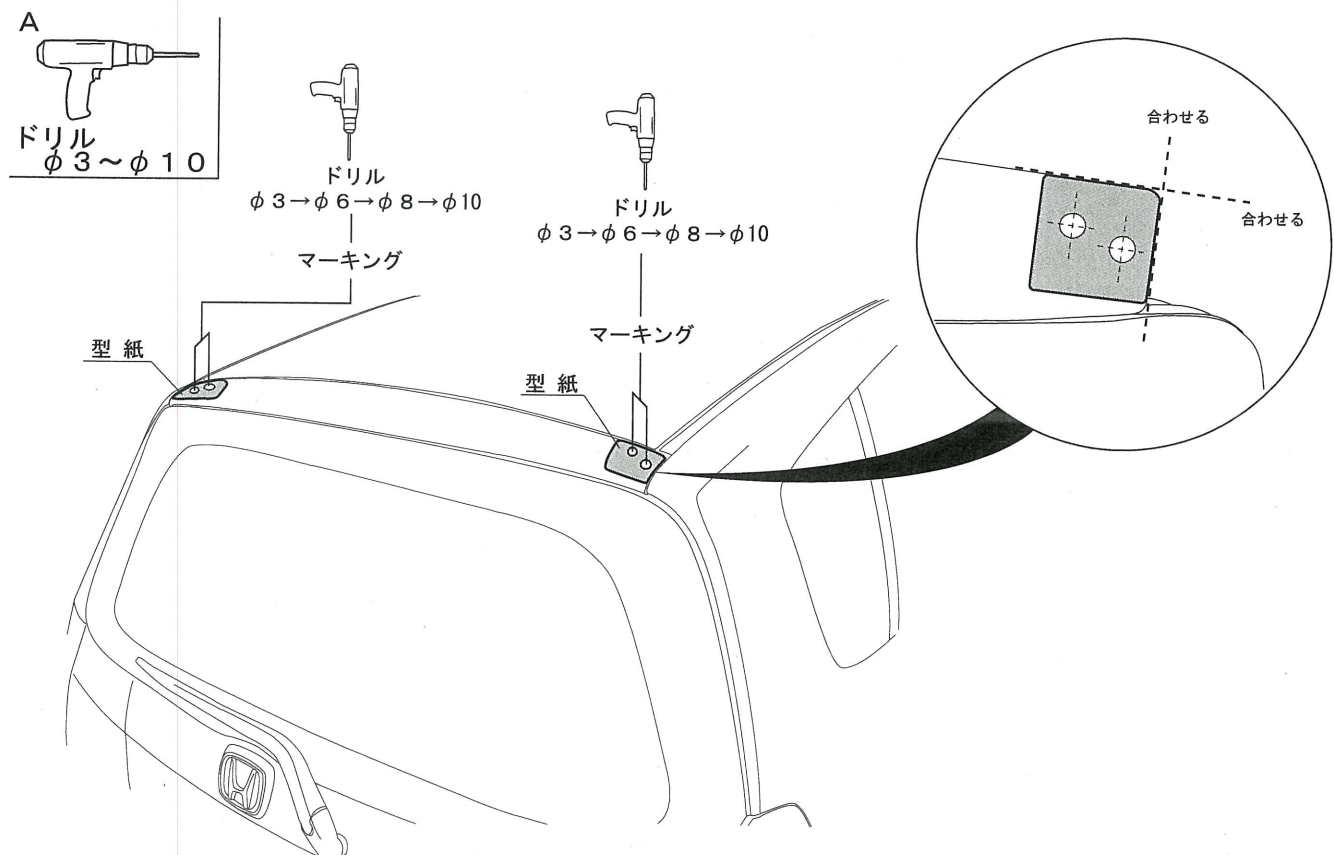


Ⅱ. ウイング スポイラの取付



- 《注意》・ウイング スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ① ウイング スポイラーをテールゲートにのせ、ワッシャーボルトで仮付けする。
- ② 取付位置を合わせ、マスキングテープで位置が分かるようにする。
- ③ 一旦、ウイング スポイラーを取り外し、両面テープ貼り付け面を脱脂洗浄しプライマーを塗る。
- ④ 両面テープの離型紙をはがし、マスキングテープの位置に合わせてウイング スポイラーを貼り付ける。
- ⑤ ワッシャーボルト M6 × 12 で締め付ける。
- ⑥ 両面テープ部を圧着する。

A (4)



ワッシャーボルト
M6 × 12

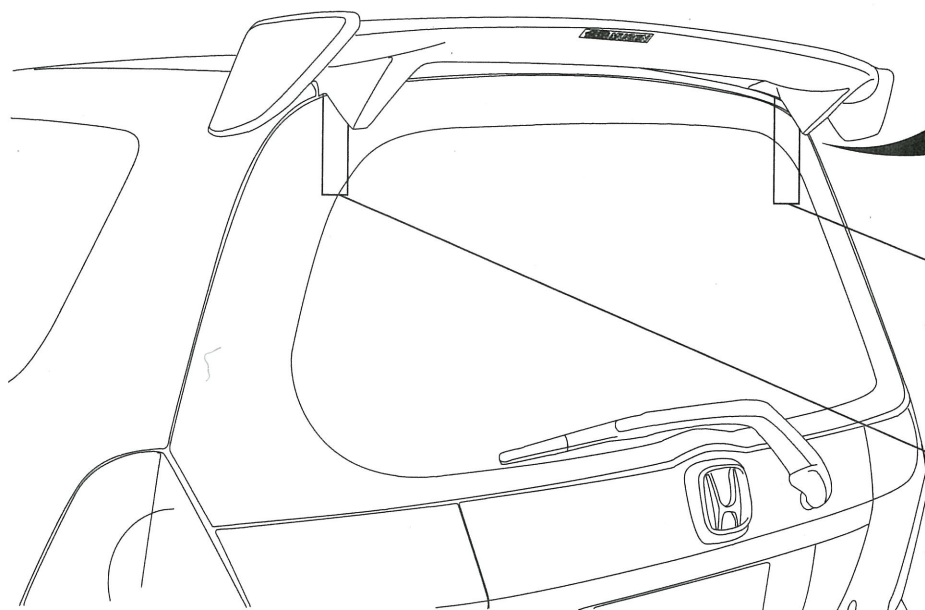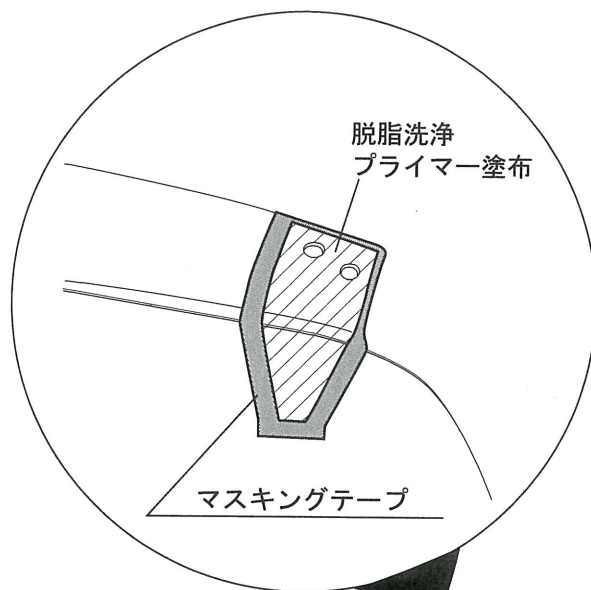

トルク 8.0 N・m
(0.8 kgf・m)

- ⑦ マスキングテープをはがし、取付状態が完全か確認する。

【 型 紙 】

100 $\frac{m}{m}$

0

