



84112-XK9 -K0S0 That's ROOF SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 That's JD1・JD2-100～

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	TW	NH578	ツタホワイト
	BW	NH636P	ブリリアントホワイトパール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	CM	NH656M	クリオネシルバー・メタリック
	IB	B506M	アイスブルー・メタリック
	LS	RP33M	ライラックシルバー・メタリック
	CR	G524M	シフォングリーン・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメジストパール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はエンジンルーム内のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間 9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. ウイング スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ウイング スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ルーフ スポイラ	1
②	メタルエンブレム	1
③	プライマー	1

①

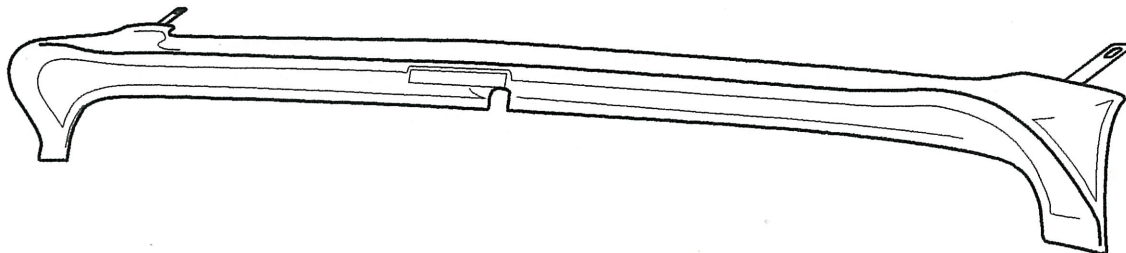

②



③



【必要工具】


- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ

I. 取付準備


- 《注意》・ルーフ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①ルーフ スポイラの両面テープの貼り付け面(斜線部)をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

脱脂洗浄部

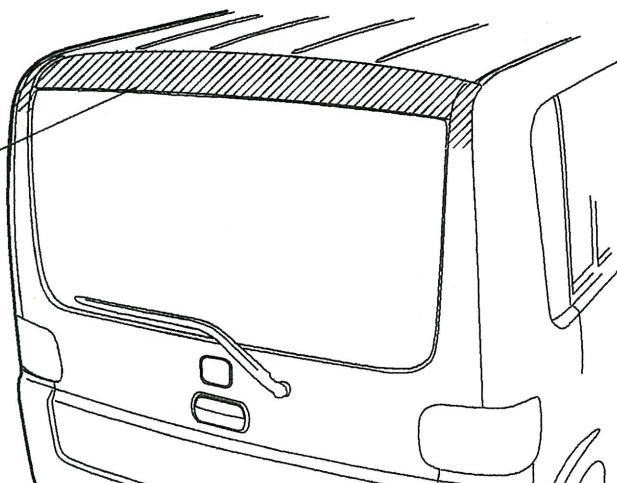


②テールゲートにルーフ スポイラをテープ等で仮付けし、番号の順に位置出しをする。

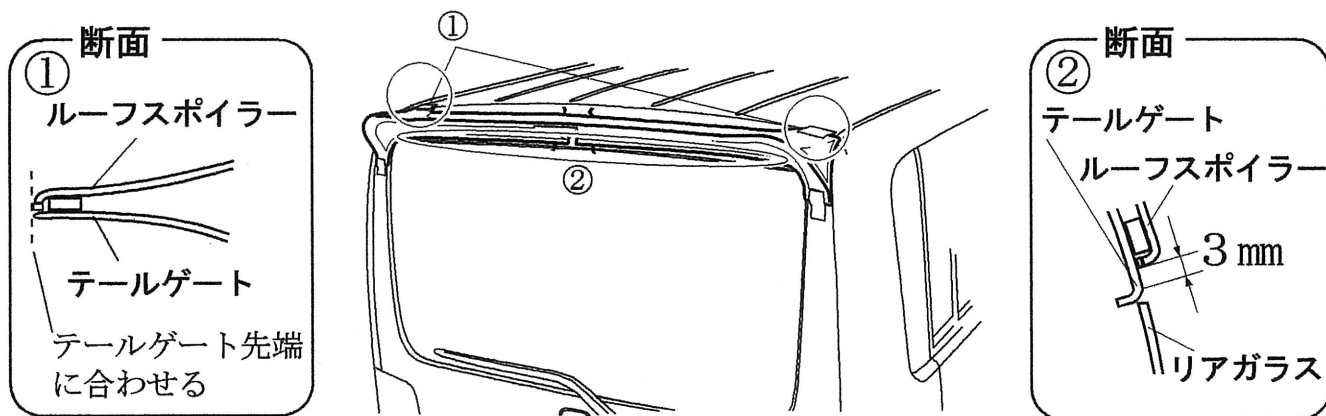


③テールゲートに接しているルーフ スポイラのアウトラインをマスキングテープでマスキングし、ルーフスポイラをいったん取り外す。

④マスキングした内側の樹脂パーツ(斜線部)にプライマーを塗布する。

※マスキングからはみ出さないように注意する。

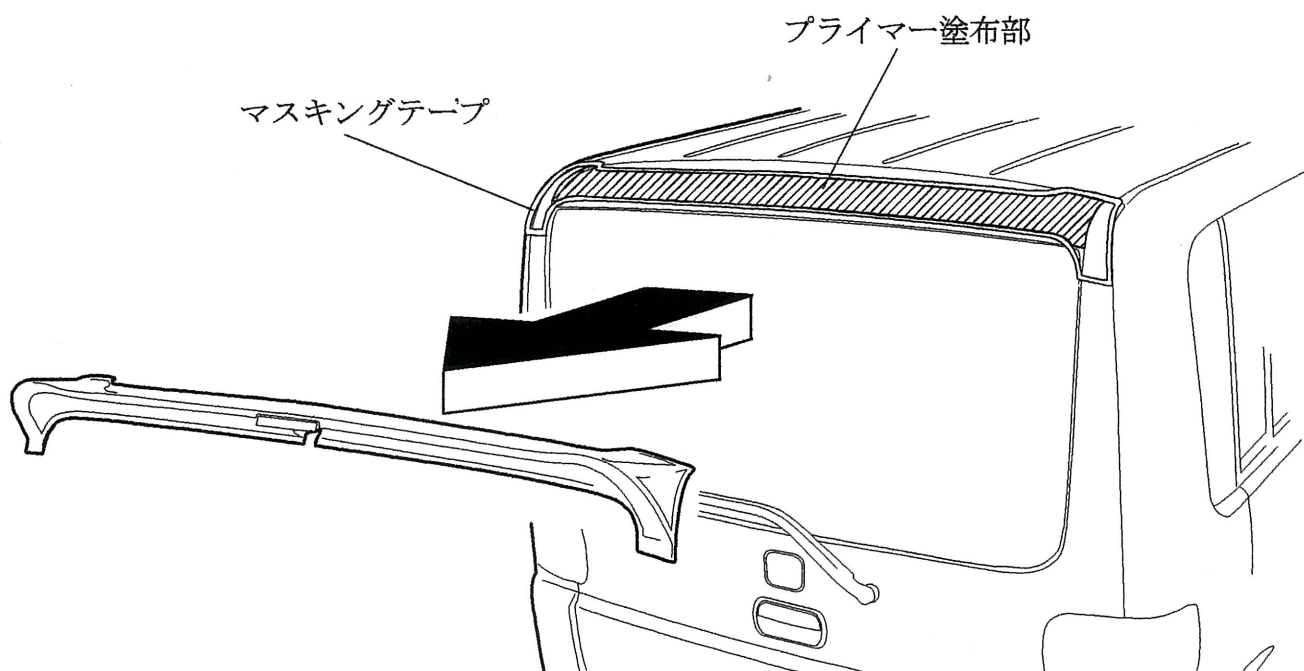

⑤ルーフ スポイラの裏側の両面テープ離型紙を 3 cmほど剥がし表側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

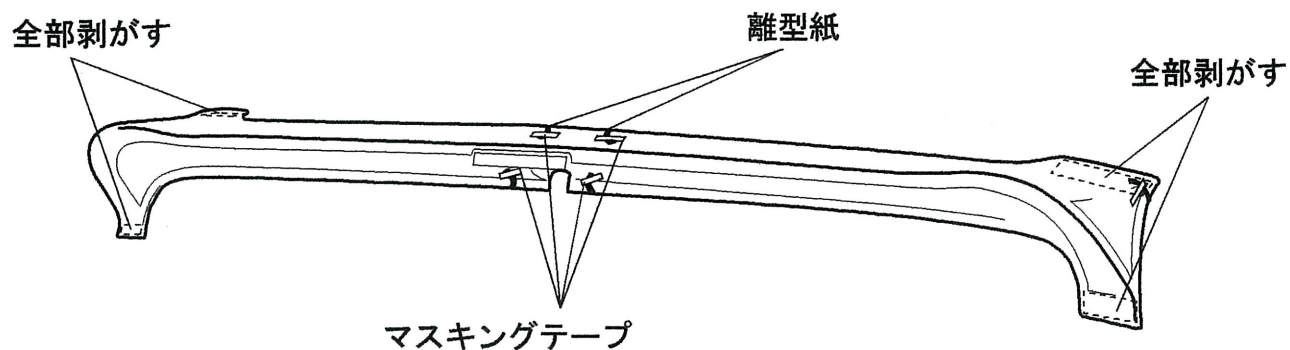


Ⅱ. ルーフスポイラの取付


《注意》・ルーフスポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①ルーフスポイラの位置出し・仮付けをし(P 3②参照)両面テープの離型紙を番号の順に引き抜くように剥がし圧着する。

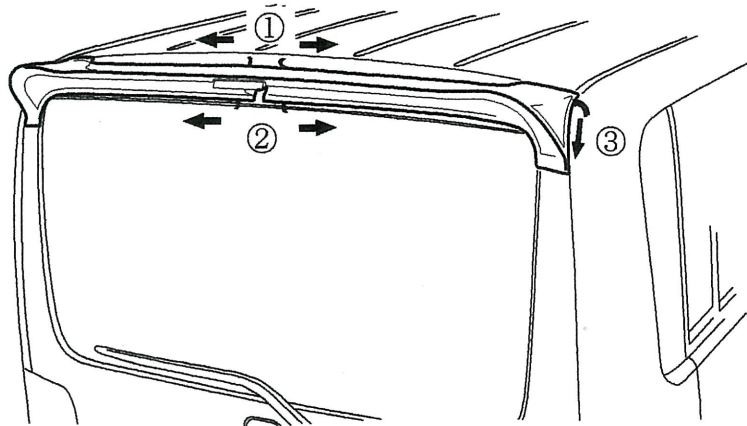

- ②テールゲートを開き、内側両端にあるボルトをいったん取り外し、ルーフ スポイラ脱落防止のストラップをテールゲートと共締めし固定する。(左右同様に行う)

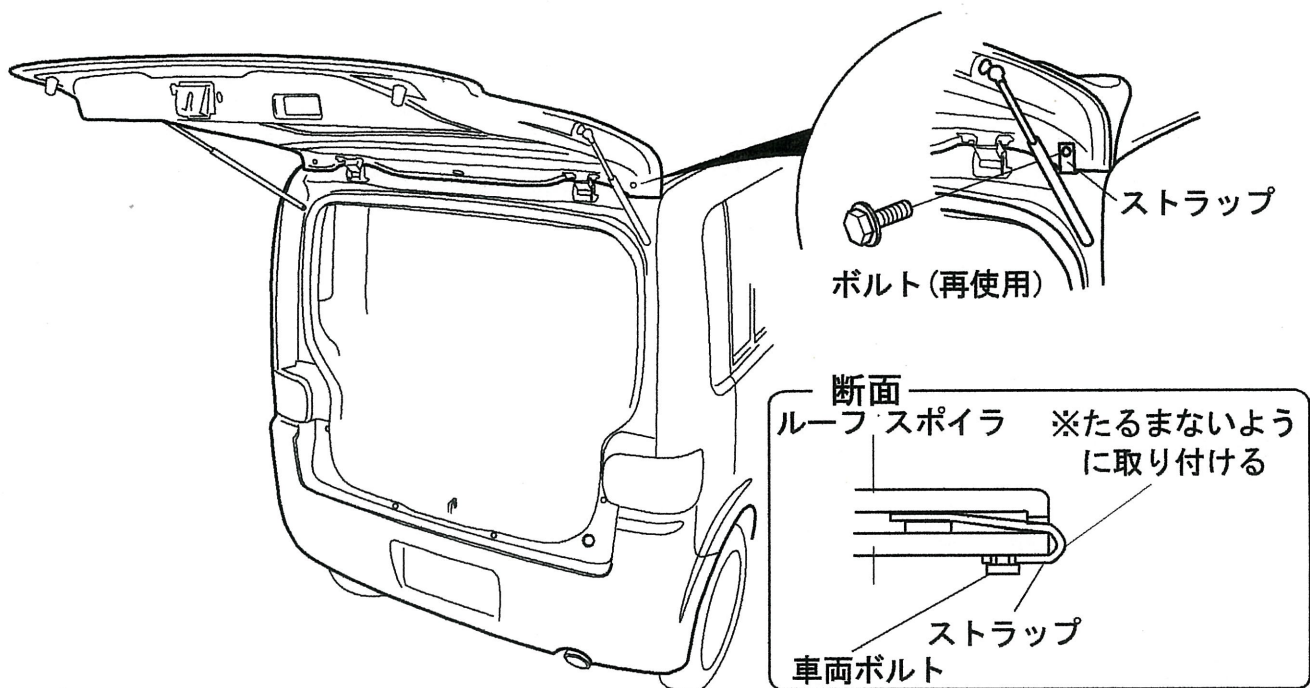

- ③ルーフ スポイラ中央の台座にエンブレムを取り付ける。

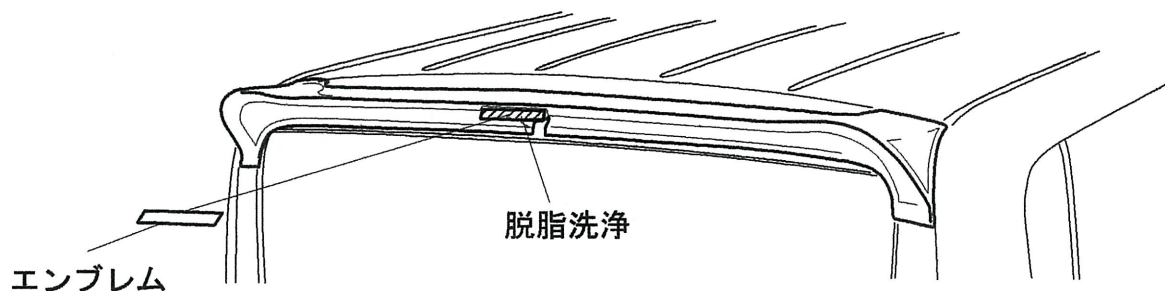

- ④各部の取付状態が完全か確認する。