



84112-XKK-KOSO AIRWAVE WING SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。※

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] A I R W A V E G J 1 ・ 2 - 1 0 0 ・ 1 2 0 ・ 1 3 0

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	PD	PB83P	プレミアムディープバイオレットパール
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	DS	B548P	ディープサファイアブルーパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	VB	B520P	ビビッドブルーパール
	MR	R81	ミラノレッド
	CR	G524M	シフォングリーン・メタリック
	ZZ	未塗装	

※色記号はフロントパルクヘッドアップパーのサービスインフォrmーションで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131 【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. ウィング スポイラー が事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ウィング スポイラー に無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

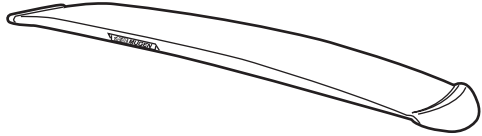No.	PARTS NAME.	QTY.	①
①	ウイング スポイラー	1	
②	ワッシャーボルト M6×45	2	
③	トラスボルト M6×30	2	
④	クリップナット M6	4	
⑤	カラー	2	
⑥	ホールシール	2	

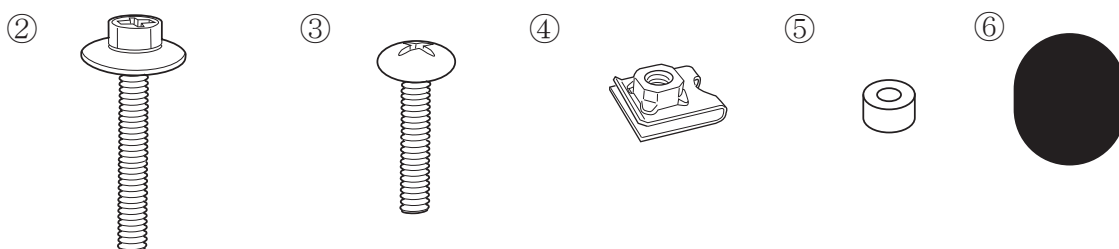

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑦	両面テープL	1
⑧	両面テープR	1
⑨	エンブレム	1

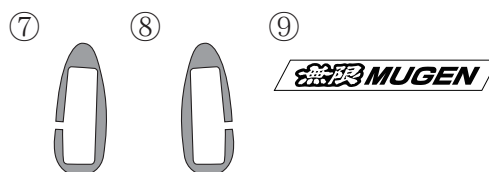


【必要工具】

- ・ドライバー +/－ ・ドリルφ3、φ8 ・スパナ, メガネ10mm・ヤスリ
- ・ホールソウφ20、φ25 ・水性ペン・ソケットレンチ10mm・タッチアップペイント
- ・ネジロック剤（スリーボンド1303相当品）・イソプロピルアルコール

I. 取付準備

- 《注意》 ・ウイング スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①未塗装品は塗装後に、両面テープR, Lとエンブレムの貼付け面を脱脂して貼り付ける。

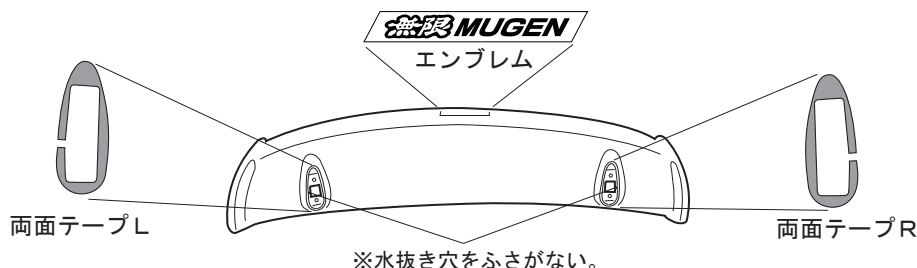

②テールゲート スポイラー ガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)

③テールゲート スポイラー ガーニッシュ裏面下図の位置にドリル、ホールソウで穴を開ける。

△ (4)


▲ (2)



ドリルφ8



ホールソウφ20

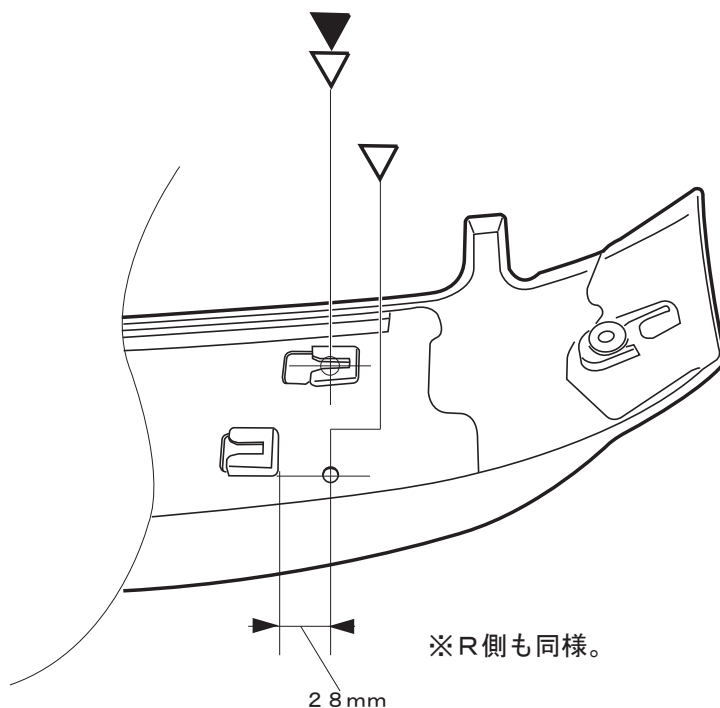

④テールゲートを開け、テールゲート スポイラー ガーニッシュの下図取付穴2ヶ所にボディやハーネスに傷をつけないように注意し、ドリルでφ3の穴を貫通させる。


△



ドリルφ3



※穴開けは面に対して垂直に行う。

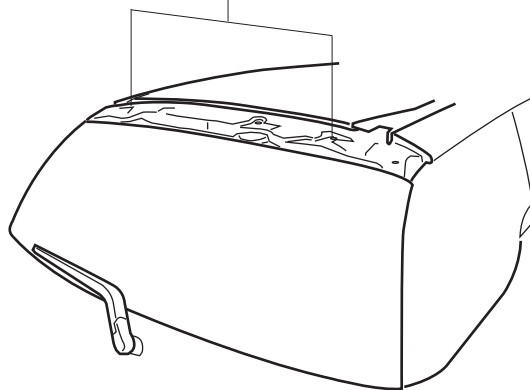


⑤テールゲートをあけ③で開けた穴2ヶ所を、ホールソウでφ25の穴を開け、ヤスリでバリを取りタッチアップペイントでタッチアップする。

▲ (2)



ホールソウφ25


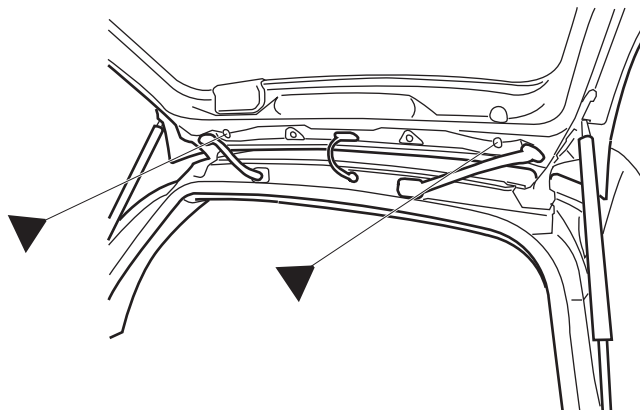


⑥ウィング スポイラーにAを取り付ける。

A (4)



クリップ
ナット
M6

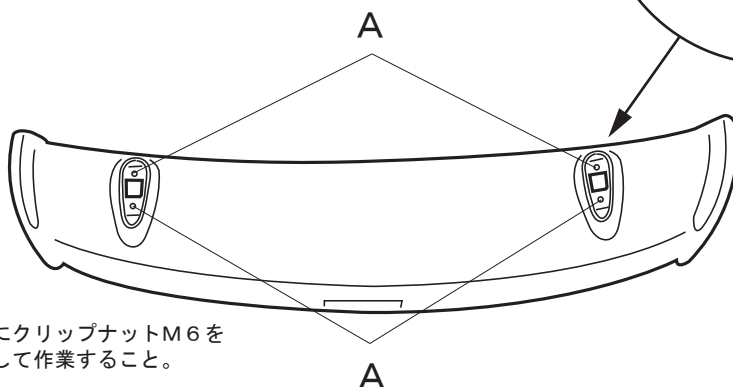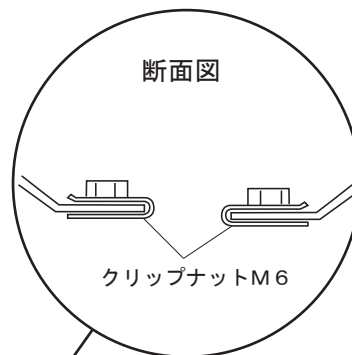


※取付け時スポイラー中にクリップナットM6を落とさないように注意して作業すること。

II. ウイング スポイラーの取り付け

- 《注意》・ウイング スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①テールゲート スポイラー ガーニッシュにウイング スポイラーをBで取り付けCの両面テープ離型紙を剥がし、ウイング スポイラーの2ヶ所の翼足底面に脱脂して貼り付ける。

B (2)



トラスボルト

M6×30


C (2)



カラー

※クリップナットの取付が完全か確認すること。


テールゲート スポイラー ガーニッシュ

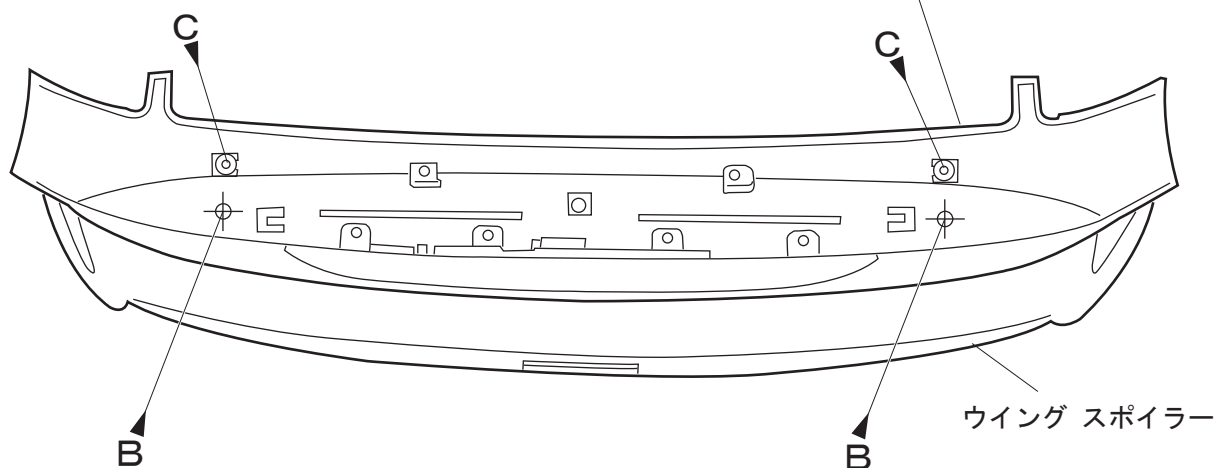

ウイング スポイラー

- ②取り外しと逆の手順でテールゲート スポイラー ガーニッシュをテール ゲートに取り付けDにてウイング スポイラーとテールゲートを固定する。
③テールゲート内側の穴にEを貼る。

D (4)




ワッシャー
ボルト
M6×45

E (4)



ホールシール

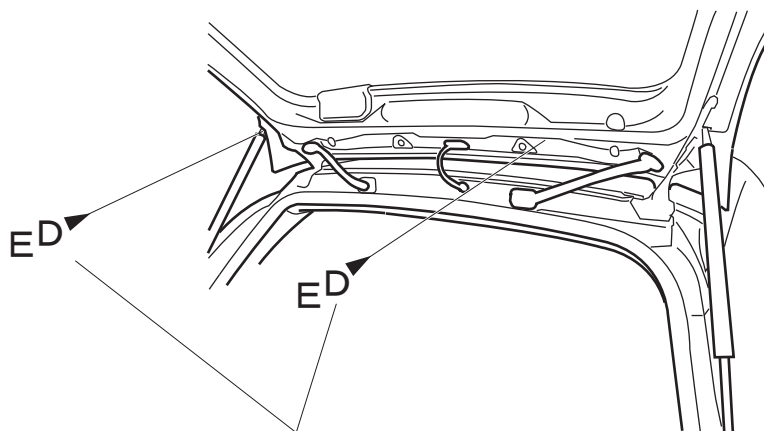

トルク 9.8 N・m
(1.0 kg f.m)

ネジロック剤 (スリーボンド1303相当品)
を塗布する。

- ④各部の取付状態が完全か確認する。