

84112-XKN-KOSO STEPWGN TAIL GATE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN RG1・2・3・4

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	SK	B540M	スカイミスト・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	DM	YR538M	デザートミスト・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	MN	YR560M	ムーンライズ・メタリック
	TB	B507P	アーケティックブルー・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュメタル・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ		未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. テールゲートスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取りして下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。テールゲートスポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テールゲートスポイラ	1
②	キャップ	3
③	ボタンボルト M6×20	3
④	ワッシャ M6	3
⑤	スプリングワッシャ M6	3
⑥	ジャックナット M6	3
⑦	カッティングシート	11

①

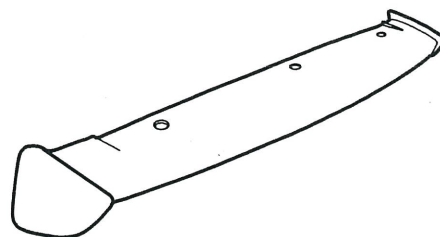

②



③



④



⑤



⑥




⑦



未塗装品のみ 未装着部品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑧	両面テープ厚み1.6mm	1
⑨	両面テープ厚み2.0mm	1
⑩	スポンジφ35	3
⑪	プライマー（接着促進剤）	1

⑧

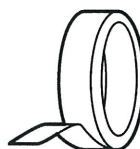


⑨



⑩



⑪



【必要工具】

- ・六角レンチ ・ドリルφ3、φ6、φ8、φ11 ・ホワイトガソリン ・ヤスリ
- ・水性ペン ・ソケットレンチ10mm ・タッチアップペイント ・定規
- ・ナッター ・ネジロック剤（スリーボンド1303相当品）

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

《注意》・テールゲートスポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

未塗装品のみ

- ①テールゲートスポイラ裏面の両面テープ取り付け面をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、プライマーを塗布する。



プライマー
(接着促進剤)

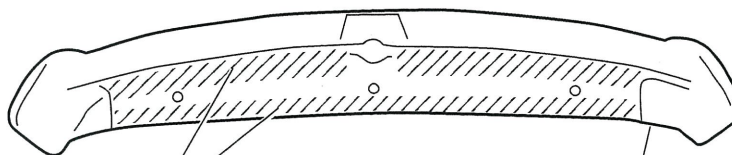

脱脂洗浄部
プライマー塗布部

テールゲートスポイラ裏面

- ②テールゲート裏面に両面テープとスポンジシールを貼り付ける。



両面テープ
厚み1.6mm




両面テープ
厚み2.0mm



スポンジφ35



Front

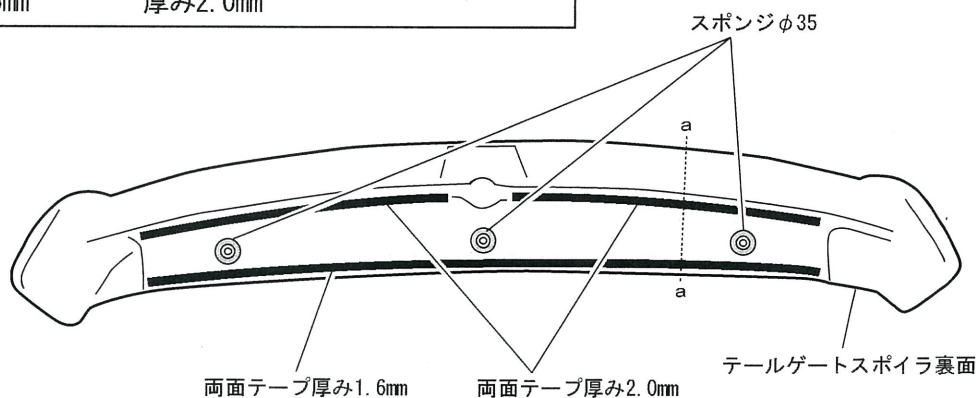

スポンジφ35

a

a

両面テープ厚み1.6mm

両面テープ厚み2.0mm

テールゲートスポイラ裏面

断面 a-a

テールゲートスポイラ




両面テープ
厚み2.0mm

両面テープ
厚み1.6mm





Front

- ③純正テールゲートガーニッシュ装着車は純正テールゲートガーニッシュ、テールゲートガーニッシュ取り付けブラケットを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ④テールゲートスポイラを車両にあてがい、下図に従って位置だしを行い、取り付け穴より水性ペンにて車両にマーキングする。

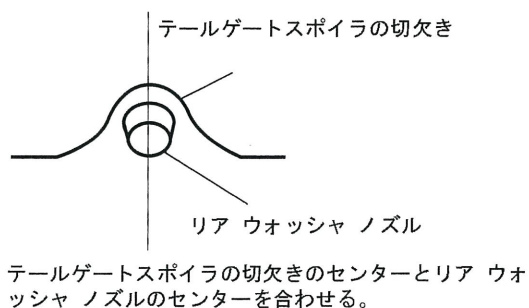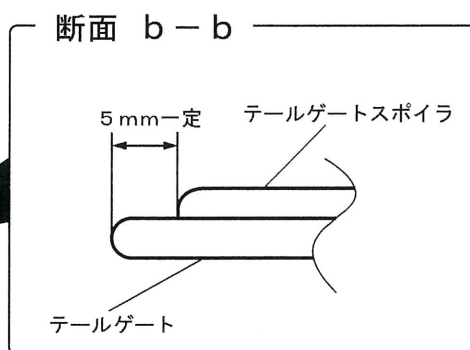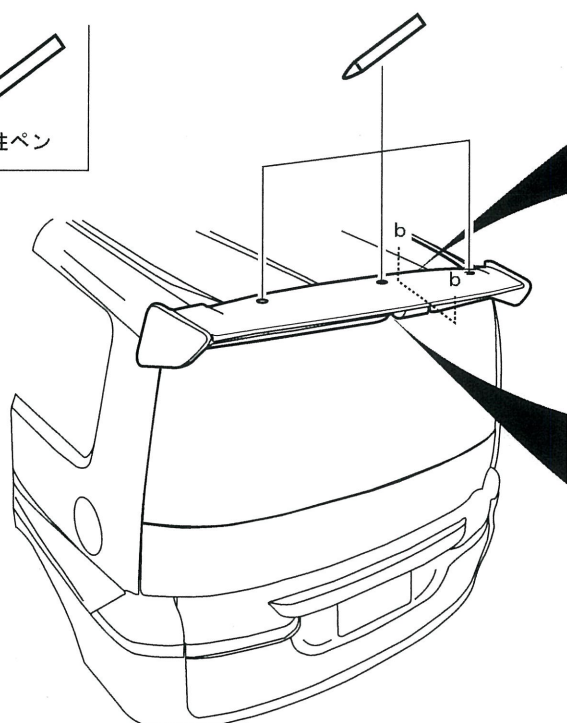

- ⑤ ④にてマーキングした位置をドリルにてφ3→φ6→φ8→φ11の順で穴を開け、ヤスリでバリを取り、タッチアップペイントでタッチアップする。

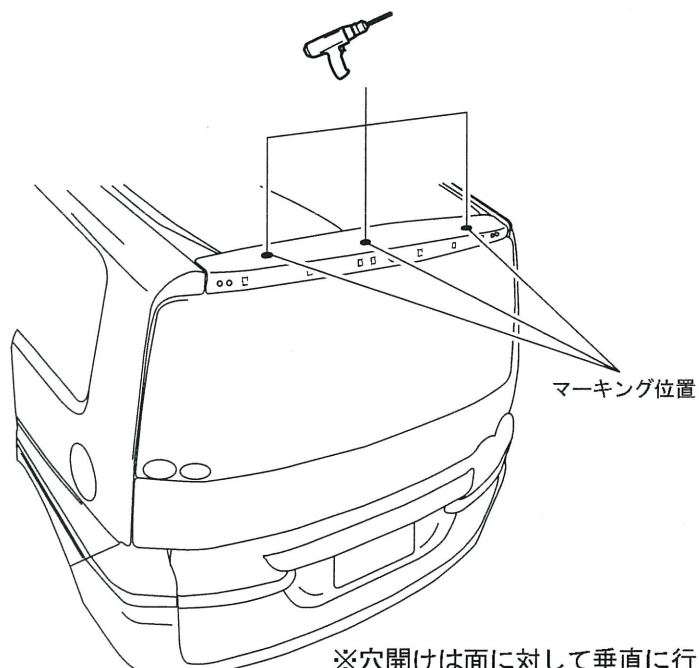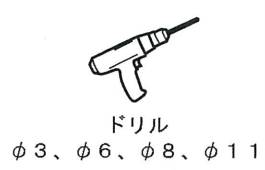


※穴開けは面に対して垂直に行う。
※表面のみ穴開けのこと。(下面まで貫通させない)

⑥ ⑤にて開けた穴にジャックナットを差し込み、ナッターでかしめる。


A (3)



ジャック
ナット
M6

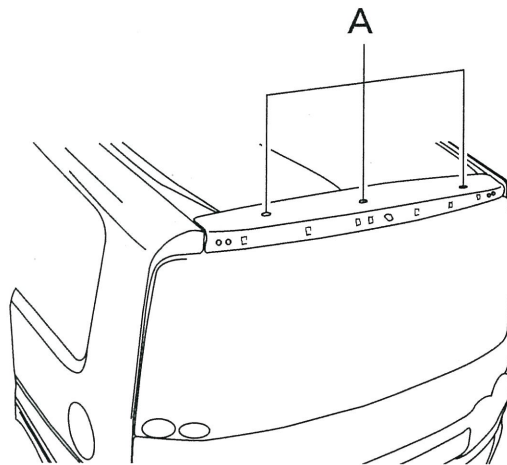

⑦ 下図斜線部のテールゲートスポイラ取り付け面をホワイトガソリンにて脱脂洗浄する。

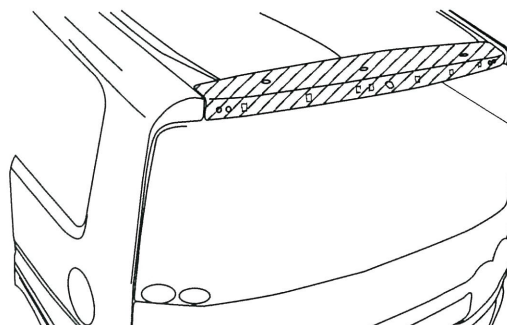

脱脂洗浄部


※取り付け面はしっかりとホワイトガソリンで脱脂洗浄してください。
脱脂洗浄不足はテールゲートスポイラの浮きや、剥がれの原因になります。

⑧ ③にて純正テールガーニッシュを取り外した車両はカッティングシートを純正テールゲート取り付け穴に貼り付ける。

A (11)




カッティングシート

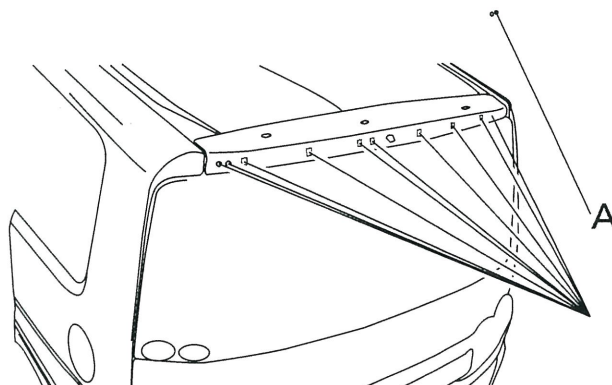

Ⅱ. テールゲートスポイラの取り付け

- 《注意》・テールゲートスポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①テールゲートスポイラ裏面の両面テープの離型紙を50mm程はがし、表面に折り返しマスキングテープにて固定する。

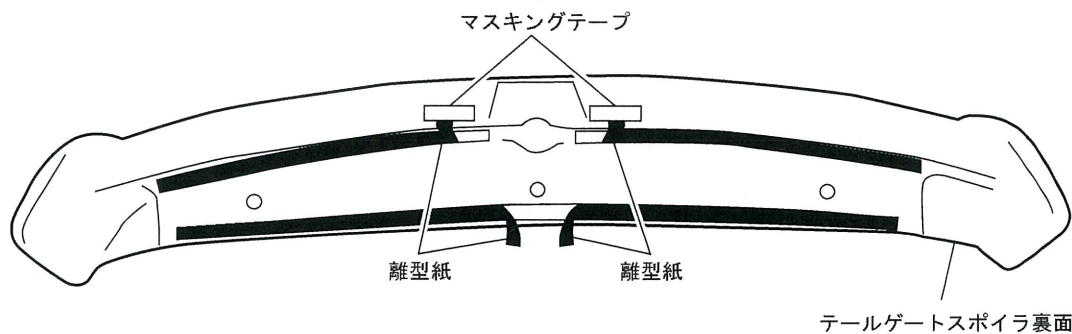

- ②テールゲートスポイラを車両にあてがいボタンボルトにネジロック剤を塗布し、テールゲートスポイラをボタンボルト、ワッシャ、スプリングワッシャにてI-④にて取り付けたジャックナットと仮組みする。その際、ボタンボルトは位置出しのため3山程噛ませた状態とする。

A (3) B (3) C (3)




ボタンボルト
M6×20




スプリング
ワッシャ
M6



ワッシャ
M6

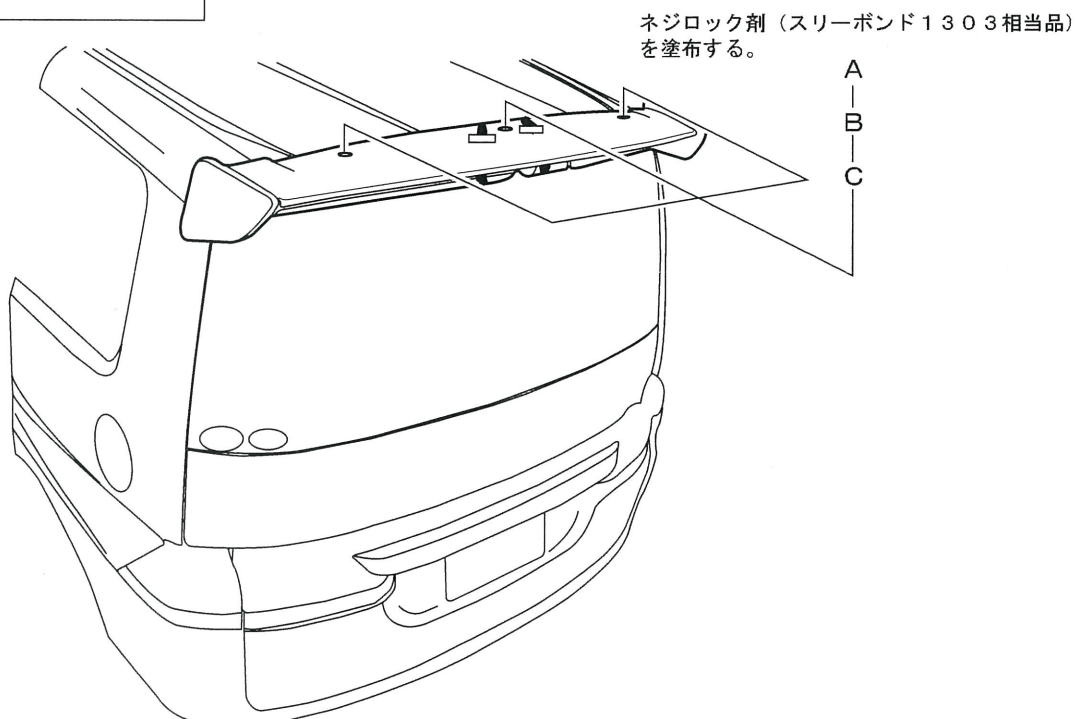

- ③離型紙を下図番号順に引き抜くように剥がし、テールゲートスポイラをテールゲートに圧着する。


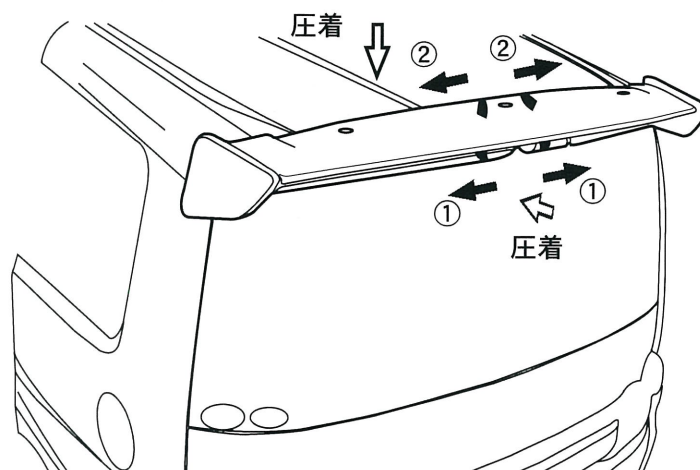


※圧着はしっかりと行ってください。圧着不足はテールゲートスポイラの浮きや剥がれの原因となります。

- ④ ②にて取り付けたボタンボルトを本締めする。


- ⑤キャップ裏面の離型紙を剥がし、下図に従ってテールゲートスポイラに圧着し、貼り付ける。

※圧着はしっかりと行ってください。
圧着不足はキャップの浮きや剥がれの原因となります。

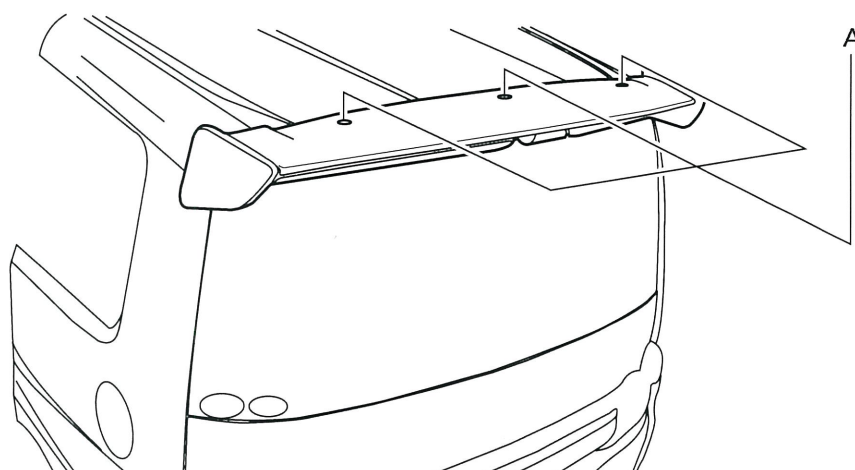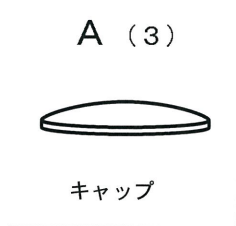

未塗装品のみ

- ⑥テールゲートスポイラにエンブレムを取り付ける。

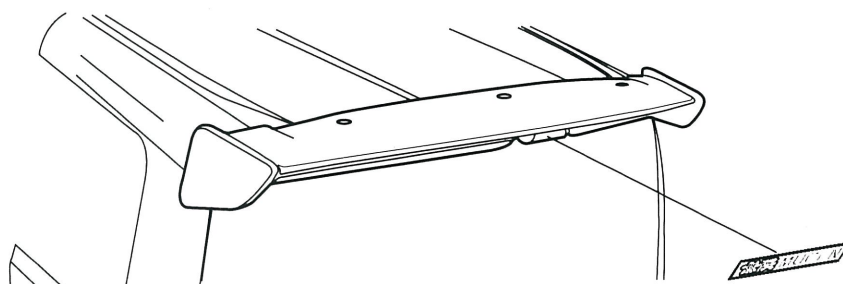

- ⑦各部の取付状態が完全か確認する。