

84112-XKP-K0S0 CIVIC REAR WING

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	FD1・2（タイプRを除く）・3		
[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	GG	NH701M	ギャラクシーグレー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	DR	R525P	ターケルビークールレッド・パール
	SP	NH704M	スーパーラッチメタリック
	MP	RP39P	ミステイパープル・パール
	NT	B537M	ニュートロンブルー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ		未塗装

※色記号は左側、Bピラー下にあるサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

【営業時間 9:00 ~ 18:00】

お客様へ

1. リヤ ウイングが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リヤ ウイングに無理な力が加わり、破損の原因となります事があります。
3. 定期的にボルト類のゆるみ・ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

塗装作業の注意事項


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は50℃です。
4. その他につきましては塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め作業を行ってください。

[推奨品] 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リヤ ウィング	1
②	両面テープ	2
③	アップセット・P=3 M6×15	2
④	ホロースクリューセット	2
⑤	エンブレム	2


①

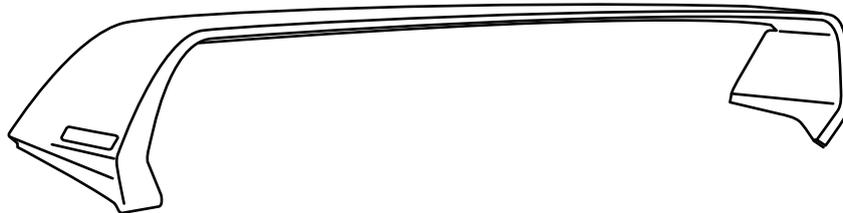

②



③



④



⑤




【必要工具】

- ・六角レンチ
- ・トルクレンチ, カッター
- ・タッチアップペン
- ・ドリルφ3, φ8
- ・マスキングテープ
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・ホワイトガソリン


I. 取り付け準備

- 《注意》・リヤ ウイング及び車体に傷を付け無い様に注意して作業を行う事。
・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。
・作業は左右同様にを行う事

① 7 ページの型紙 (R 側・L 側) をカットラインに沿って切り取り、下図の寸法でトランクに貼付け、 $\phi 3 \rightarrow \phi 8$ の順で型紙のドリルポイントに穴を開ける。

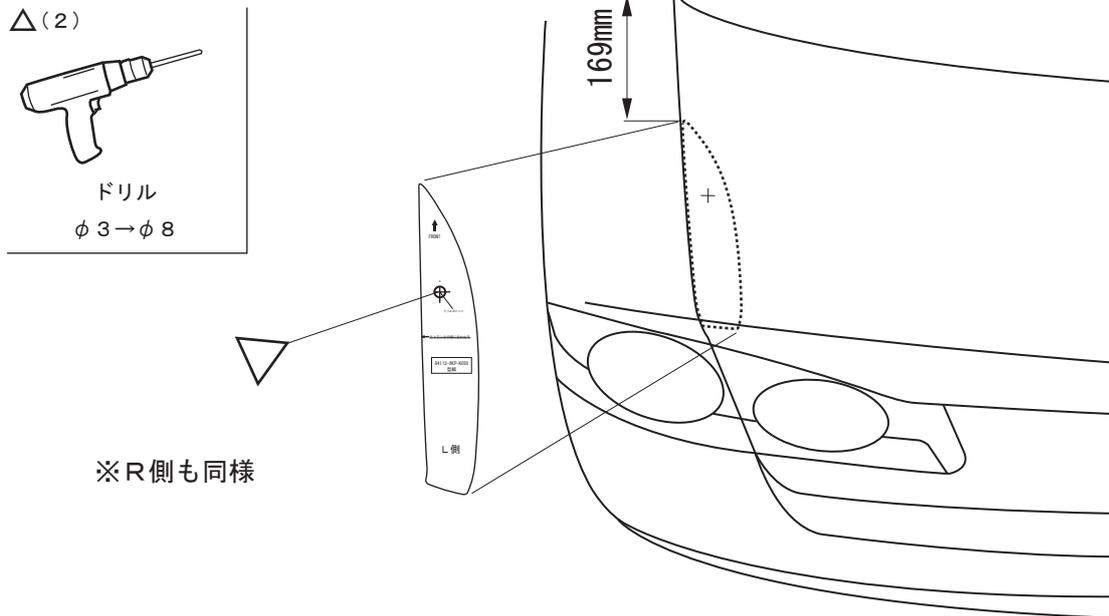


② 下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

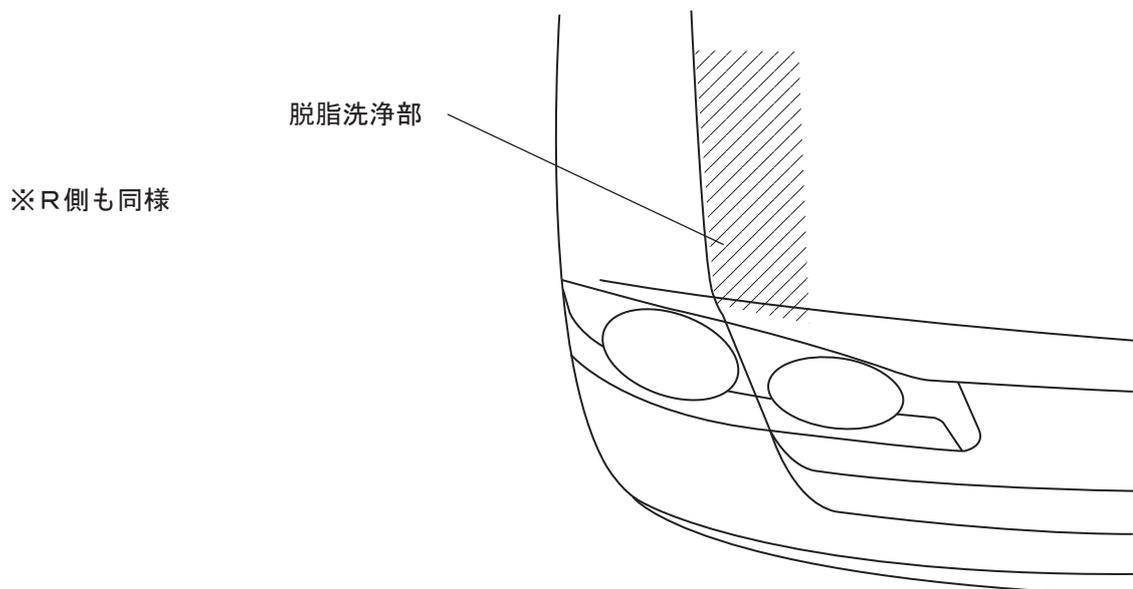


③錆び防止の為、①で開けた穴をタッチアップペンでタッチアップする。

④リヤ ウイングの下図斜線部を、イソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

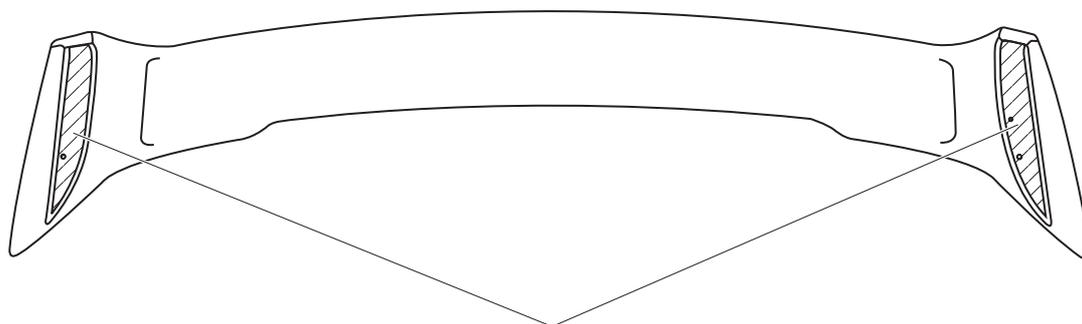

脱脂洗浄部

⑤下図の様に、リヤ ウイングに両面テープを貼り付ける。(下図参照)

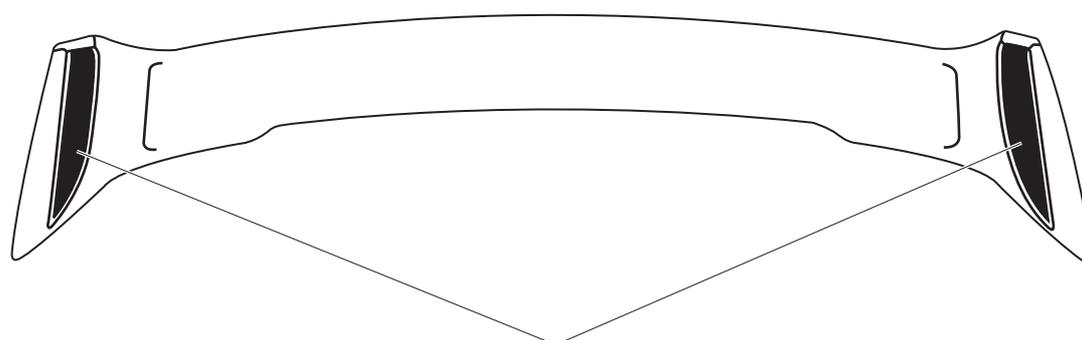


両面テープ

II. リヤ ウィングの取付

- 《注意》
- ・リヤ ウィング及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①両面テープの離型紙を剥がし、マスキングテープの位置に合わせてリヤ ウィングを貼り付ける。

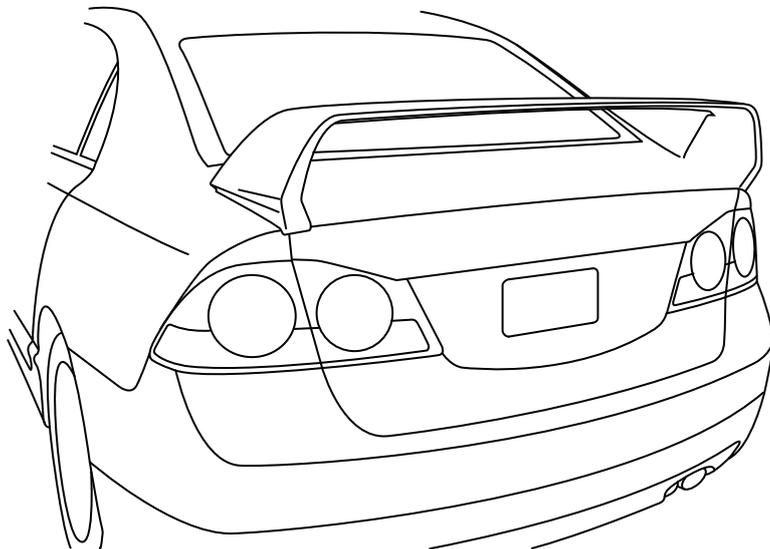


※内側から外側へゆっくり剥がす。

②アップセット・P=3 (A) をトルクレンチで本締めし、両面テープ部を圧着する。

A (2)



アップセット・P=3
M6×15

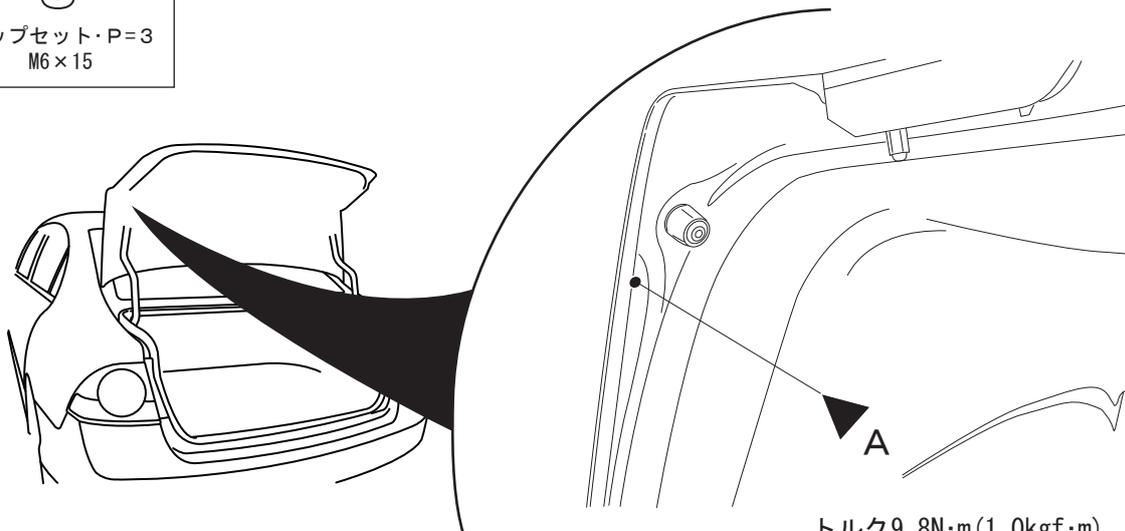

トルク9.8N・m(1.0kgf・m)



※R側も同様

③ホロースクリューセット (B) でリヤ ウィングを止める。

B (2)




ホロースクリューセット

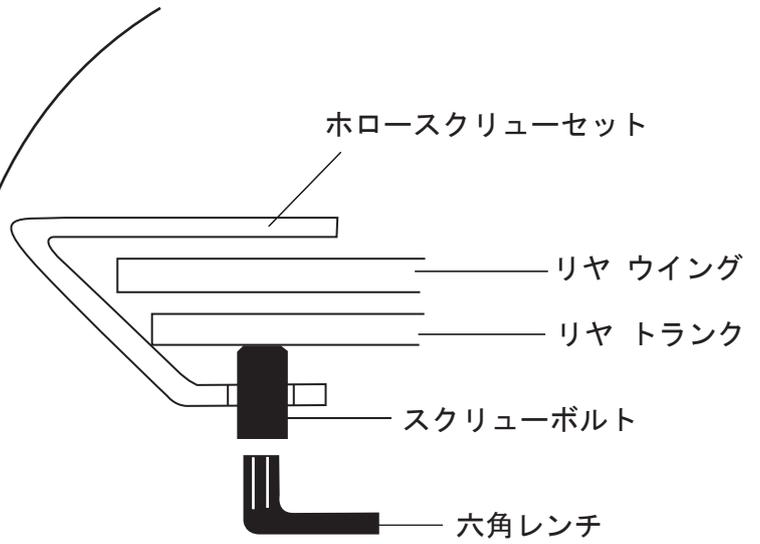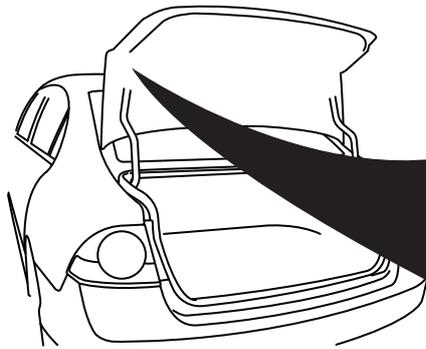




※R側も同様

④エンブレムをリヤ ウィングのR側とL側に貼り付ける。

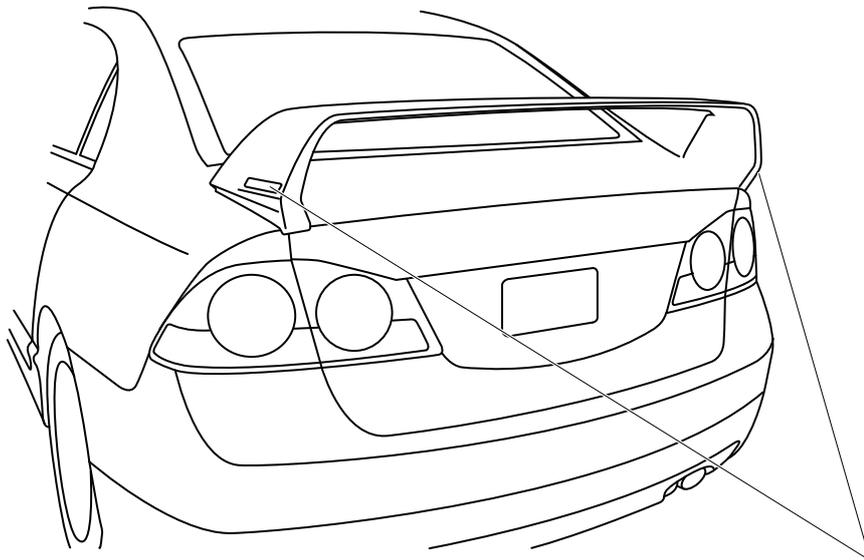

⑤各部の取り付けが完全か確認する。

カットライン

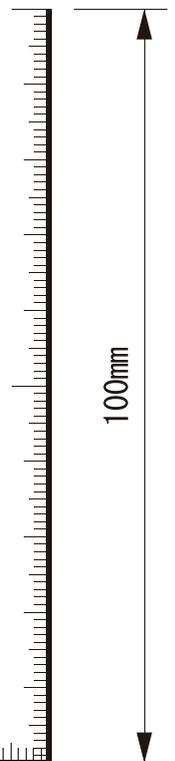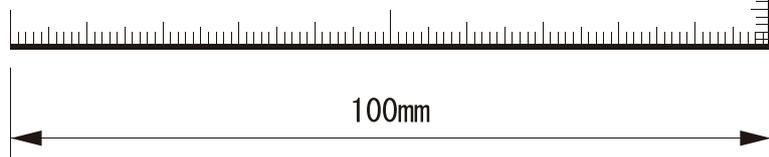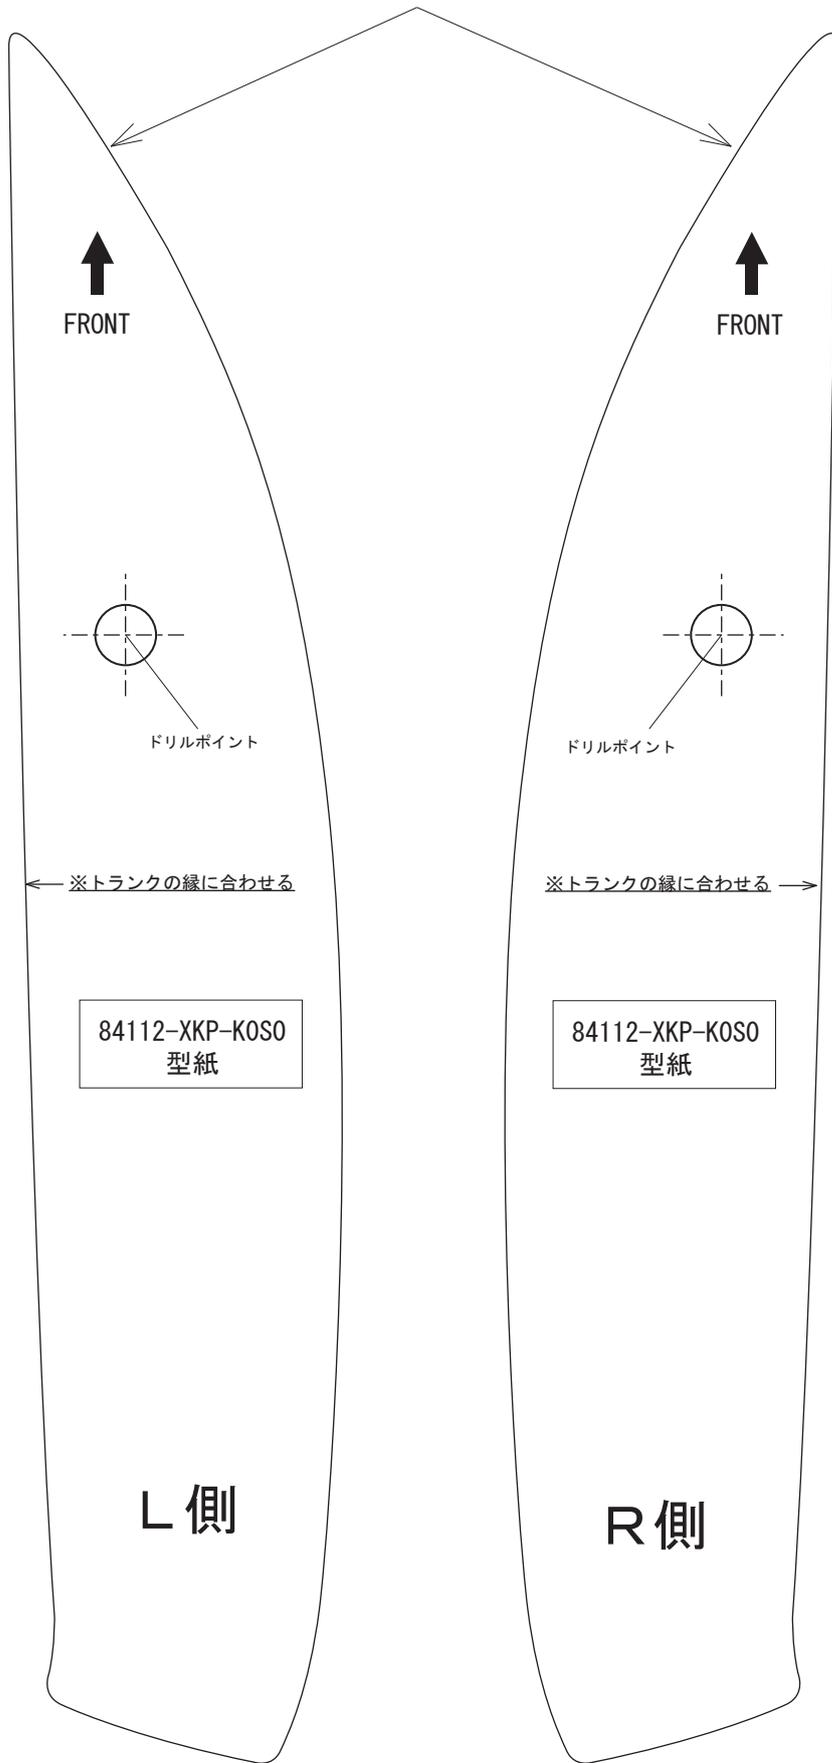

SCALE 1/1