無限 MUGEN

# 84112-XLD-K0S0 CROSSROAD WING SPOILER

## 取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

### ご注意

1．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。

2．取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

［適応車種］ ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ　　ＲＴ１～４－１００～

［色記号］

| 無限色記号 | ホンダ色記号 | 色名 |
|---|---|---|
| AS | NH700M | ｱﾗﾊﾞｽﾀｰｼﾙﾊﾞｰ・ﾒﾀﾘｯｸ |
| PW | NH624P | ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾎﾜｲﾄ・ﾊﾟｰﾙ |
| NT | B537M | ﾆｭｰﾄﾛﾝﾌﾞﾙｰ・ﾒﾀﾘｯｸ |
| AT | NH719M | ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ・ﾒﾀﾘｯｸ |
| NH | NH726M | ﾅｲﾄｼｪｲﾄﾞ・ﾒﾀﾘｯｸ |
| BA | RP37P | ﾌﾞﾗｯｸｱﾒｼﾞｽﾄ・ﾊﾟｰﾙ |
| NB | B92P | ﾅｲﾄﾎｰｸﾌﾞﾗｯｸ・ﾊﾟｰﾙ |
| CB | NH731P | ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾗｯｸ・ﾊﾟｰﾙ |
| ZZ | 未塗装 | ｻｰﾌｪｰｻｰ仕上げ |

※色記号は左サイドＢピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。

4．本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部　営業課
【営業時間9:00～18:00】
TEL. ０４８－４６２－３１３１　FAX. ０４８－４６２－３１２１

### お客様へ

1．ウイング スポイラが事故や接触等により、破損･変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。

2．自動洗車機での洗車は避けて下さい。ウイング スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

3．定期的にボルト･ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

1．乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は６０℃です。６０℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。

2．その他につきましては、塗料メーカーの取扱明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

3．遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品　塗料：２液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

| No. | PARTS NAME. | QTY. |
|---|---|---|
| ① | ウイング スポイラ | 1 |
| ② | キャップボルトＭ６×３０ | 4 |
| ③ | ジャックナット | 4 |
| ④ | アルミカラー | 4 |
| ⑤ | エプトシーラ小 外形φ18内径φ8 | 4 |
| ⑥ | エプトシーラ大 外形φ19内径φ10 | 4 |
| ⑦ | キャップ | 4 |
| ⑧ | 型紙Ａ３ | 2 |

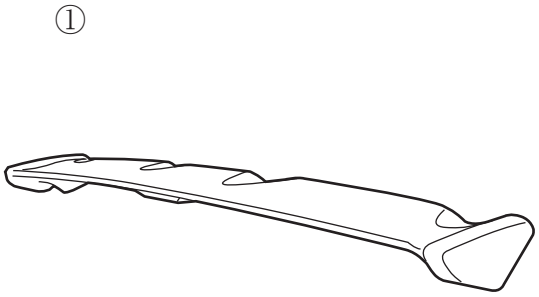

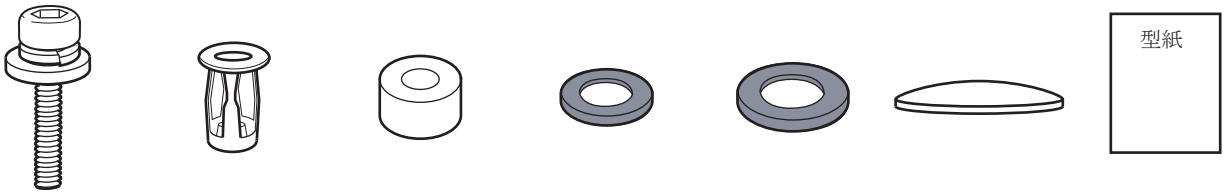


未塗装品のみ　未装着品

| No. | PARTS NAME. | QTY |
|---|---|---|
| ⑨ | 両面テープ | 4 |
| ⑩ | クッション | 2 |
| ⑪ | 無限メタルエンブレム | 1 |

【必要工具】

・ドリルφ３、φ８、φ11.5　・六角レンチ５ｍｍ　・ヤスリ　・ハンドナッター
・マスキングテープ　・イソプロピルアルコール　・タッチアップペイント

Ⅰ．取付準備

《注意》・ウイング スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は、塗装後にウイング スポイラに無限メタルエンブレム、両面テープ、クッションを貼り付ける。

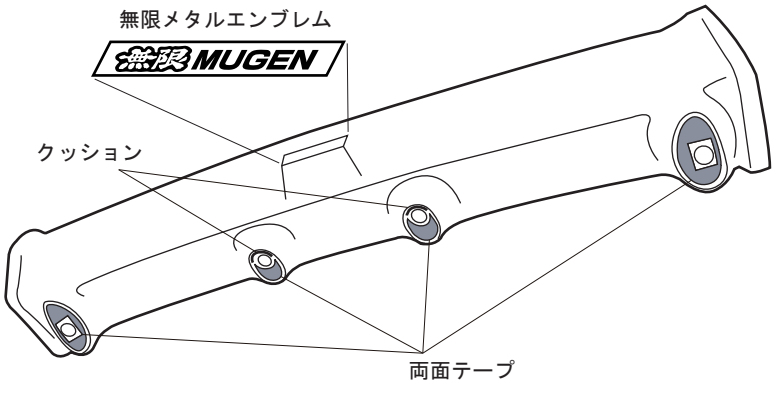

②型紙(切り取って使用する)を使って穴位置をマーキングし、ドリルで穴を４箇所開ける。

△（４）　▲（４）

ドリルφ３→φ８→φ11.5



水性ペン

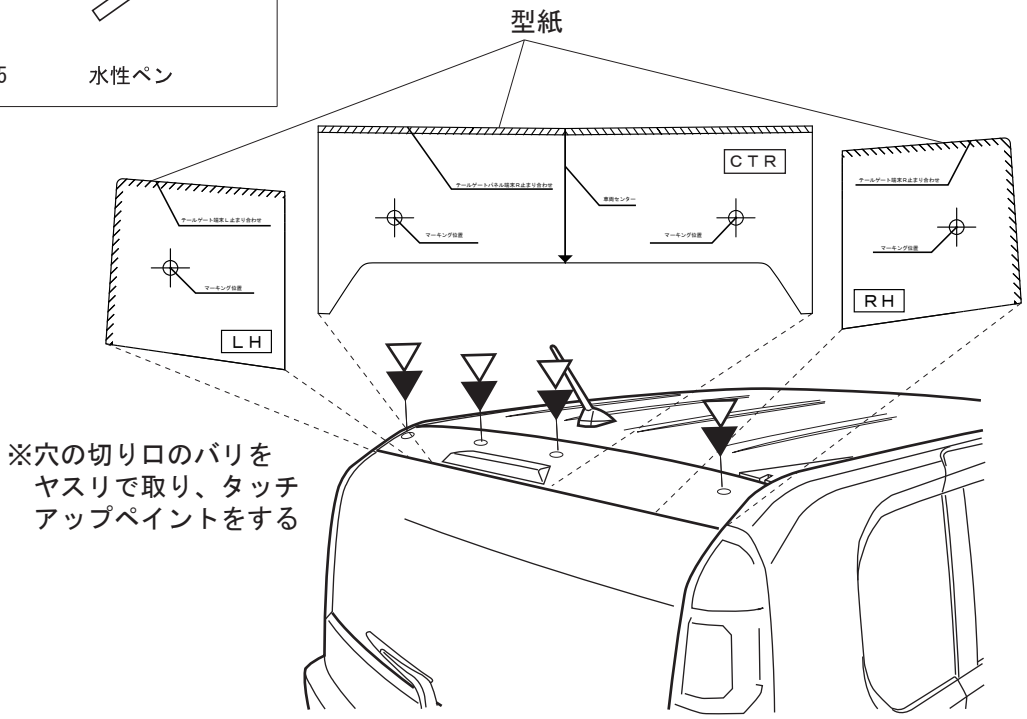

## Ⅱ．ウイング スポイラの取付

《注意》・ウイング スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄をして、ドリル穴をタッチアップする。

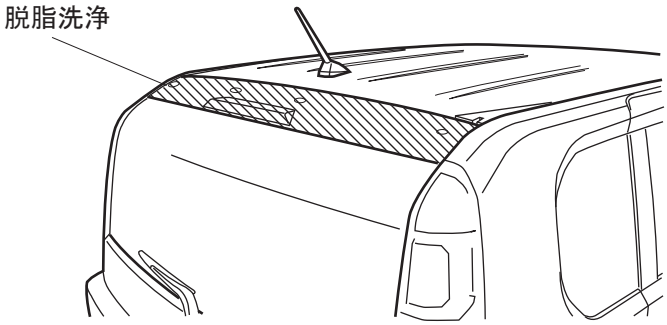


②リア ゲートに下図のようにCを貼り付け、Bをハンドナッターで取付け、Aを貼り付ける。

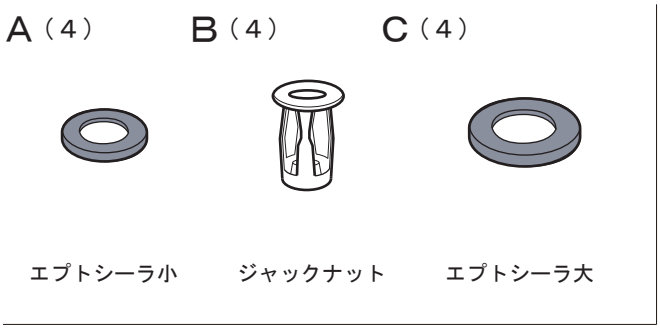


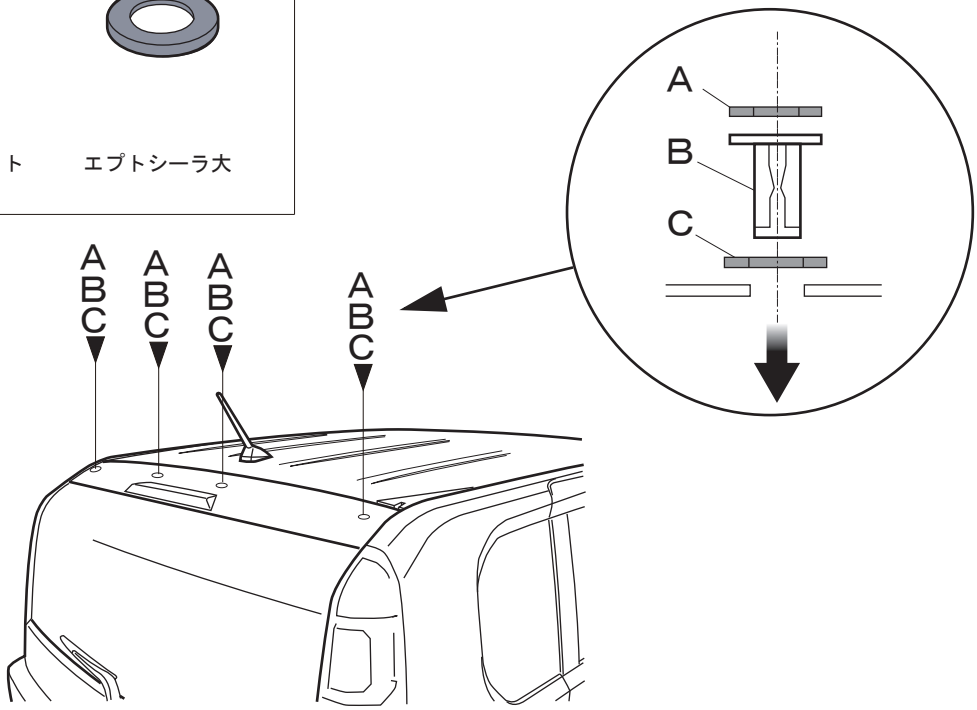


③ウィング スポイラの両面テープの離型紙を全部剥がす。

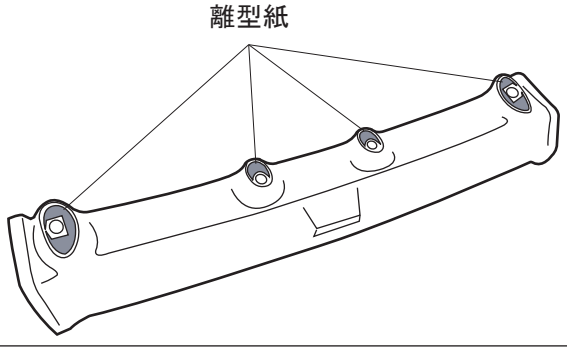

④Dの離型紙を剥がし、ウィング スポイラに貼り付ける。

D（4）

アルミカラー

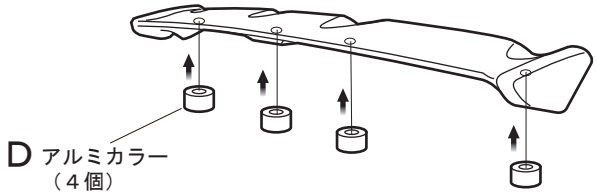


⑤Eを使って、ウィング スポイラを仮付けする。

**※両面テープの圧着は十分行うこと。圧着不足はスポイラの浮き剥がれの原因となります。**

⑥各部のボルトを本締めし、取付状態が完全か確認する。

⑦スポイラ上面のボルト穴にFのキャップを貼り付ける。

E（4）　F（4）



キャップボルト
M6×30

キャップ

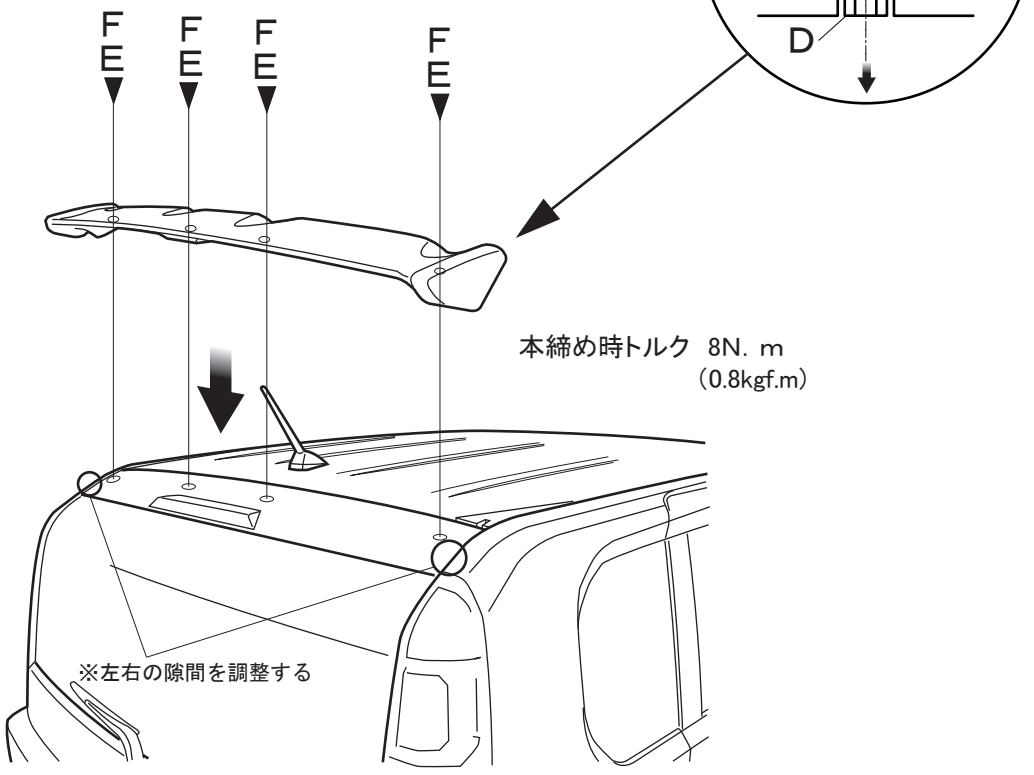

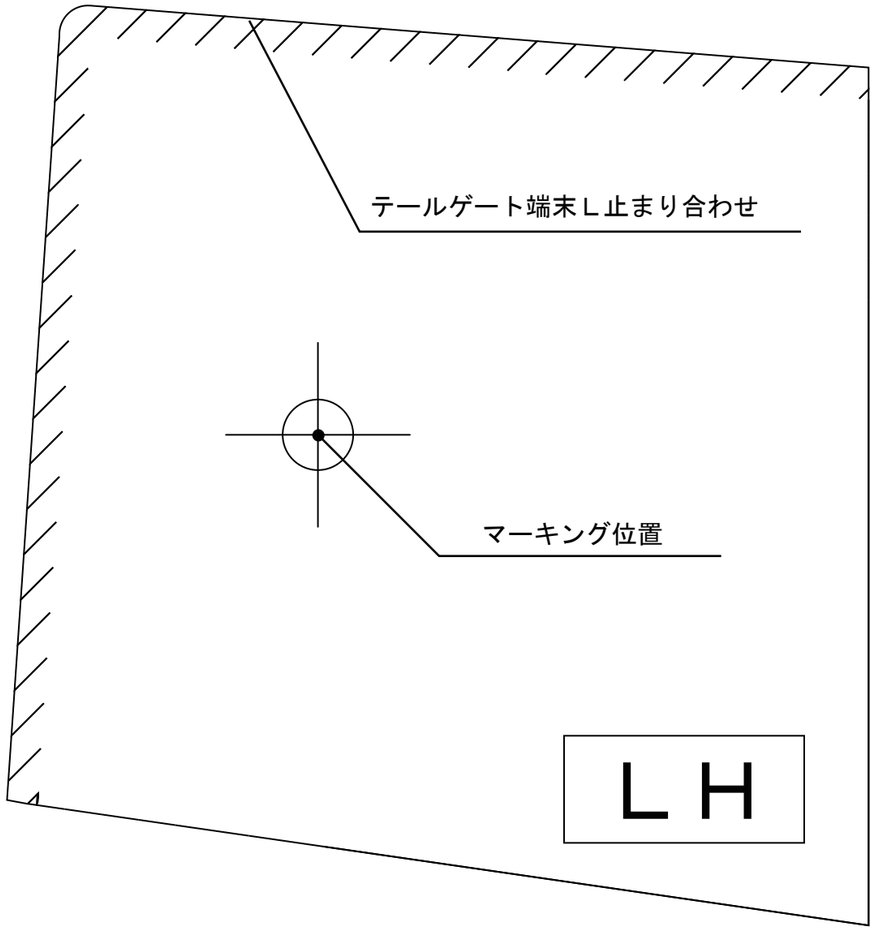


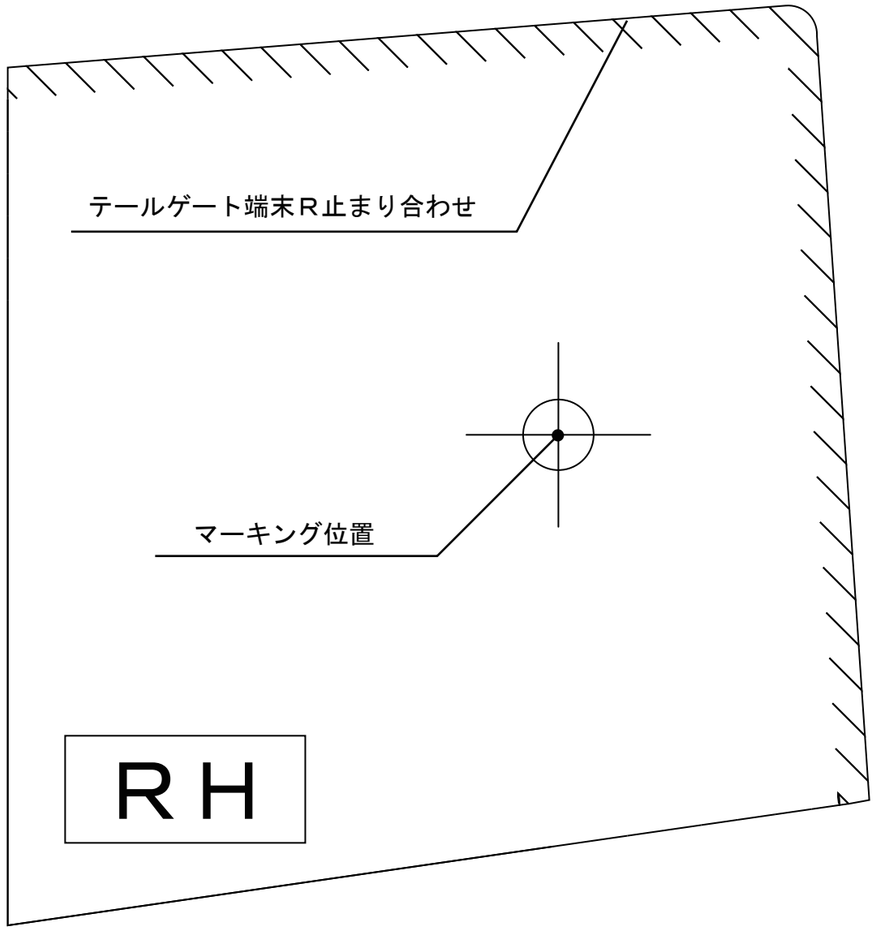


84112−XLD−K0S0
CROSSROAD WING SPOILER

# 型紙①

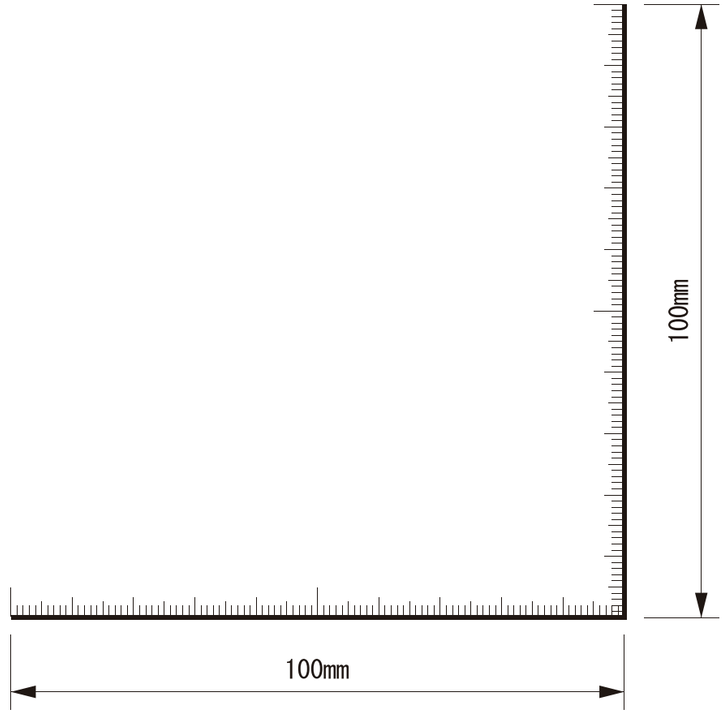


SCALE 1/1

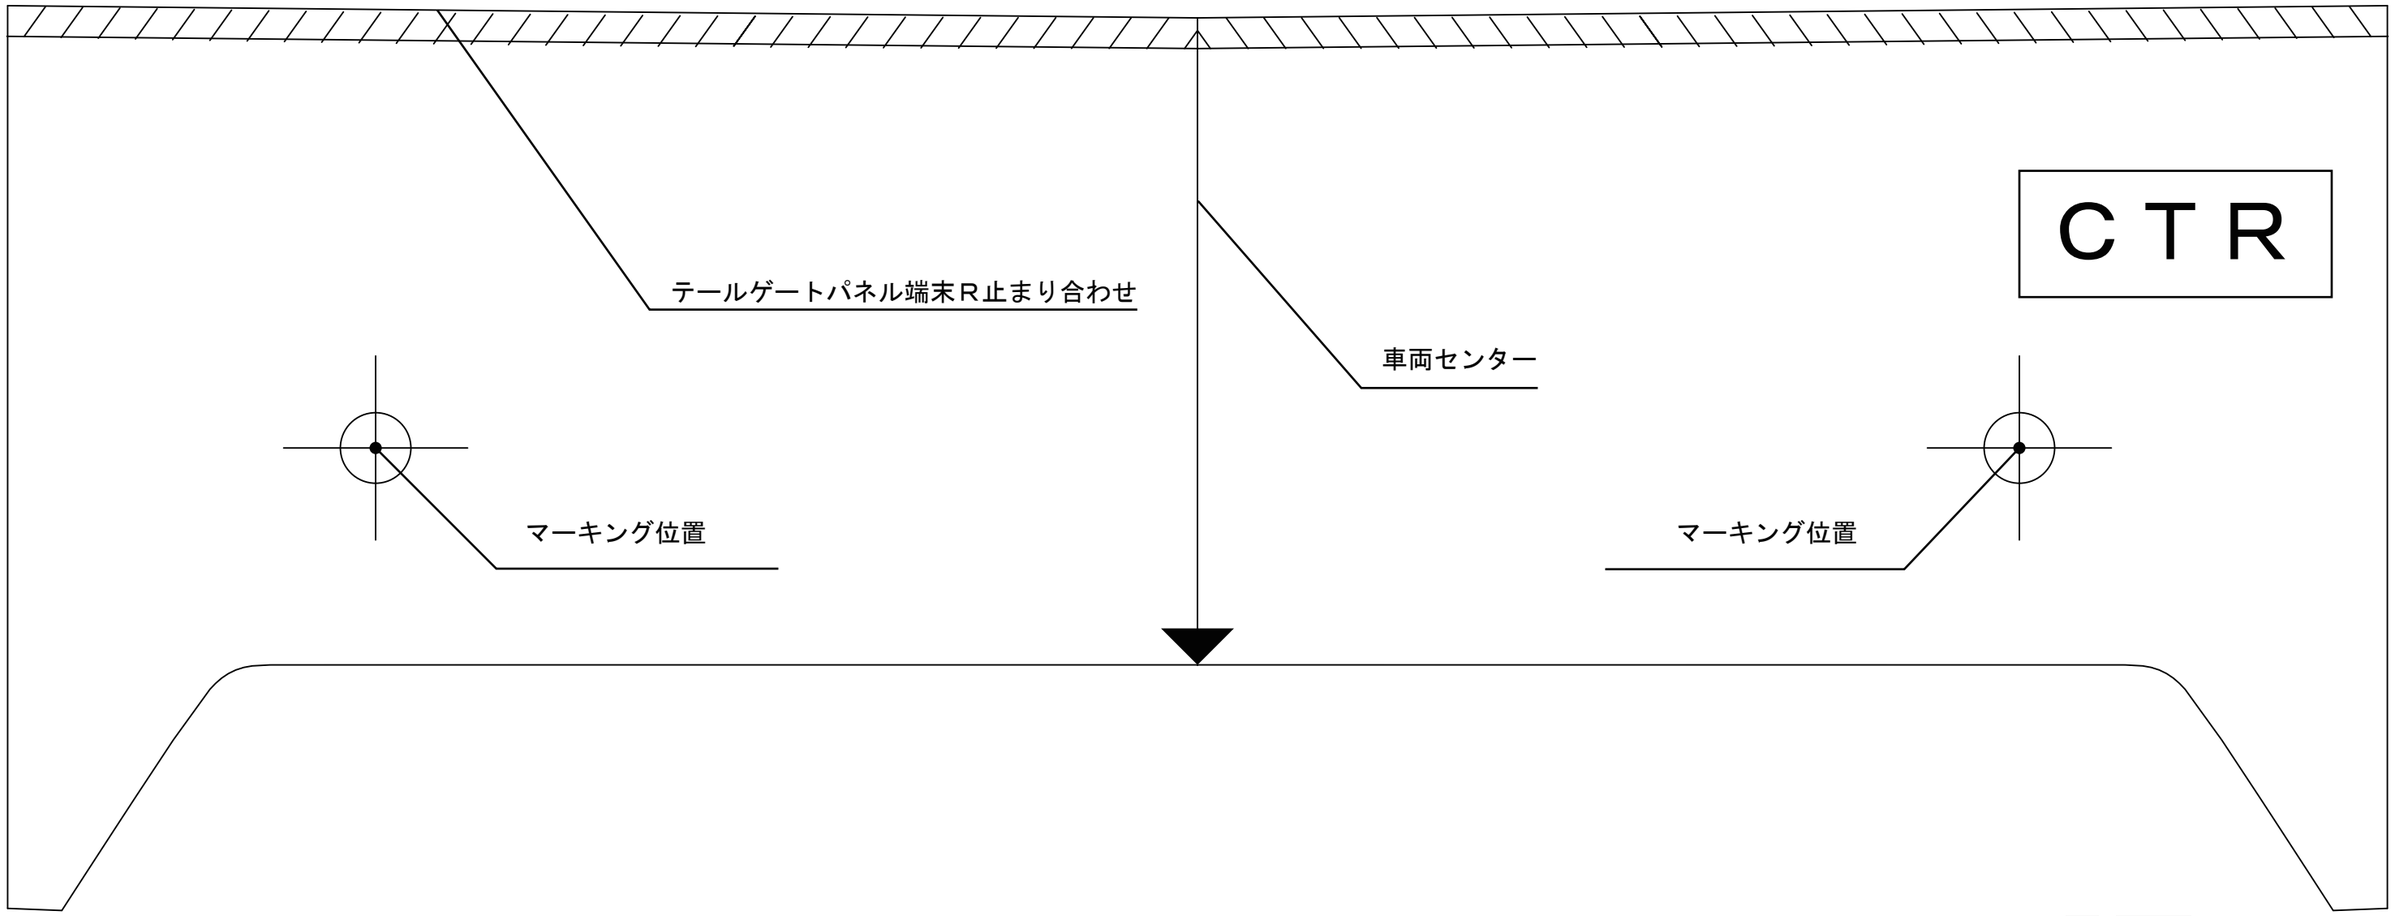


84112－XLD－K0S0
CROSSROAD WING SPOILER

# 型紙②

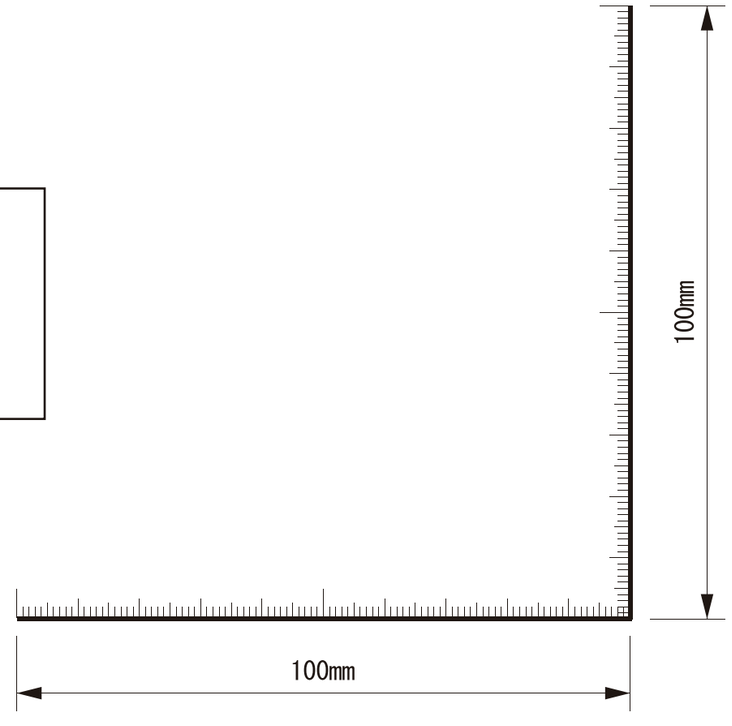


SCALE 1/1